
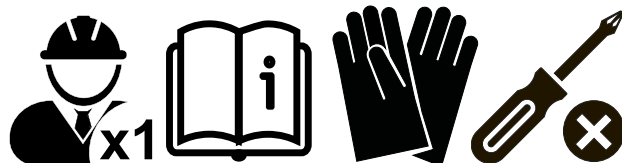


Шкафы серии АМ, М

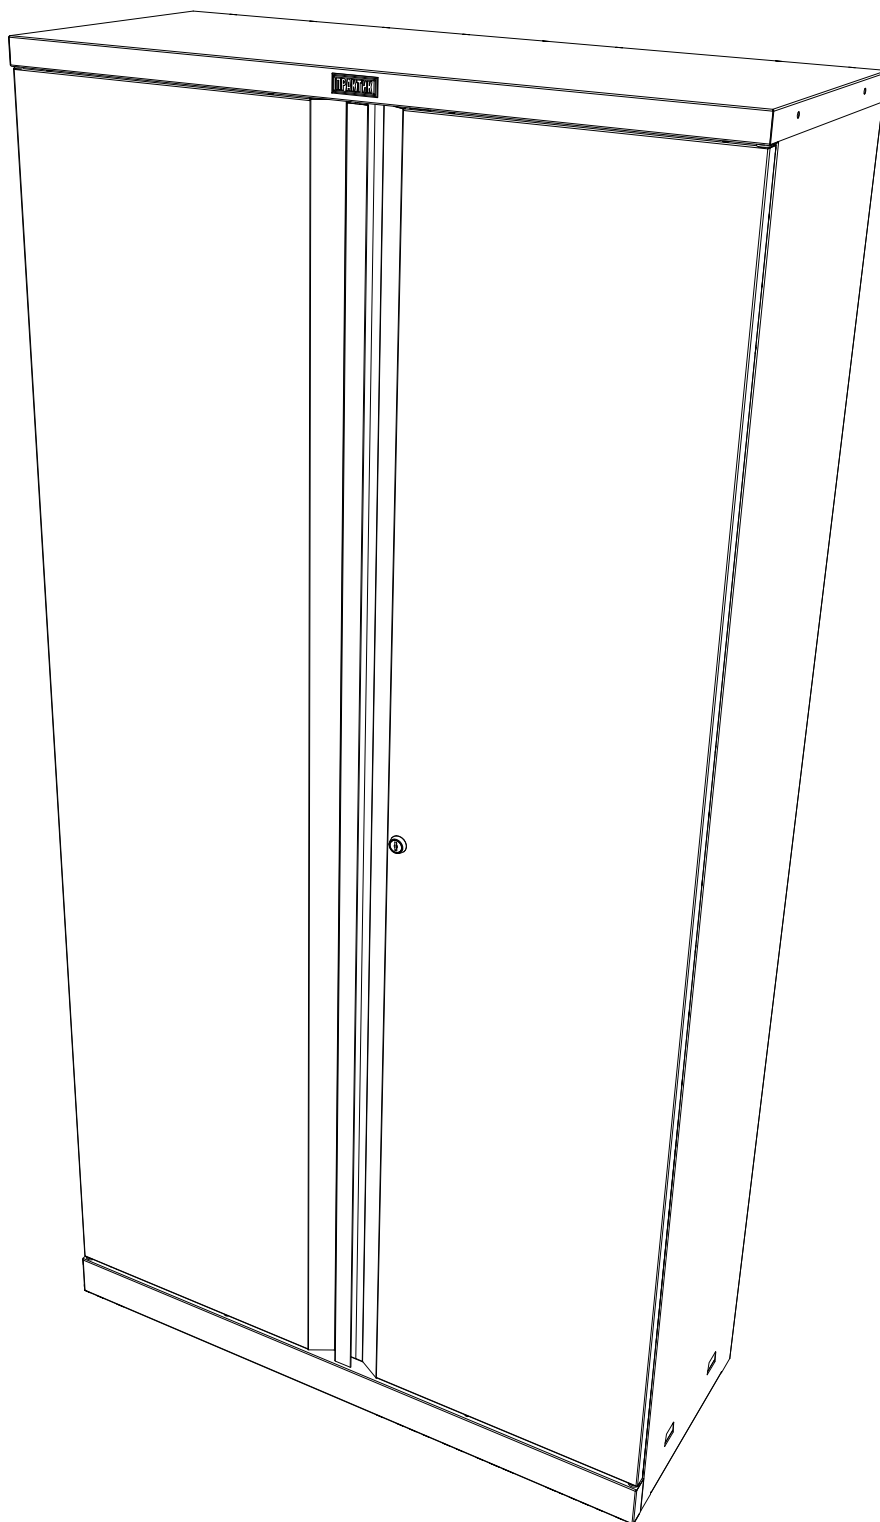





ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Шкафы серии АМ и М: предназначены для хранения больших объемов документации, служебной и деловой информации.

Изделия сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	 mm	 mm	 mm	 kg*
АМ 0891	832	915	458	23.5
АМ 1891	1830	915	458	46.6
АМ 2091	1996	915	458	49.2
М-08	832	915	370	22
М-18	1830	915	370	45











* - допустимое отклонение +/- 10%

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во шт.	№	Наименование	Кол-во шт.
1	Стенка задняя левая	1	7	Дно	1
2	Стенка задняя правая	1	8	Крыша	1
3	Стенка боковая левая	1	9	Дверь правая	1
4	Стенка боковая правая	1	10	Дверь левая	1
5	Порог	1	11	Полка	4/1**
6	Крышка порога	1	12	Комплект фурнитуры	1


** - комплектация для шкафа М-08, АМ 0891

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

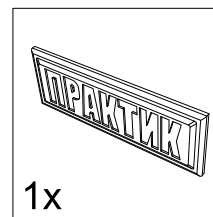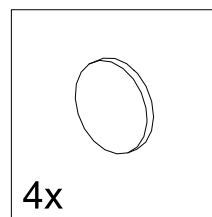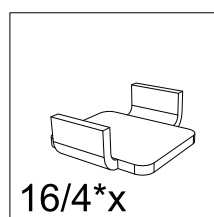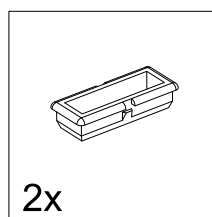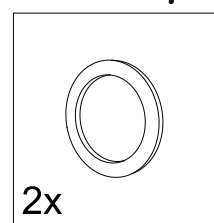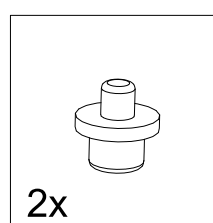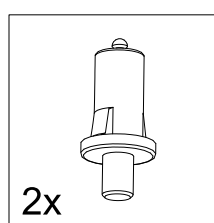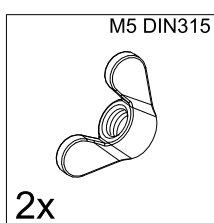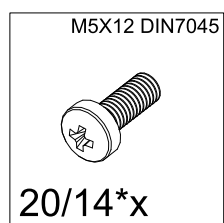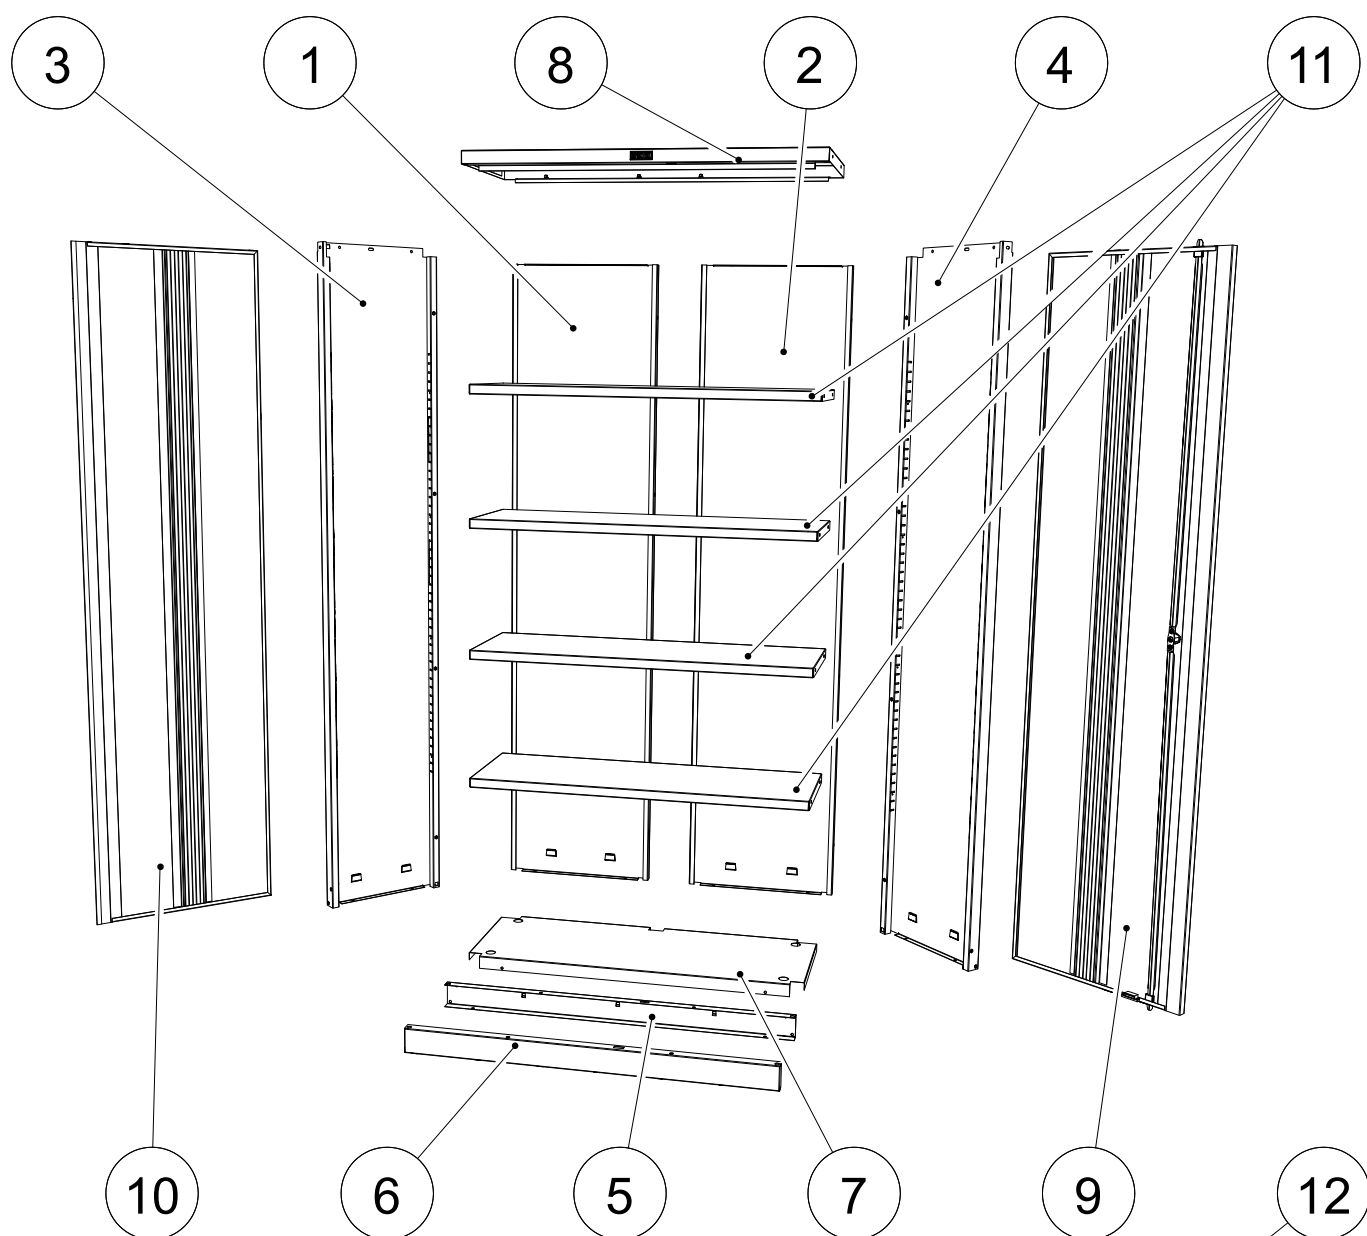


* - комплектация для шкафа М-08, АМ 0891


1

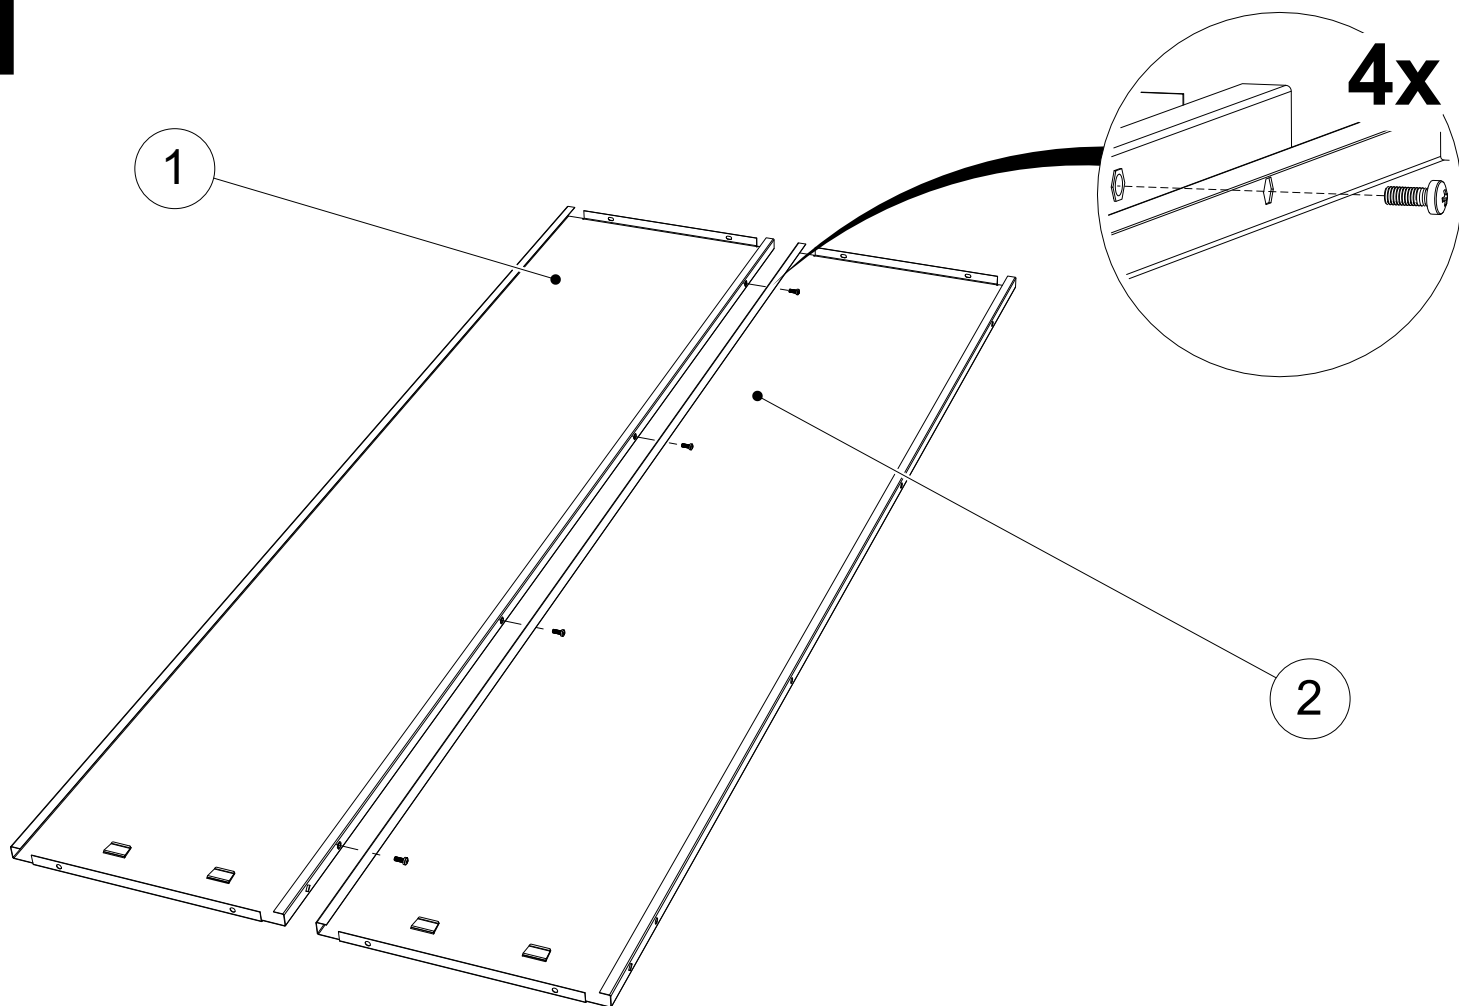


2

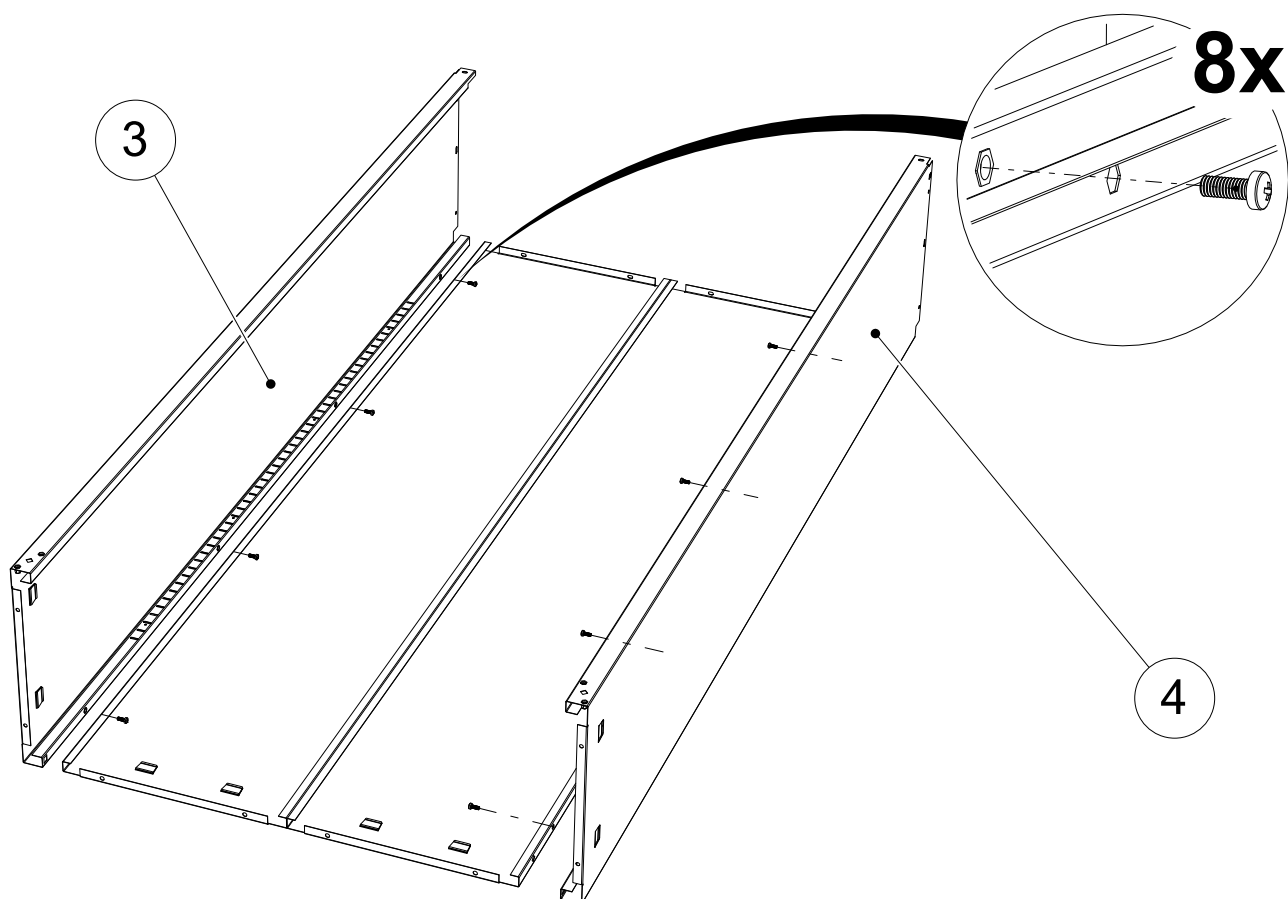


3

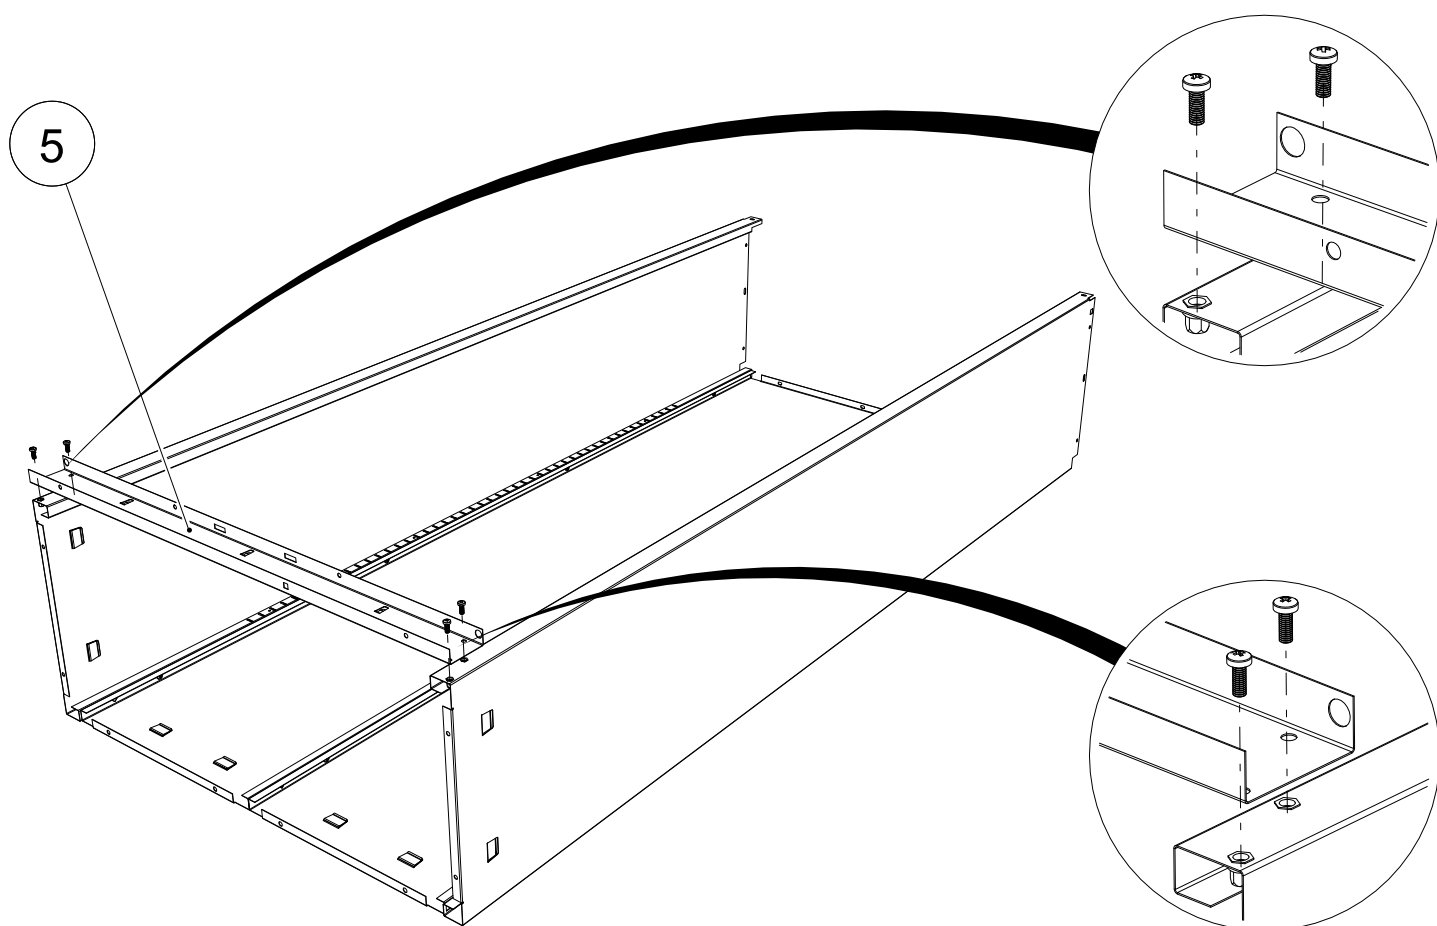


4

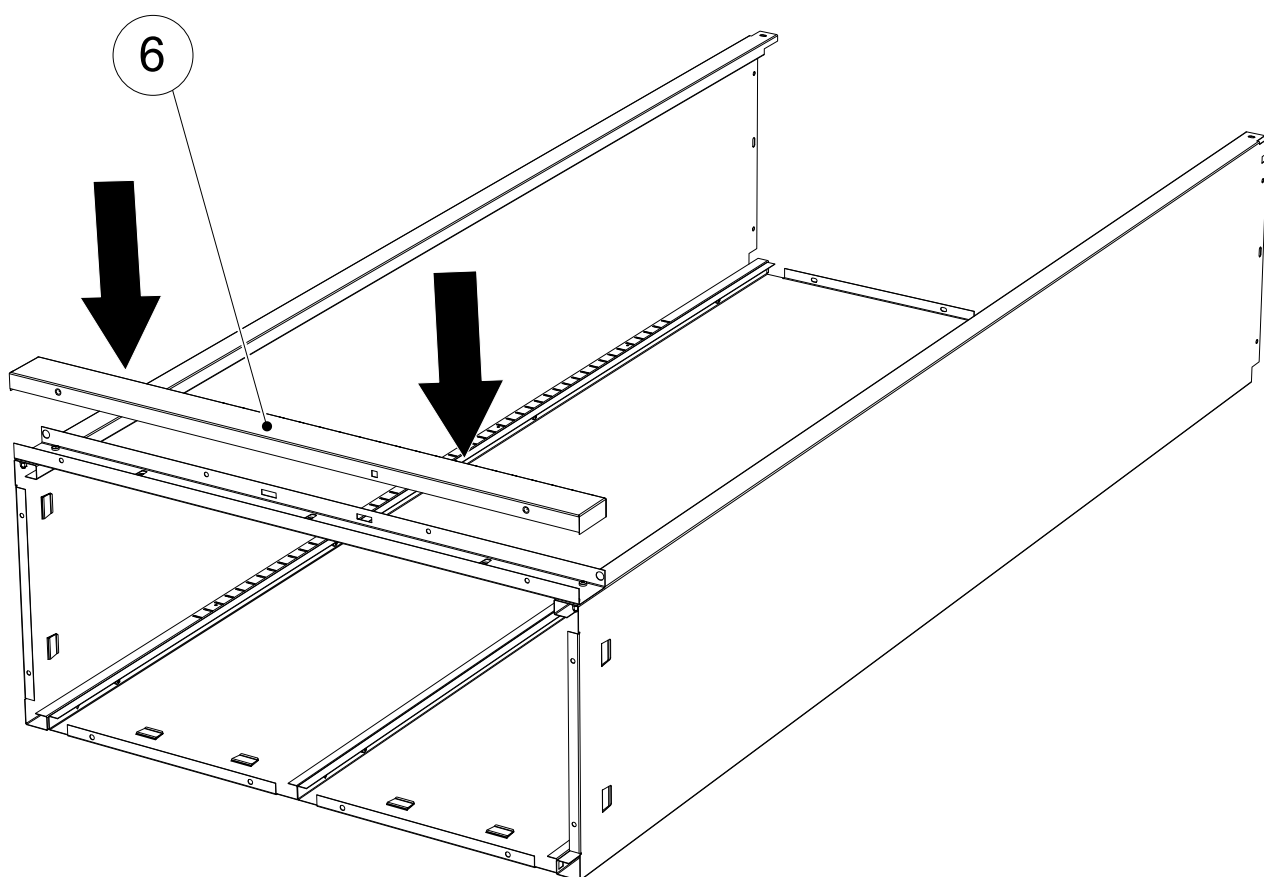


5

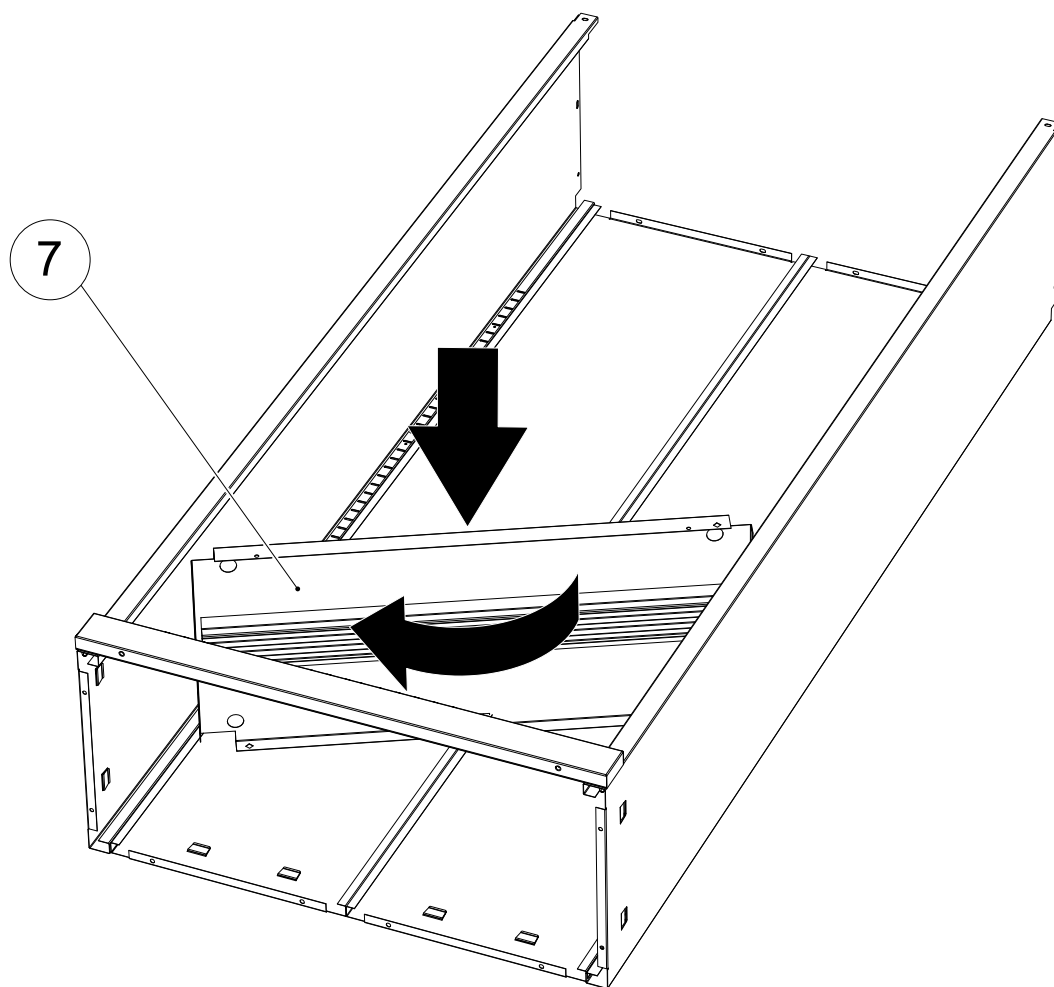


6

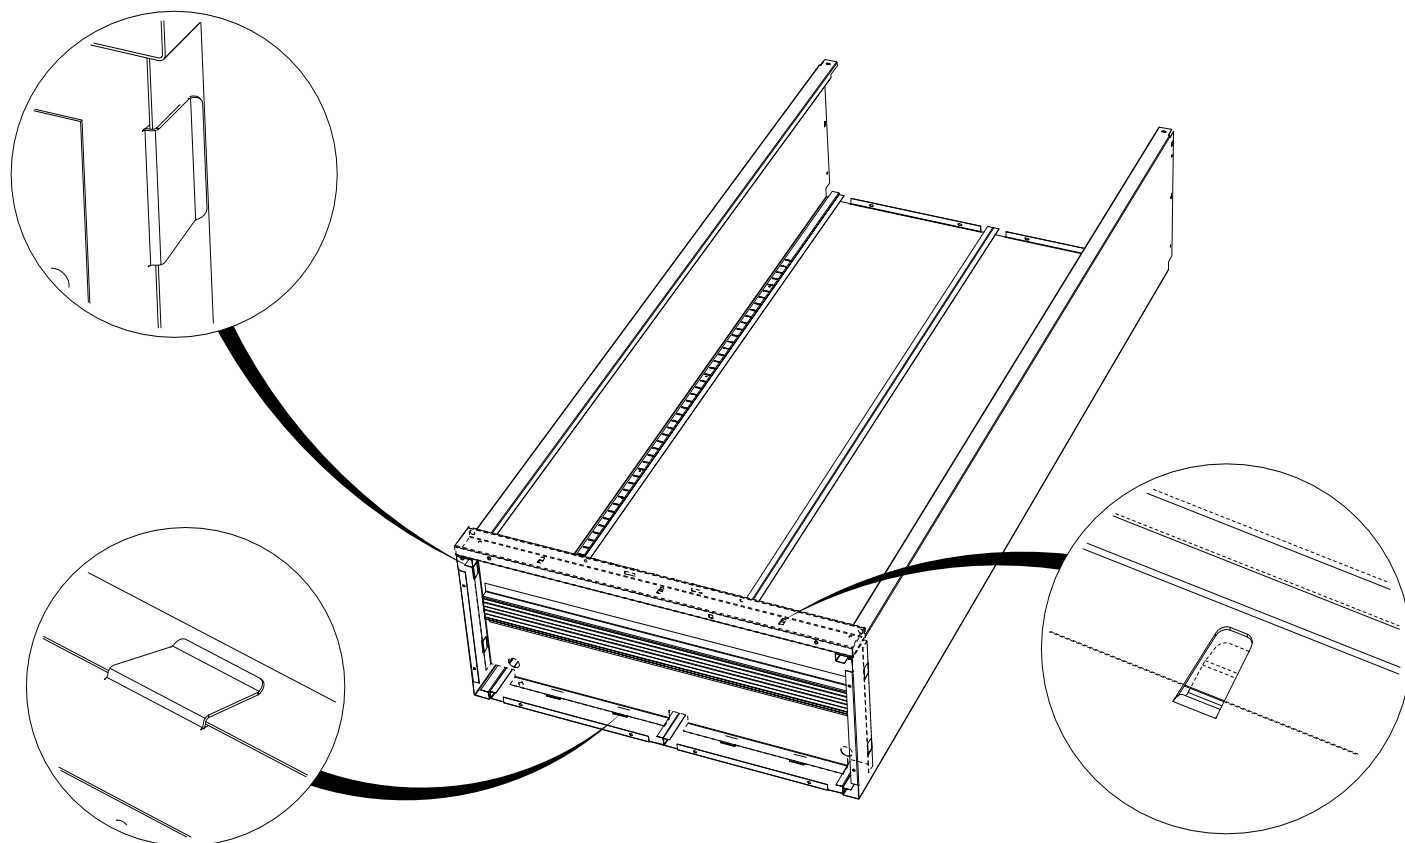






7

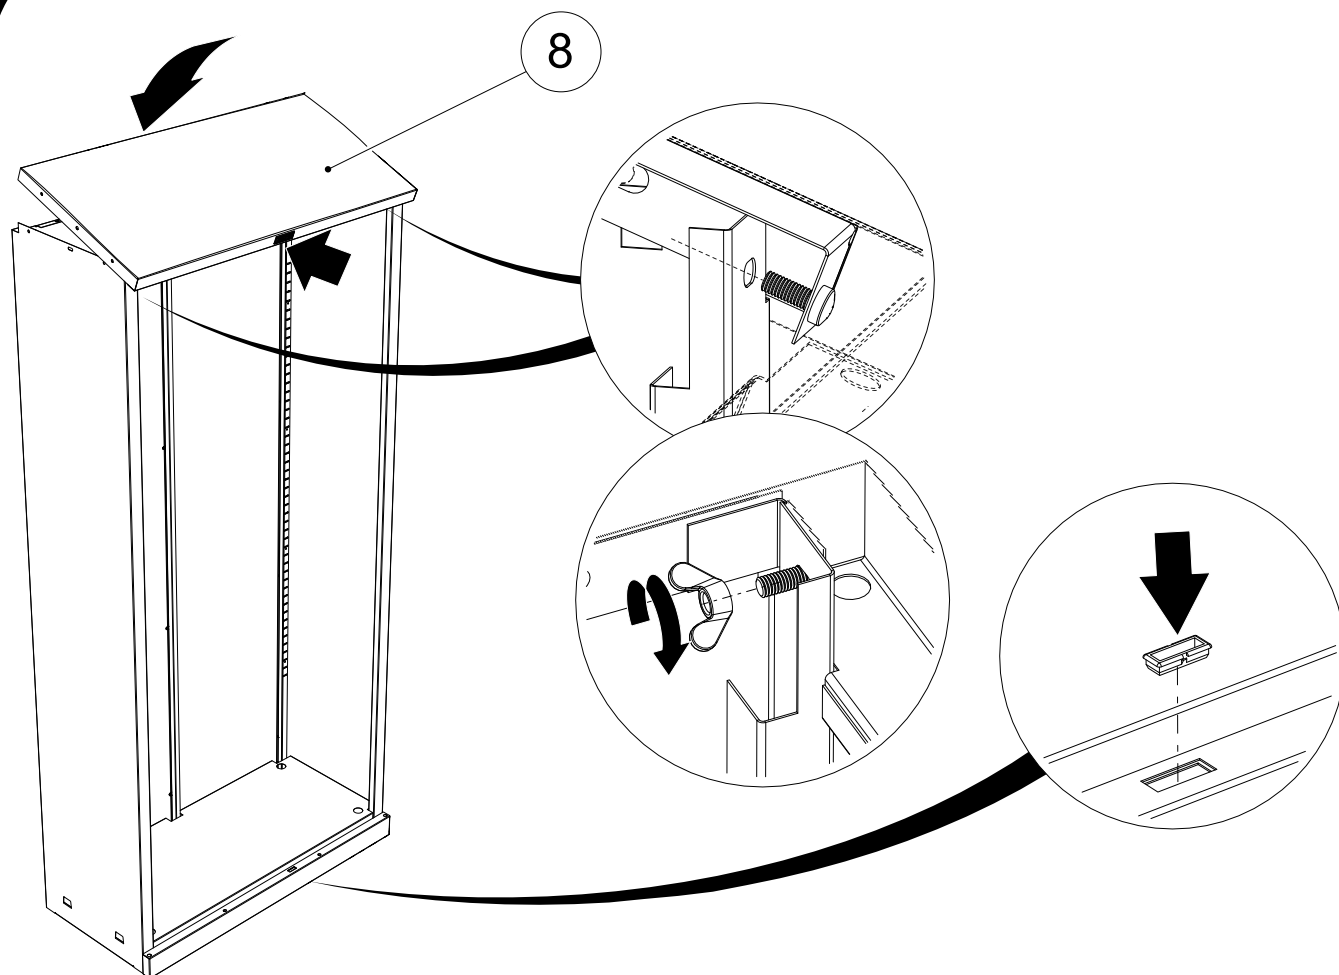

8


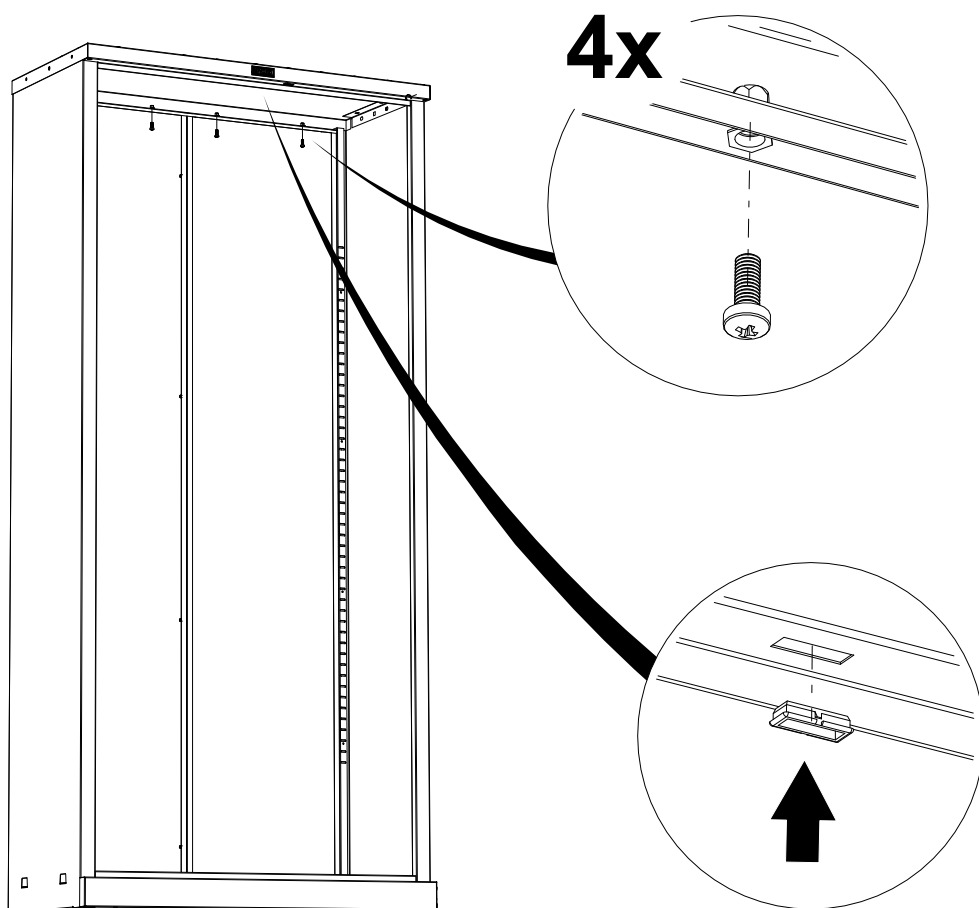


9

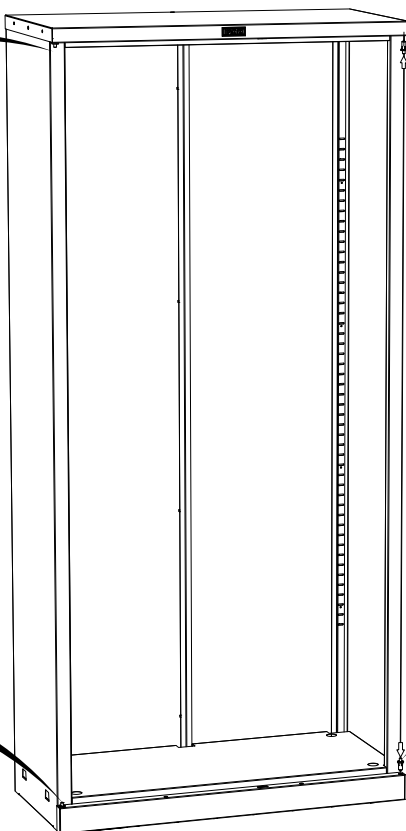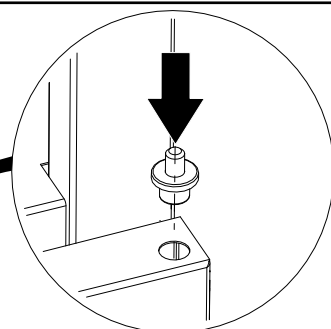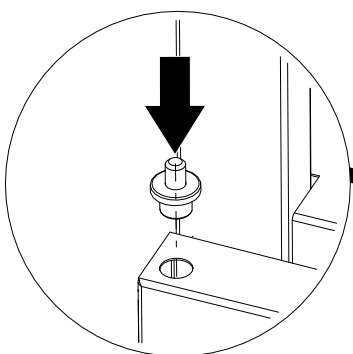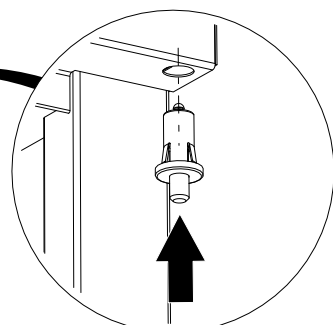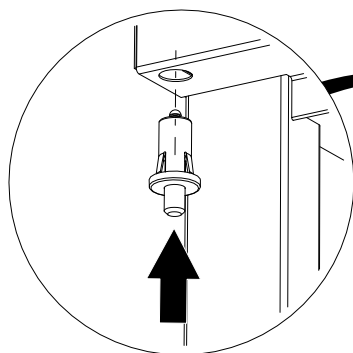




Перед установкой двери
убедитесь, что шток оси
свободно входит в отверстие,
при необходимости очистите
отверстие от краски

10

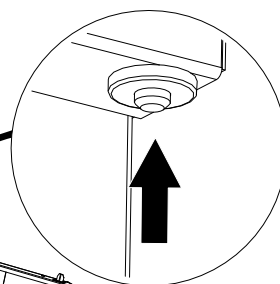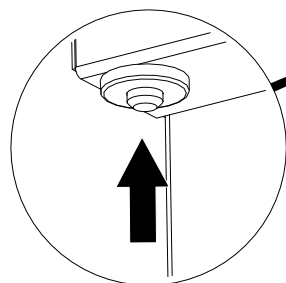


10

9

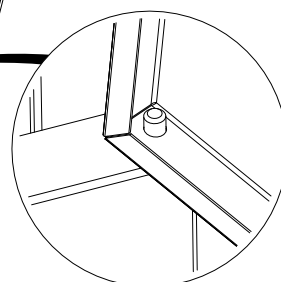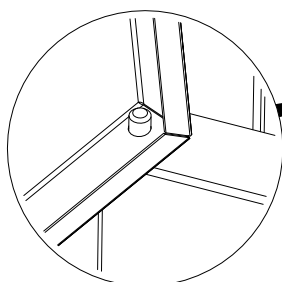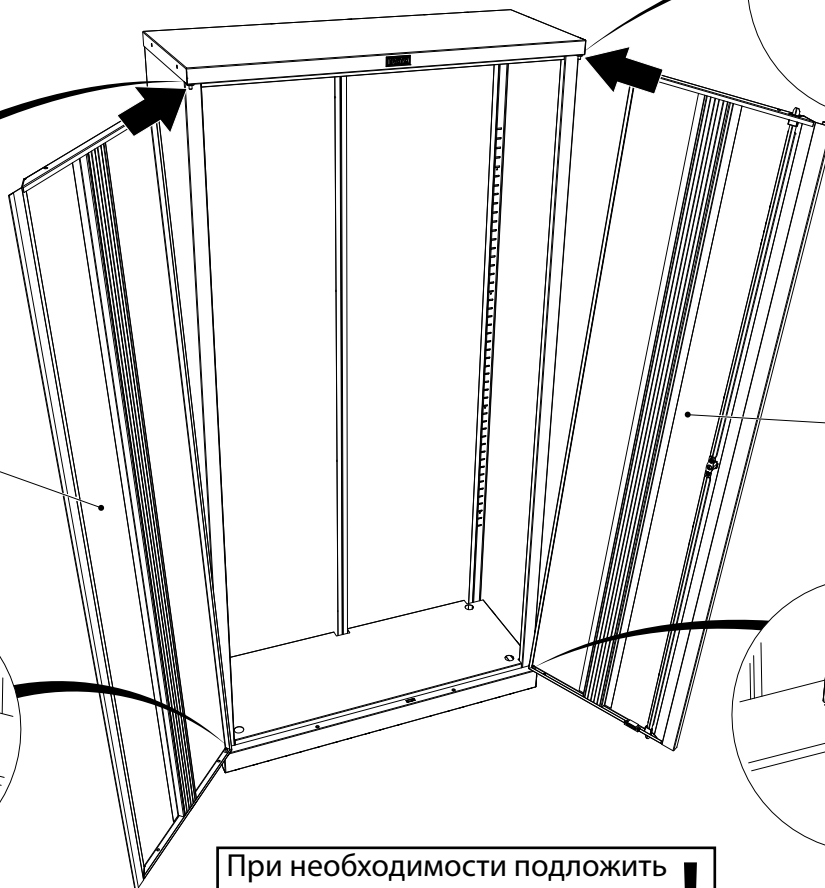


При необходимости подложить
под ось шайбу для регулировки
зазора



11

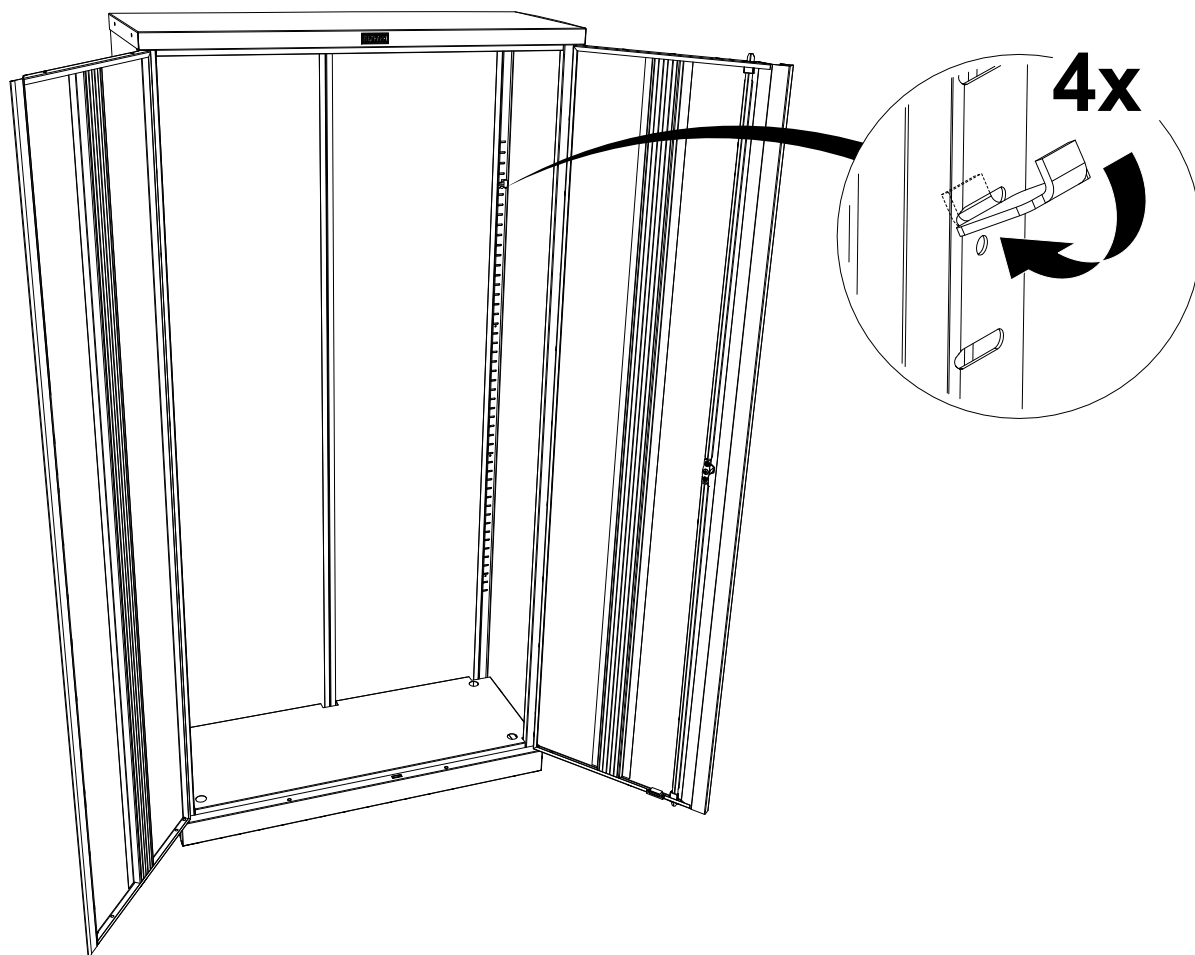


12

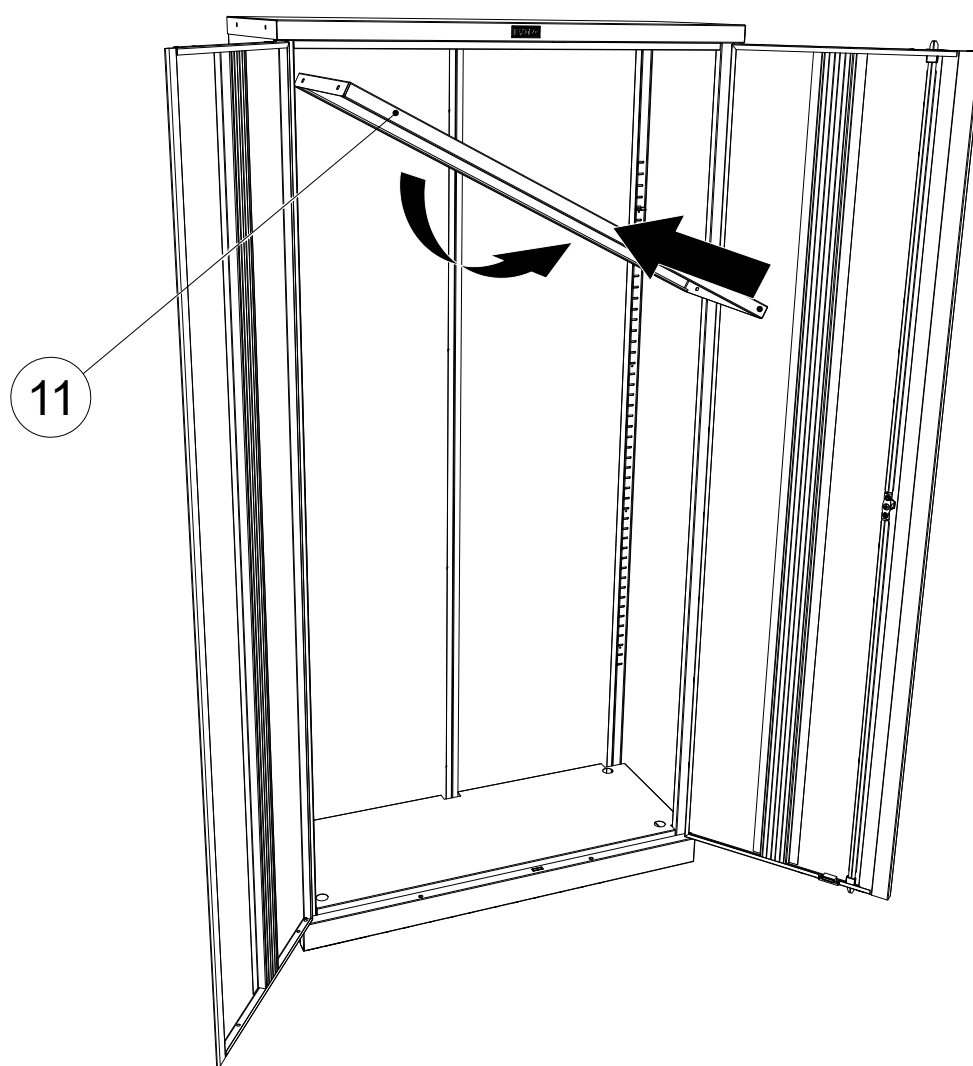

13

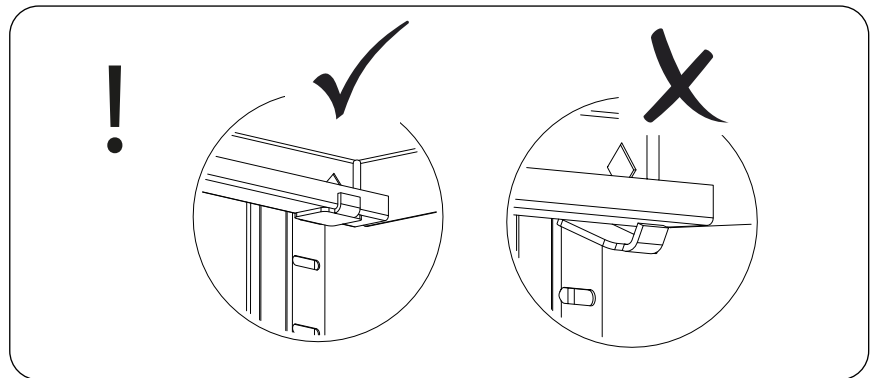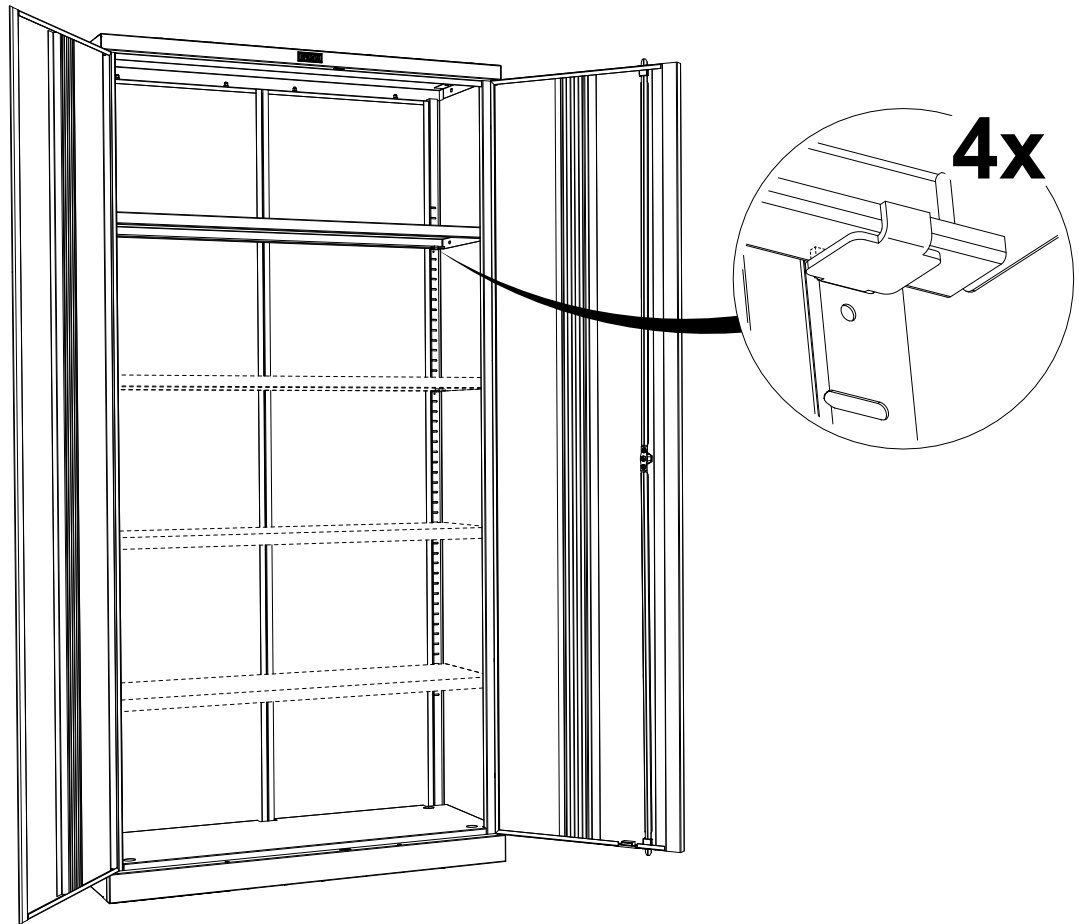

14

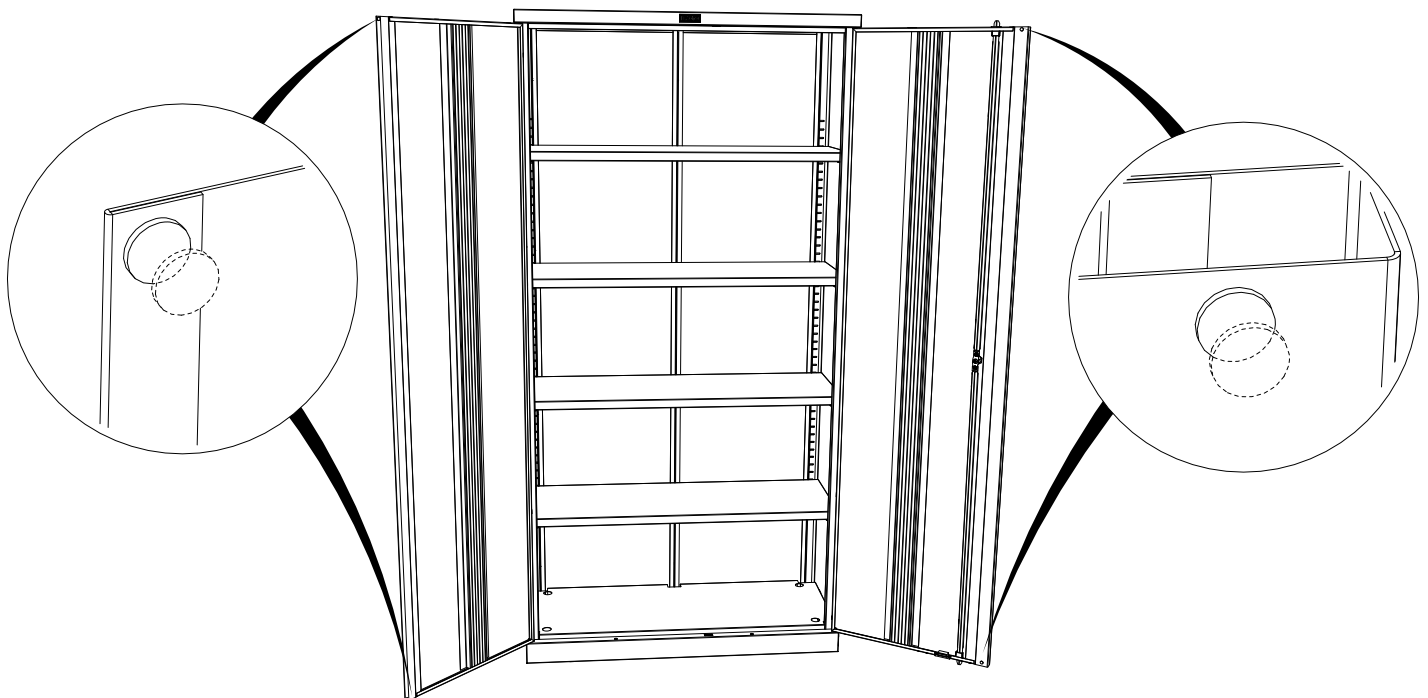

5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шкаф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать трущиеся поверхности запирающего механизма тонким слоем смазки.

При установке шкафов в ряд необходимо скрепить их между собой винтами и гайками-барашками входящими в комплект поставки.

6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

В разобранном виде шкаф можно перевозить в упаковке изготовителя в горизонтальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах. При транспортировке и хранении шкафа в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, необходимо выдержать изделие при комнатной температуре не менее 3 часов.

Требования по хранению: в сухом помещении, в упаковке изготовителя.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления товара.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность шкафа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Изделие изготовлено ООО «Промет-СЭЗ», 301600, Тульская обл., Узловский район, с.п. Каменецкое, территория ОЭЗ, ул. Северная, здание №1

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001.

Система экологического менеджмента изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 14001.

Штамп службы качества _____

Дата изготовления _____

! Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшая характеристики изделия, без уведомления потребителя.