



ЕЩЕ
ТИШЕ



ЕЩЕ
ТЕПЛЕЕ



ЕЩЕ
НАДЕЖНЕЕ



ПРОМЕТ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ ■

ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТАНОВКЕ
ВХОДНОЙ ДВЕРИ



РАЗМЕРЫ НОВОЙ ДВЕРИ: ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ


Чтобы замеры прошли максимально успешно и точно, ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

Перед непосредственной установкой конструкции нижнюю часть проема освобождаем вплоть до пола. Материал, за счет которого приподнята лутка, а также порожки и прочие элементы будут демонтированы; верх дверного проема увеличивать, т.е. поднимать, запрещается; боковые части при необходимости могут быть несколько расширены. Здесь важно определить ширину опорного поперечного элемента, одновременно являющегося верхней гранью дверного проема. Ширина устанавливаемой двери должна быть примерно на 4-5 см меньше аналогичного параметра опорного элемента.

Исходя из вышесказанного, коробка новой металлической двери должна быть на 2-3 см ниже и уже, чем проем.

Вам привезли новую дверь, по необходимым Вам размерам, внимательно осмотрите ее на предмет механических повреждений, нанесенного лакокрасочного покрытия, комплектности всей необходимой фурнитуры, соответствия цвета покрытия декоративных накладок. И лишь после этого приступайте к монтажу.


**ПРИ УСТАНОВЛЕННОЙ ДВЕРИ ПРЕТЕНЗИИ
К ВНЕШНЕМУ ВИДУ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ**

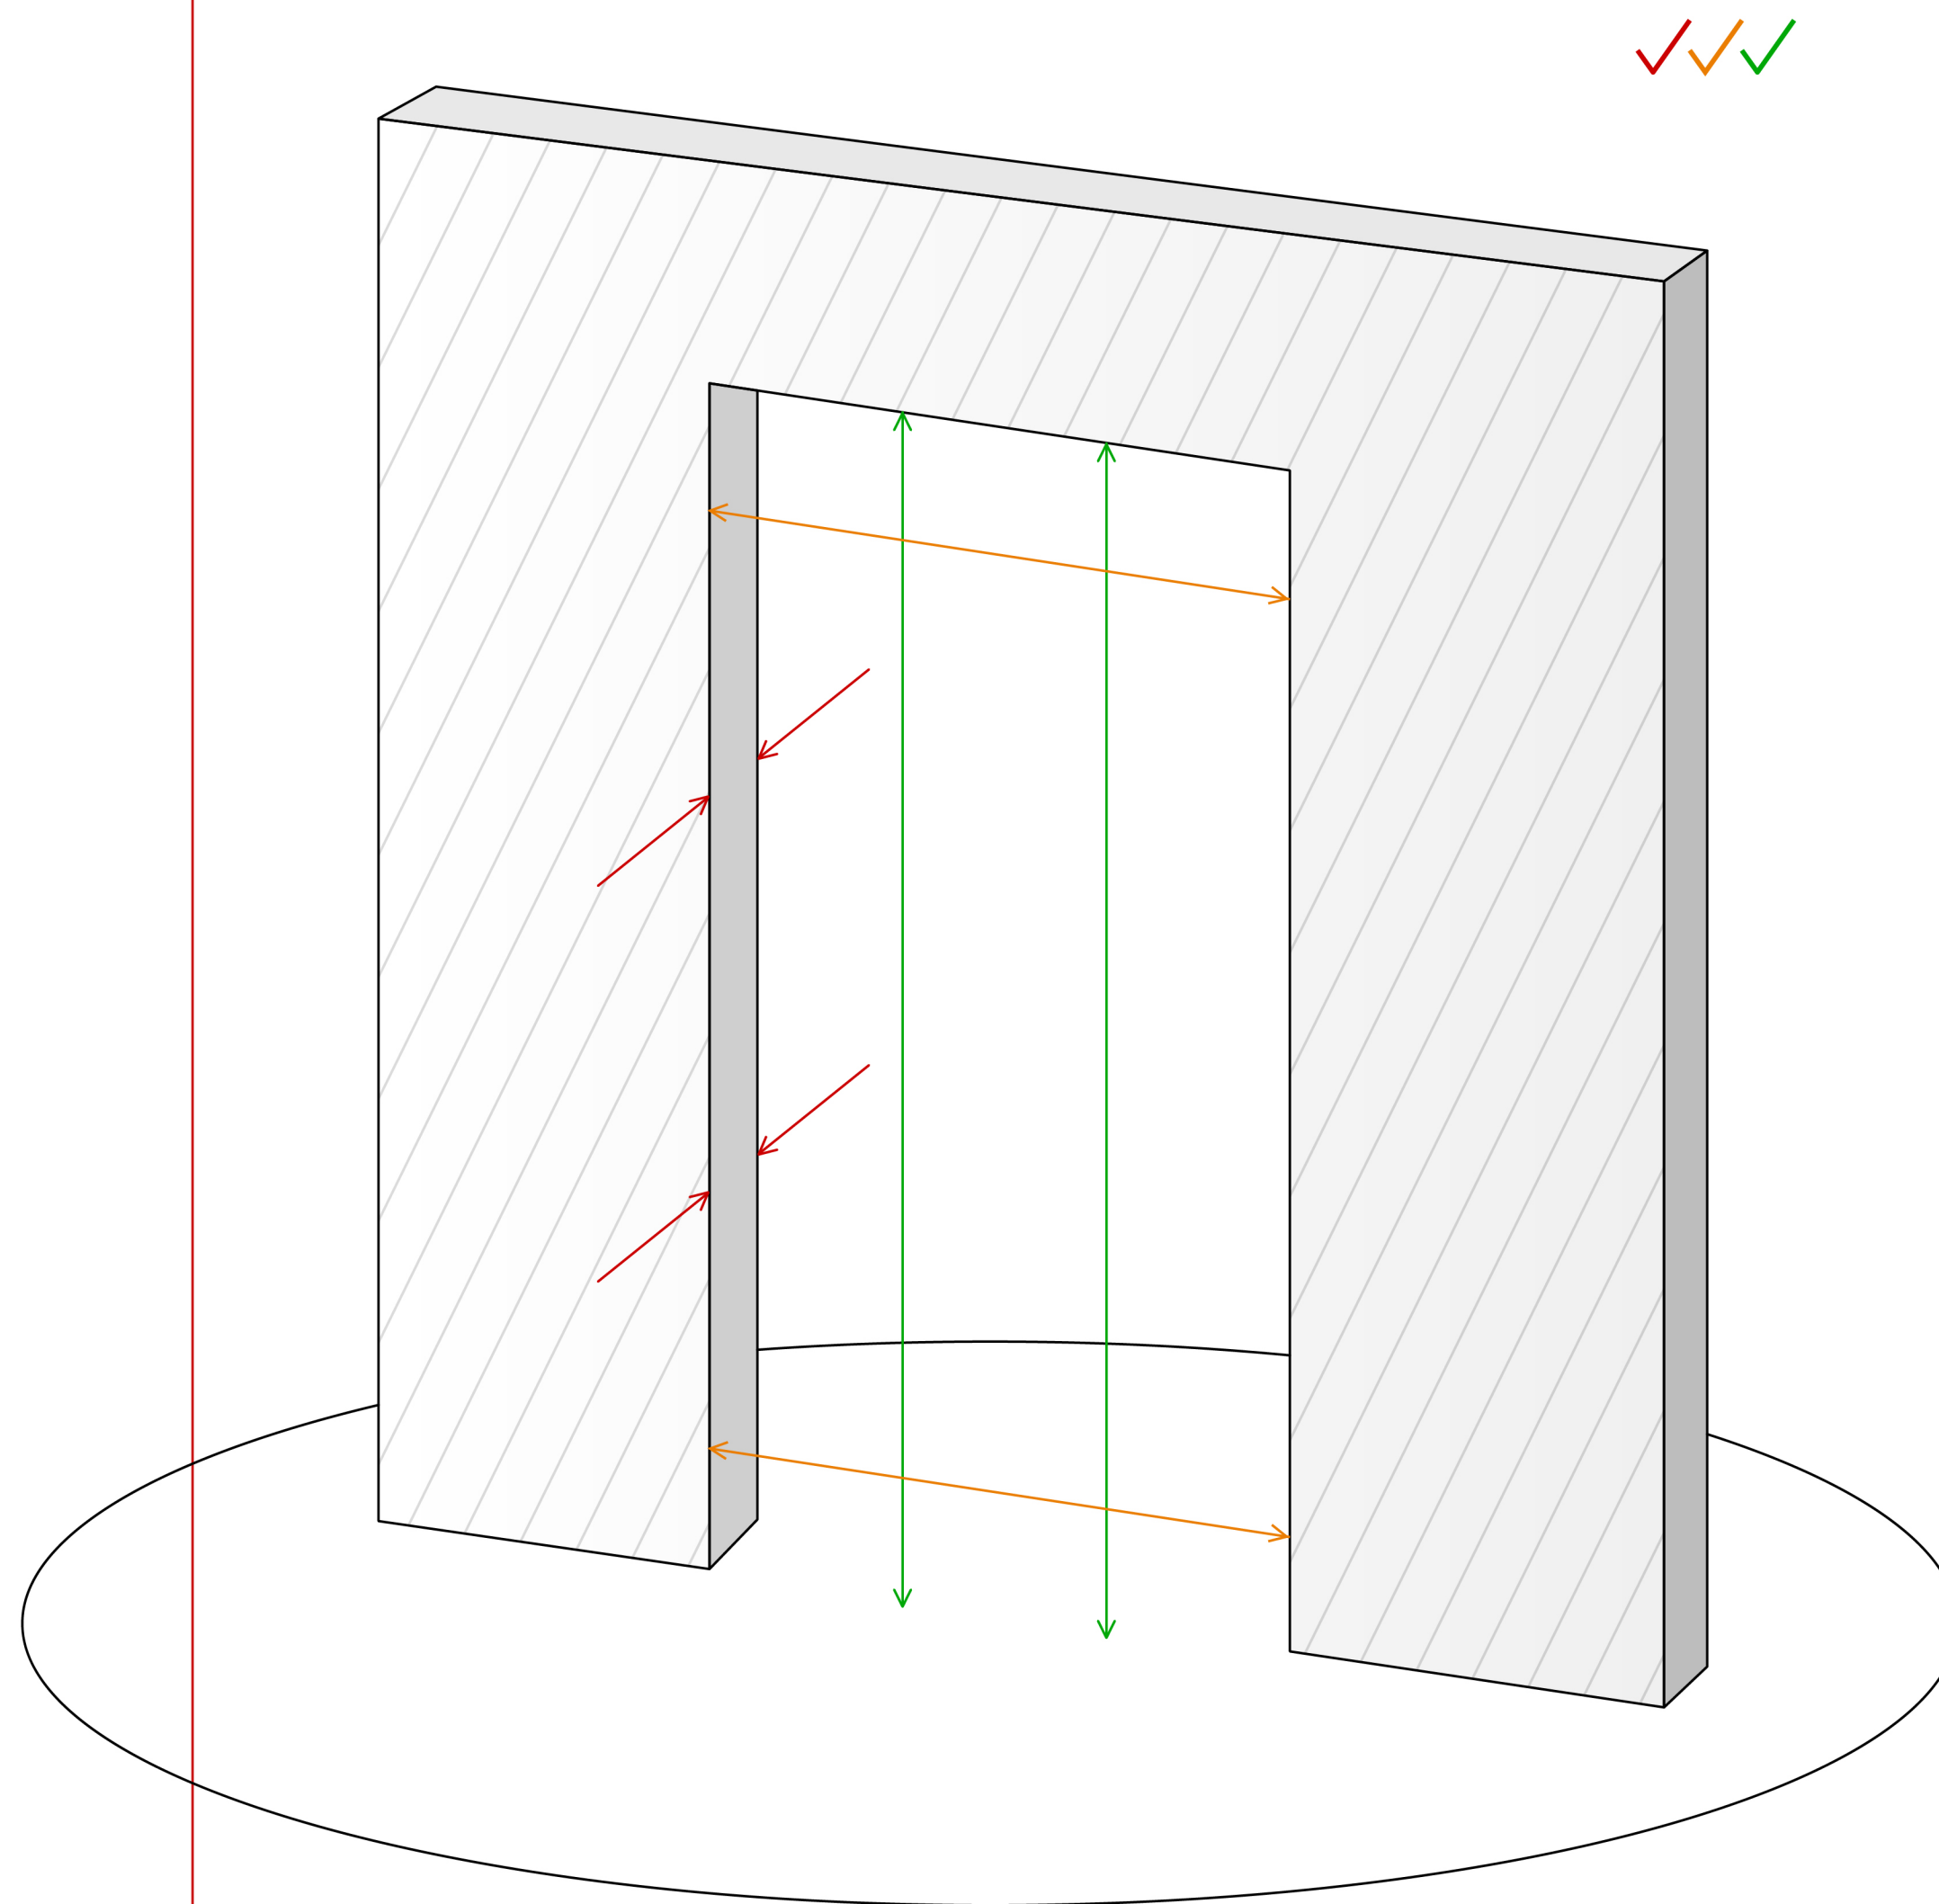

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

Инструменты для установки входной двери

1. Перфоратор / бур / шуруповерт
2. Карандаш
3. Отвертки
4. Молоток
5. Уровень
6. Гвоздодер
7. Рулетка
8. Нож
9. Бытовой пульверизатор
10. Перчатки рабочие

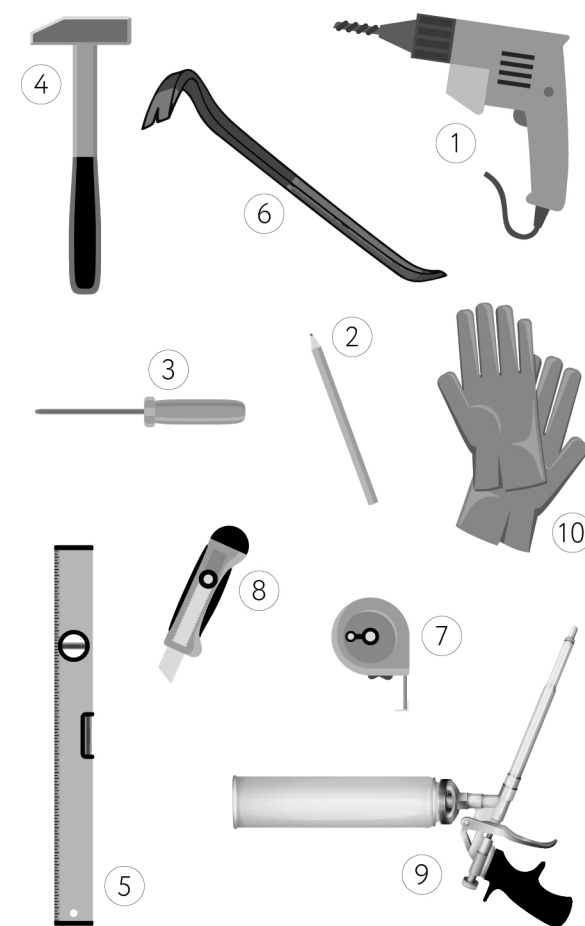

1. Демонтаж входной двери своими руками

- Уберите штукатурку, если закрывает дверной короб.

- Снимите дверное полотно с петель. Учтите, что сварные петли нужно срезать болгаркой. Если петли разборные - приподнимите дверь вверх (подложив под нее гвоздодер), так она выйдет из петель.

- Снимите дверную коробку. Металлическую коробку монтируют крепко. Чтобы снять, анкерные болты или саморезы уберите перфоратором. Если установлены откосы, сначала уберите их перфоратором.



Если есть сварные элементы или саморезы не удаляются шуруповертом и перфоратором, вооружитесь УШМ пилой и диском по металлу. Ей вы сможете спилить все элементы.

Главное - строго соблюдать очередность действий. Начинайте спиливать снизу двери (у порога) и идите по кругу, не прерывая линию.

Будьте аккуратны. При демонтаже старой двери можно повредить дверной проем так сильно, что его придется восстанавливать. А это дополнительные финансовые и временные затраты. Когда дверь демонтирована, переходим к следующему этапу.

2. Подготовка дверного проема к установке.


Очистите дверной проем от всех загрязнений. Если при демонтаже проем был поврежден (например, отвалилась штукатурка, крошилась кирпичная кладка) заделайте полости монтажной пеной. Иначе эти полости пропустят сквозняк и шумы из подъезда.




Дверь должна быть меньше проема на 20-30 мм с каждой стороны. Такие зазоры необходимы для заполнения монтажной пеной.

3. СНИМИТЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО

Для этого открытую дверь приподнимите вертикально вверх и снимите с петель. Временно уберите дверное полотно в сторону, поставив его на коврик.

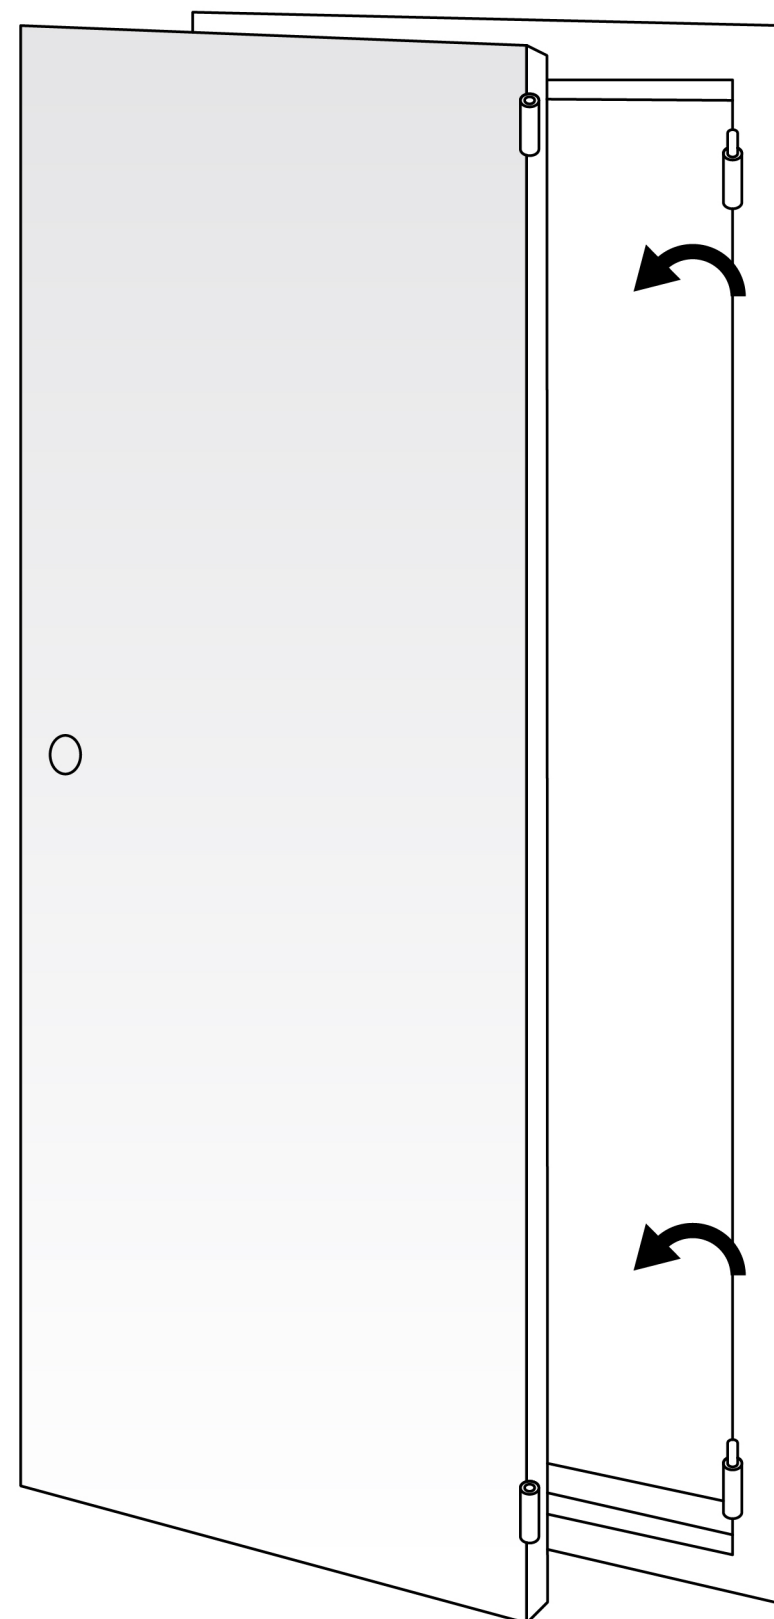

4. УСТАНОВИТЕ РУЧКУ

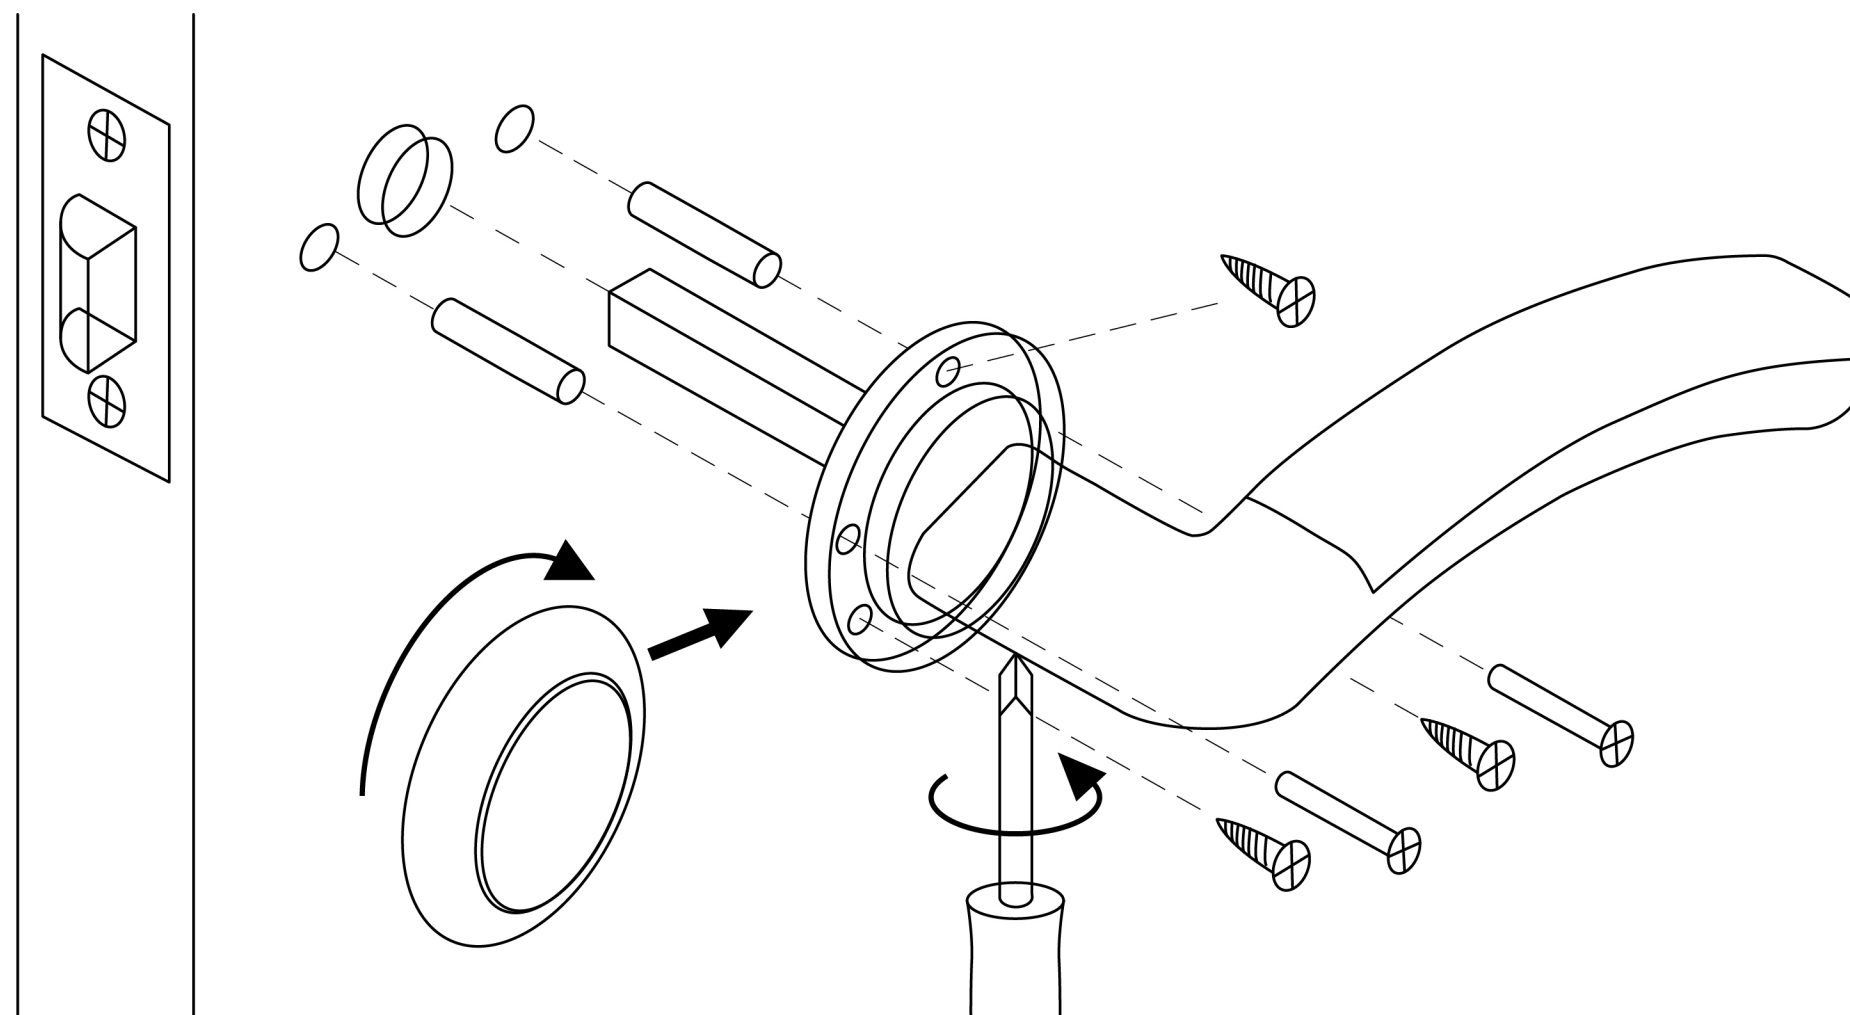


1. Открутите декоративную накладку против часовой стрелки на круглой фурнитуре или выкрутите стопорный элемент на квадратной.
2. Вставьте квадрат стержнем углублением вниз в отверстие. распределите квадрат равномерно. Квадрат должен заходить за стопорный элемент не менее, чем на 1см.
3. Зафиксируйте стопорным винтом с помощью шестигранника.
4. Вставьте и плотно прижмите ручку с квадратом в отверсти с внешней стороны двери.
5. Закрепить ручку тремя винтами.
6. Установите ручку с внутренней стороны двери и плотно прижмите к полотну.
7. Закрепите с помощью трех винтов и стяжек, зафиксируйте ручку с помощью шестигранника к квадрату.
8. Установите декоративные накладки на ручку с обеих сторон.

Или смотрите инструкцию по установке ручки в пенале

5. ЗАМЕНА ВНЕШНЕЙ ПАНЕЛИ


1. Снять фурнитуру с дверного полотна: накладку, ручку, глазок, поворотник и т.д.
2. Снять уплотнитель с дверного полотна
3. Выкрутить саморезы, по контуру

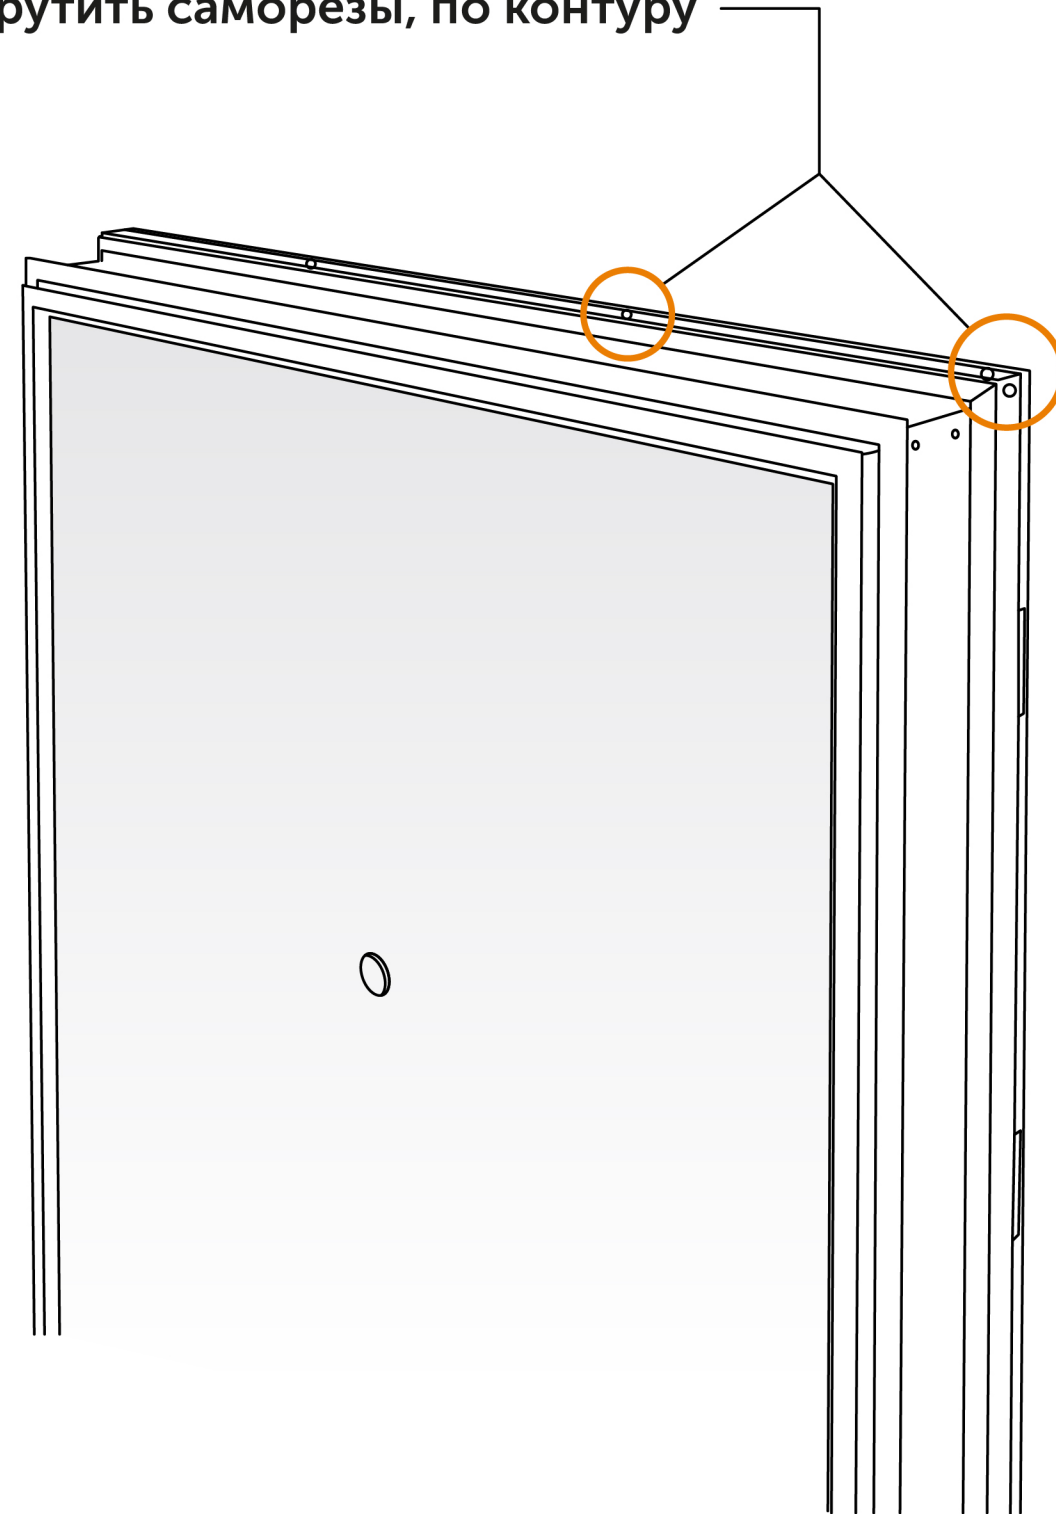

4. Снять панель.
5. Установить новую панель с отверстиями под фурнитуру.
6. Зафиксировать ее саморезами
7. Установить фурнитуру.

6. ЗАМЕНА ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ

1. Снять фурнитуру с дверного полотна: накладку, ручку, глазок, поворотник и т.д.
2. Удалить клепки (удобнее всего высверлить) и снять планки согласно рисунку ниже.

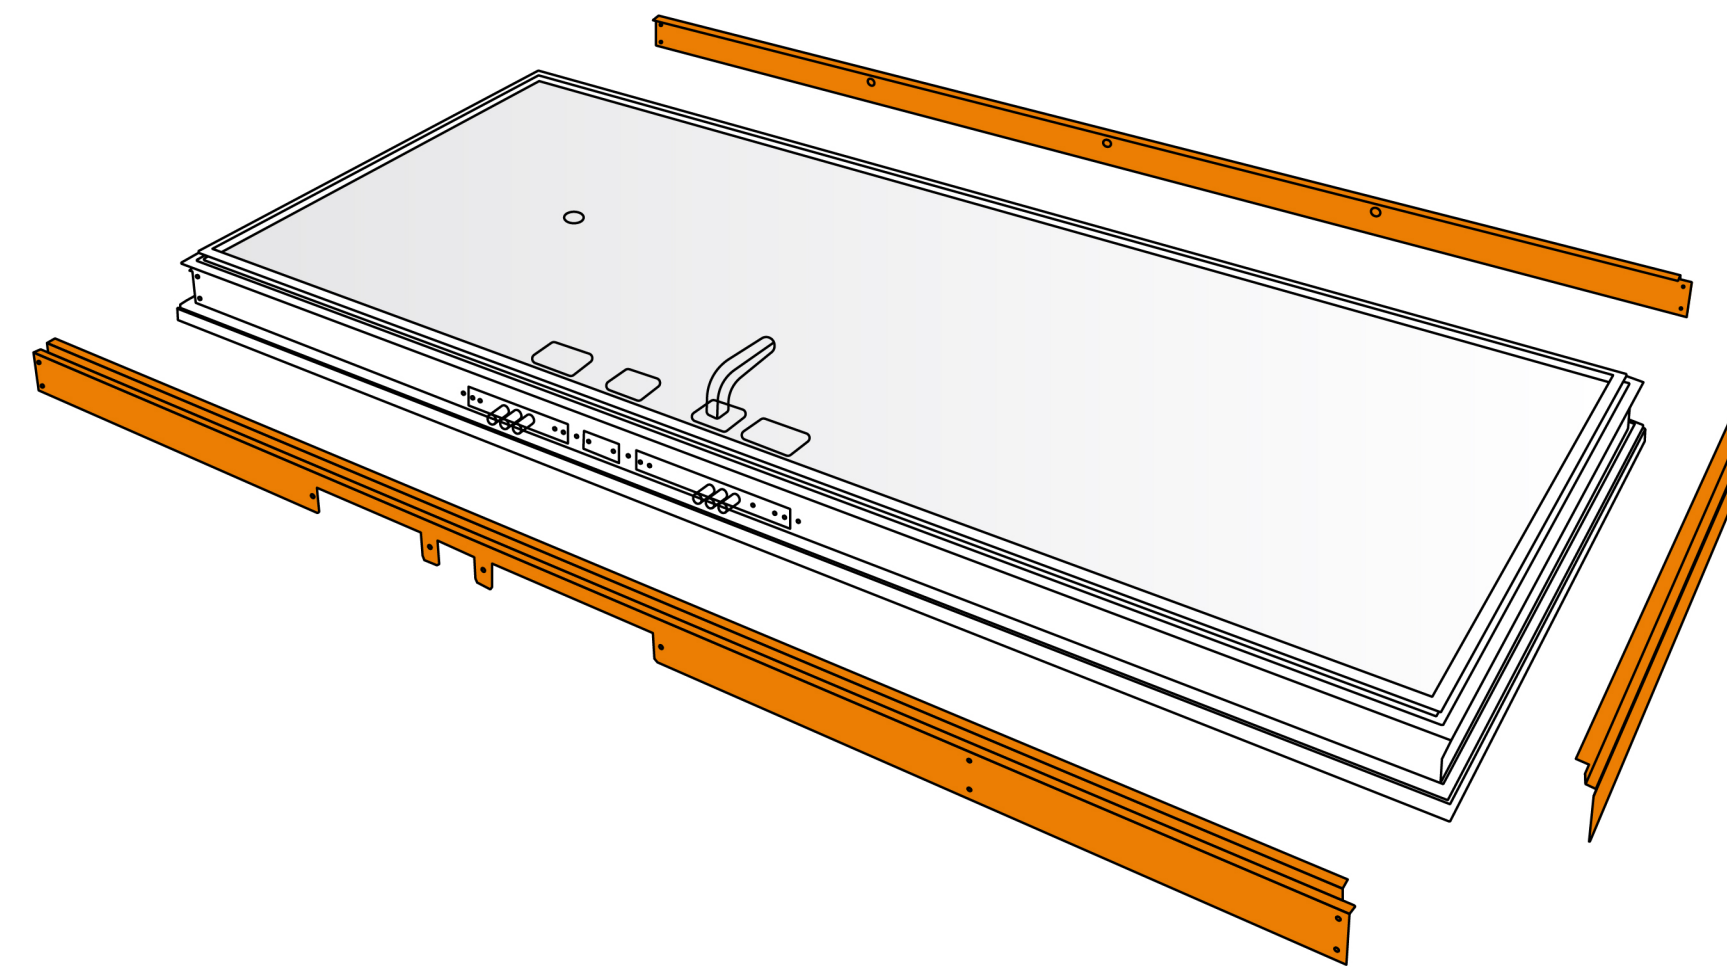


3. Удалить панель.
4. Установить новую панель.
5. Приклепать планки в обратном порядке, с помощью клепок диаметром 4 мм.
6. Установить фурнитуру.


7. НАКЛЕЙТЕ МАЛЯРНУЮ ЛЕНТУ

Малярную ленту наклейте на дверную коробку с лицевой и внутренней сторон. Так вы защитите коробку от монтажной пены и цементно-песчаного раствора.


*** При установке уличной двери необходимо заполнить пеной короб перед установкой в проём.**

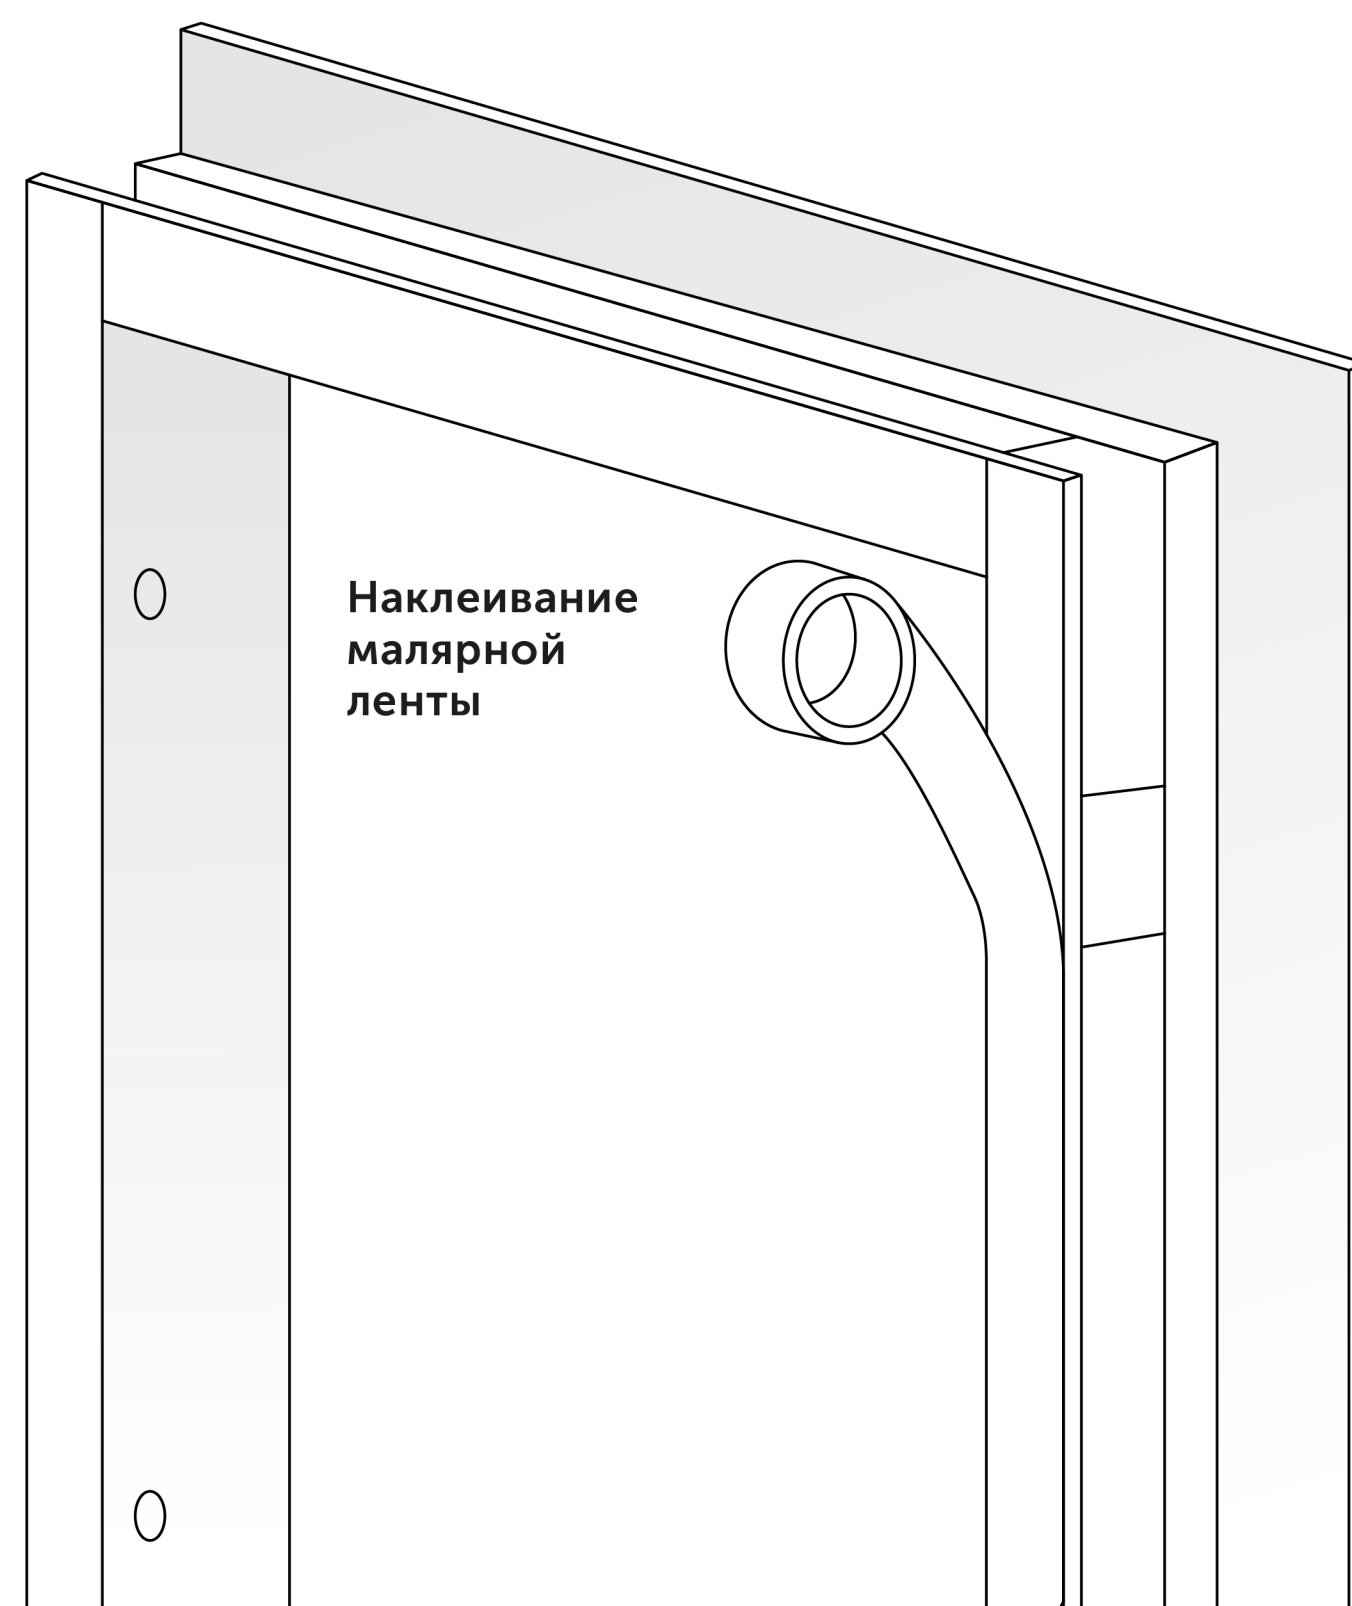


8. ВСТАВЬТЕ КОРОБКУ В ДВЕРНОЙ ПРОЁМ

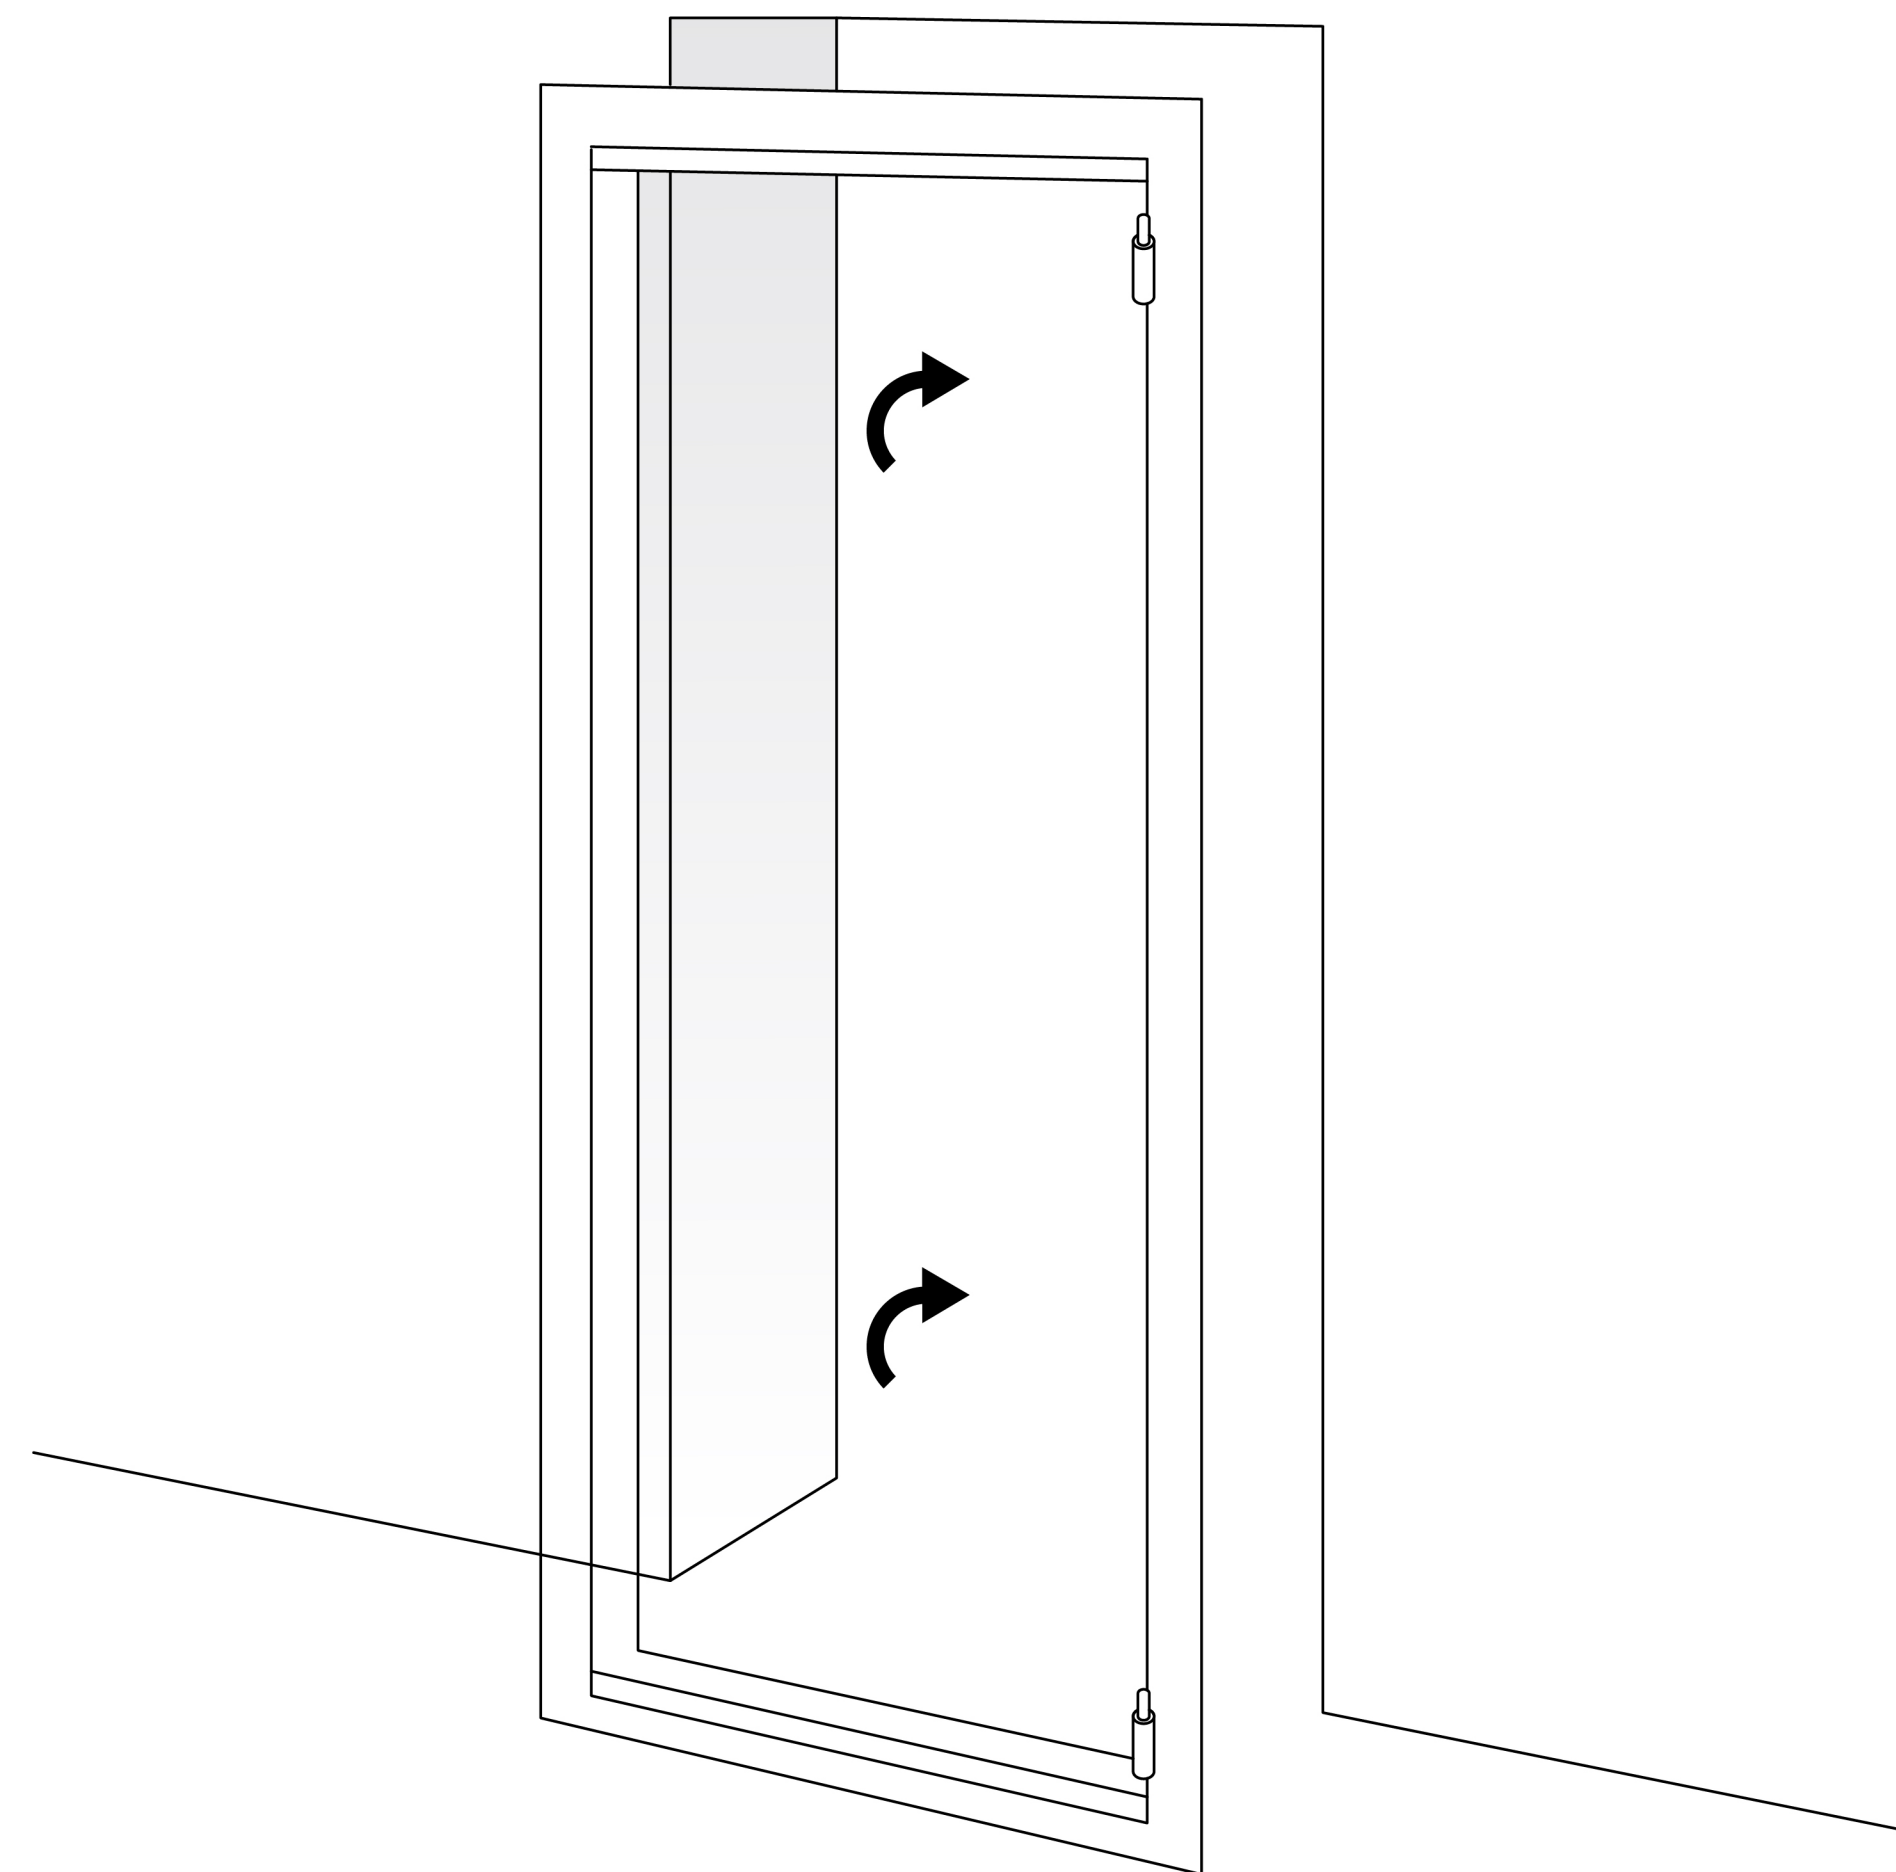

Вставляйте коробку ровно по вертикали и горизонтали. С помощью монтажных подкладок (клиньев) регулируйте горизонтальный уровень. Монтажный зазор между порогом и полом должен быть не менее 10 мм.

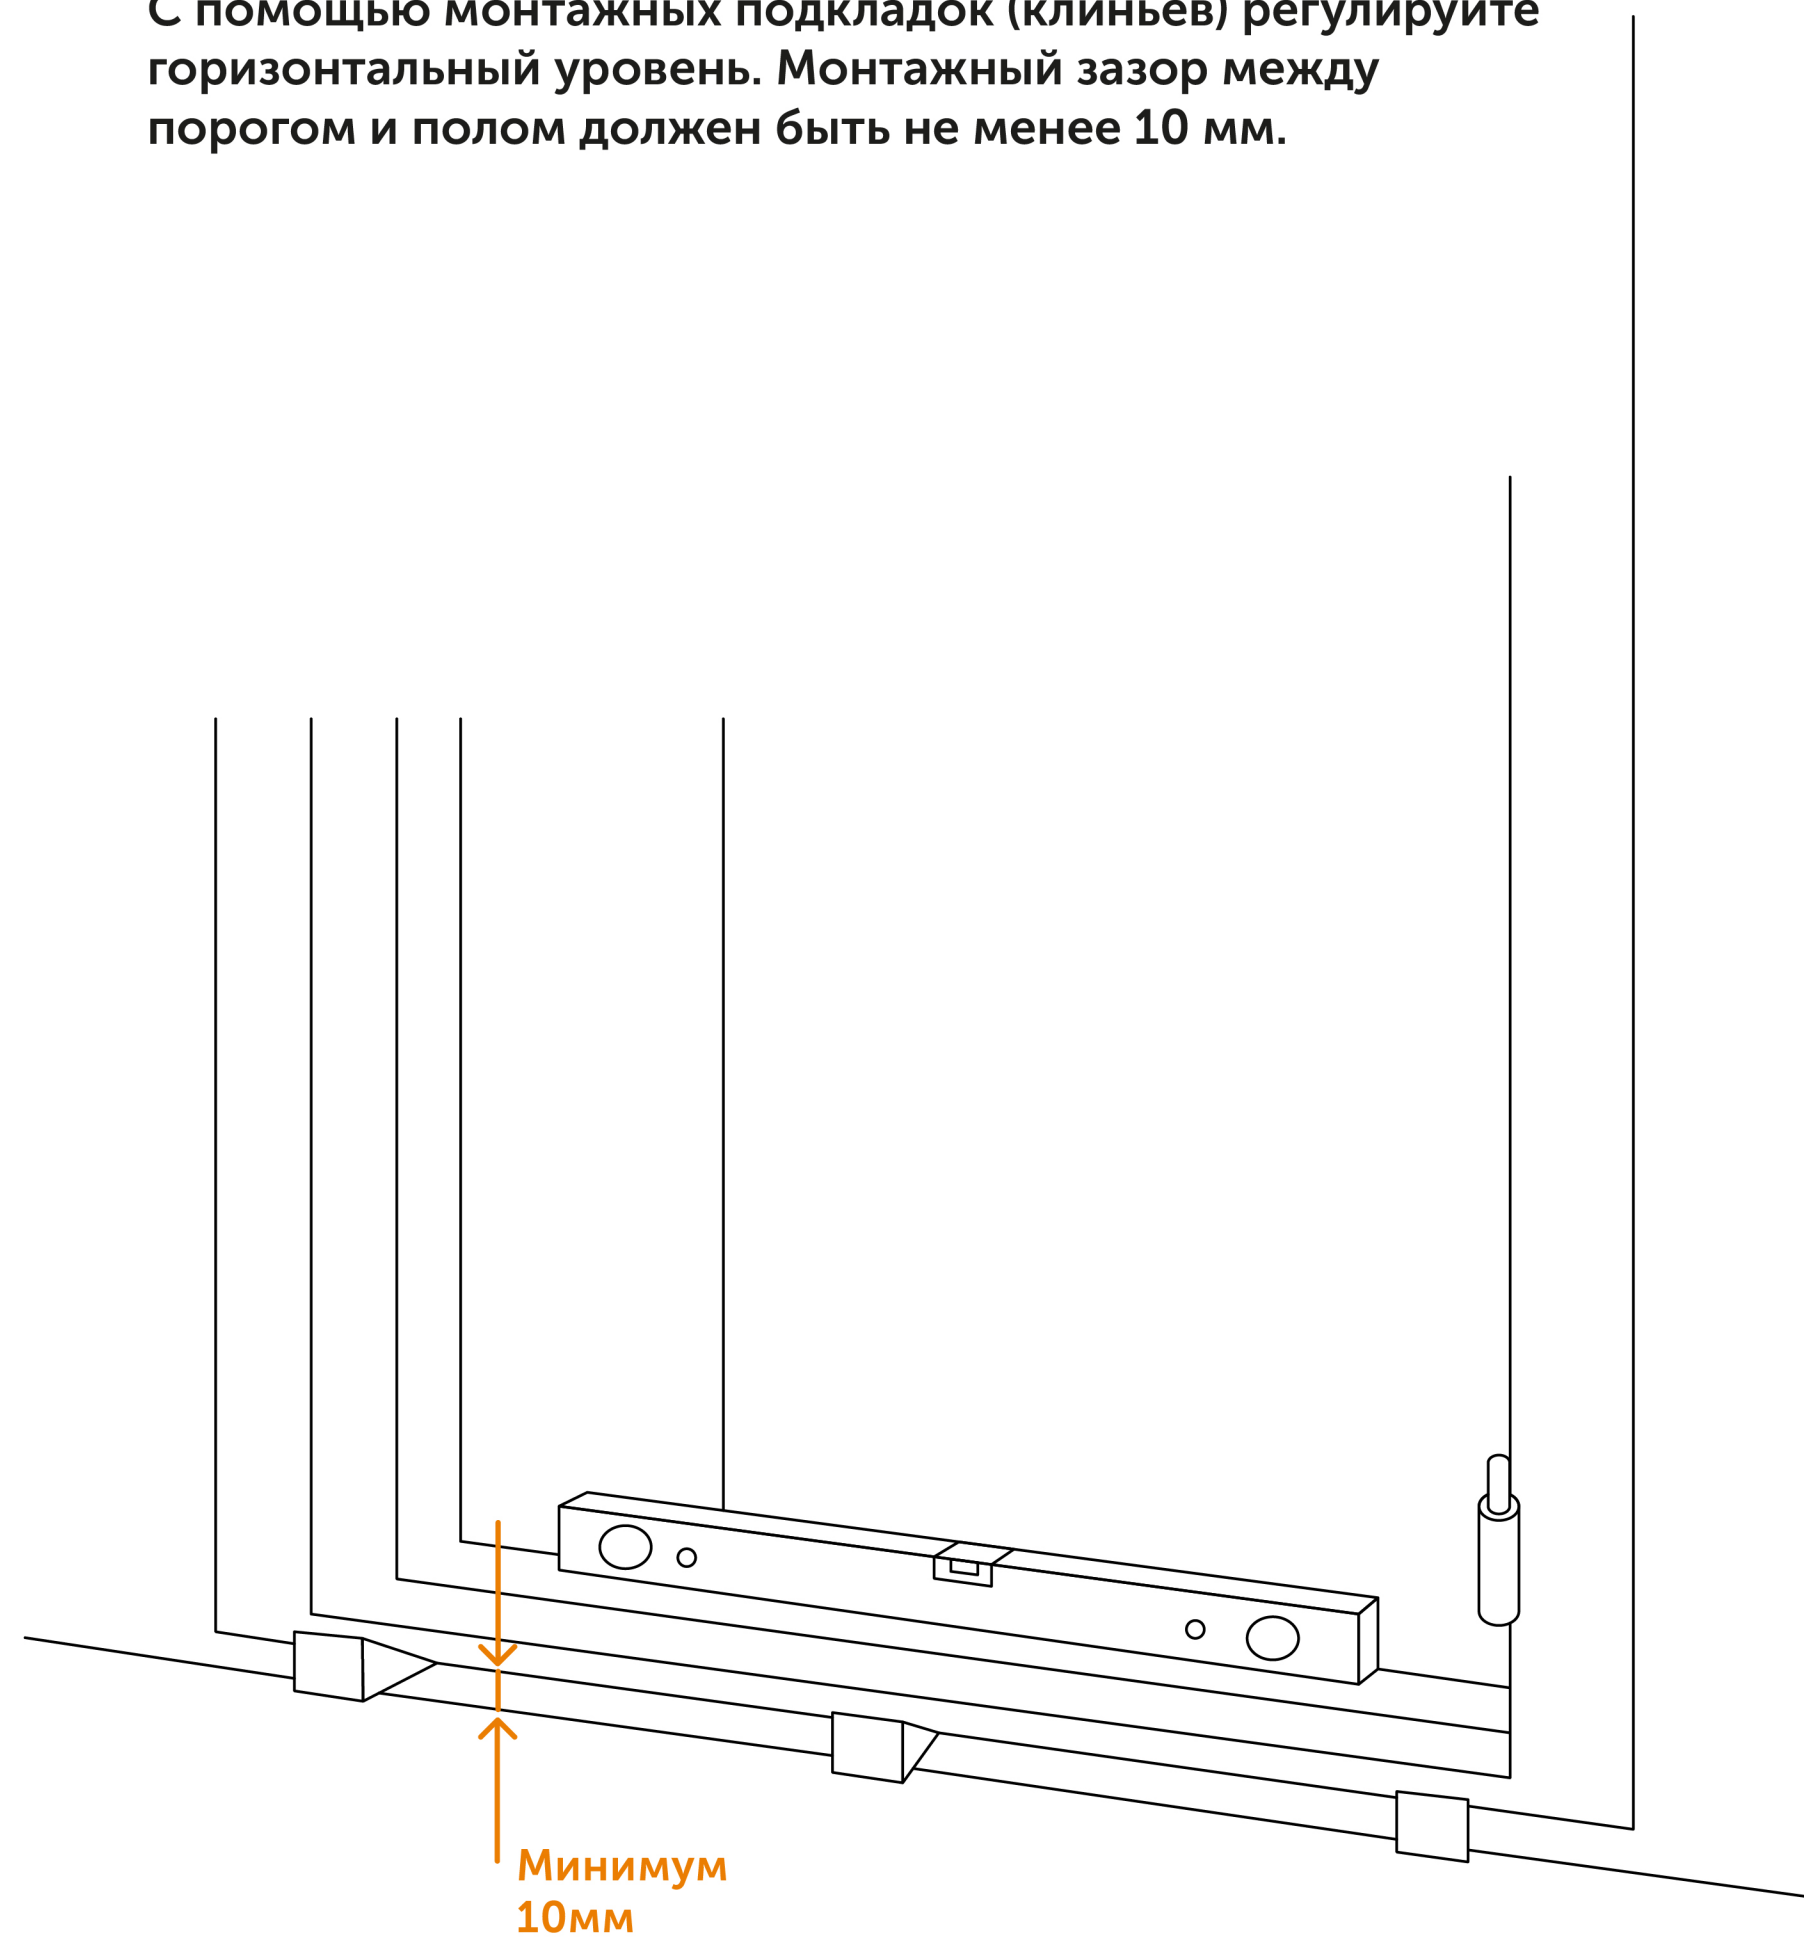


Регулируйте коробку по вертикали с помощью строительного уровня и зафиксируйте монтажными подкладками с внутренней стороны.

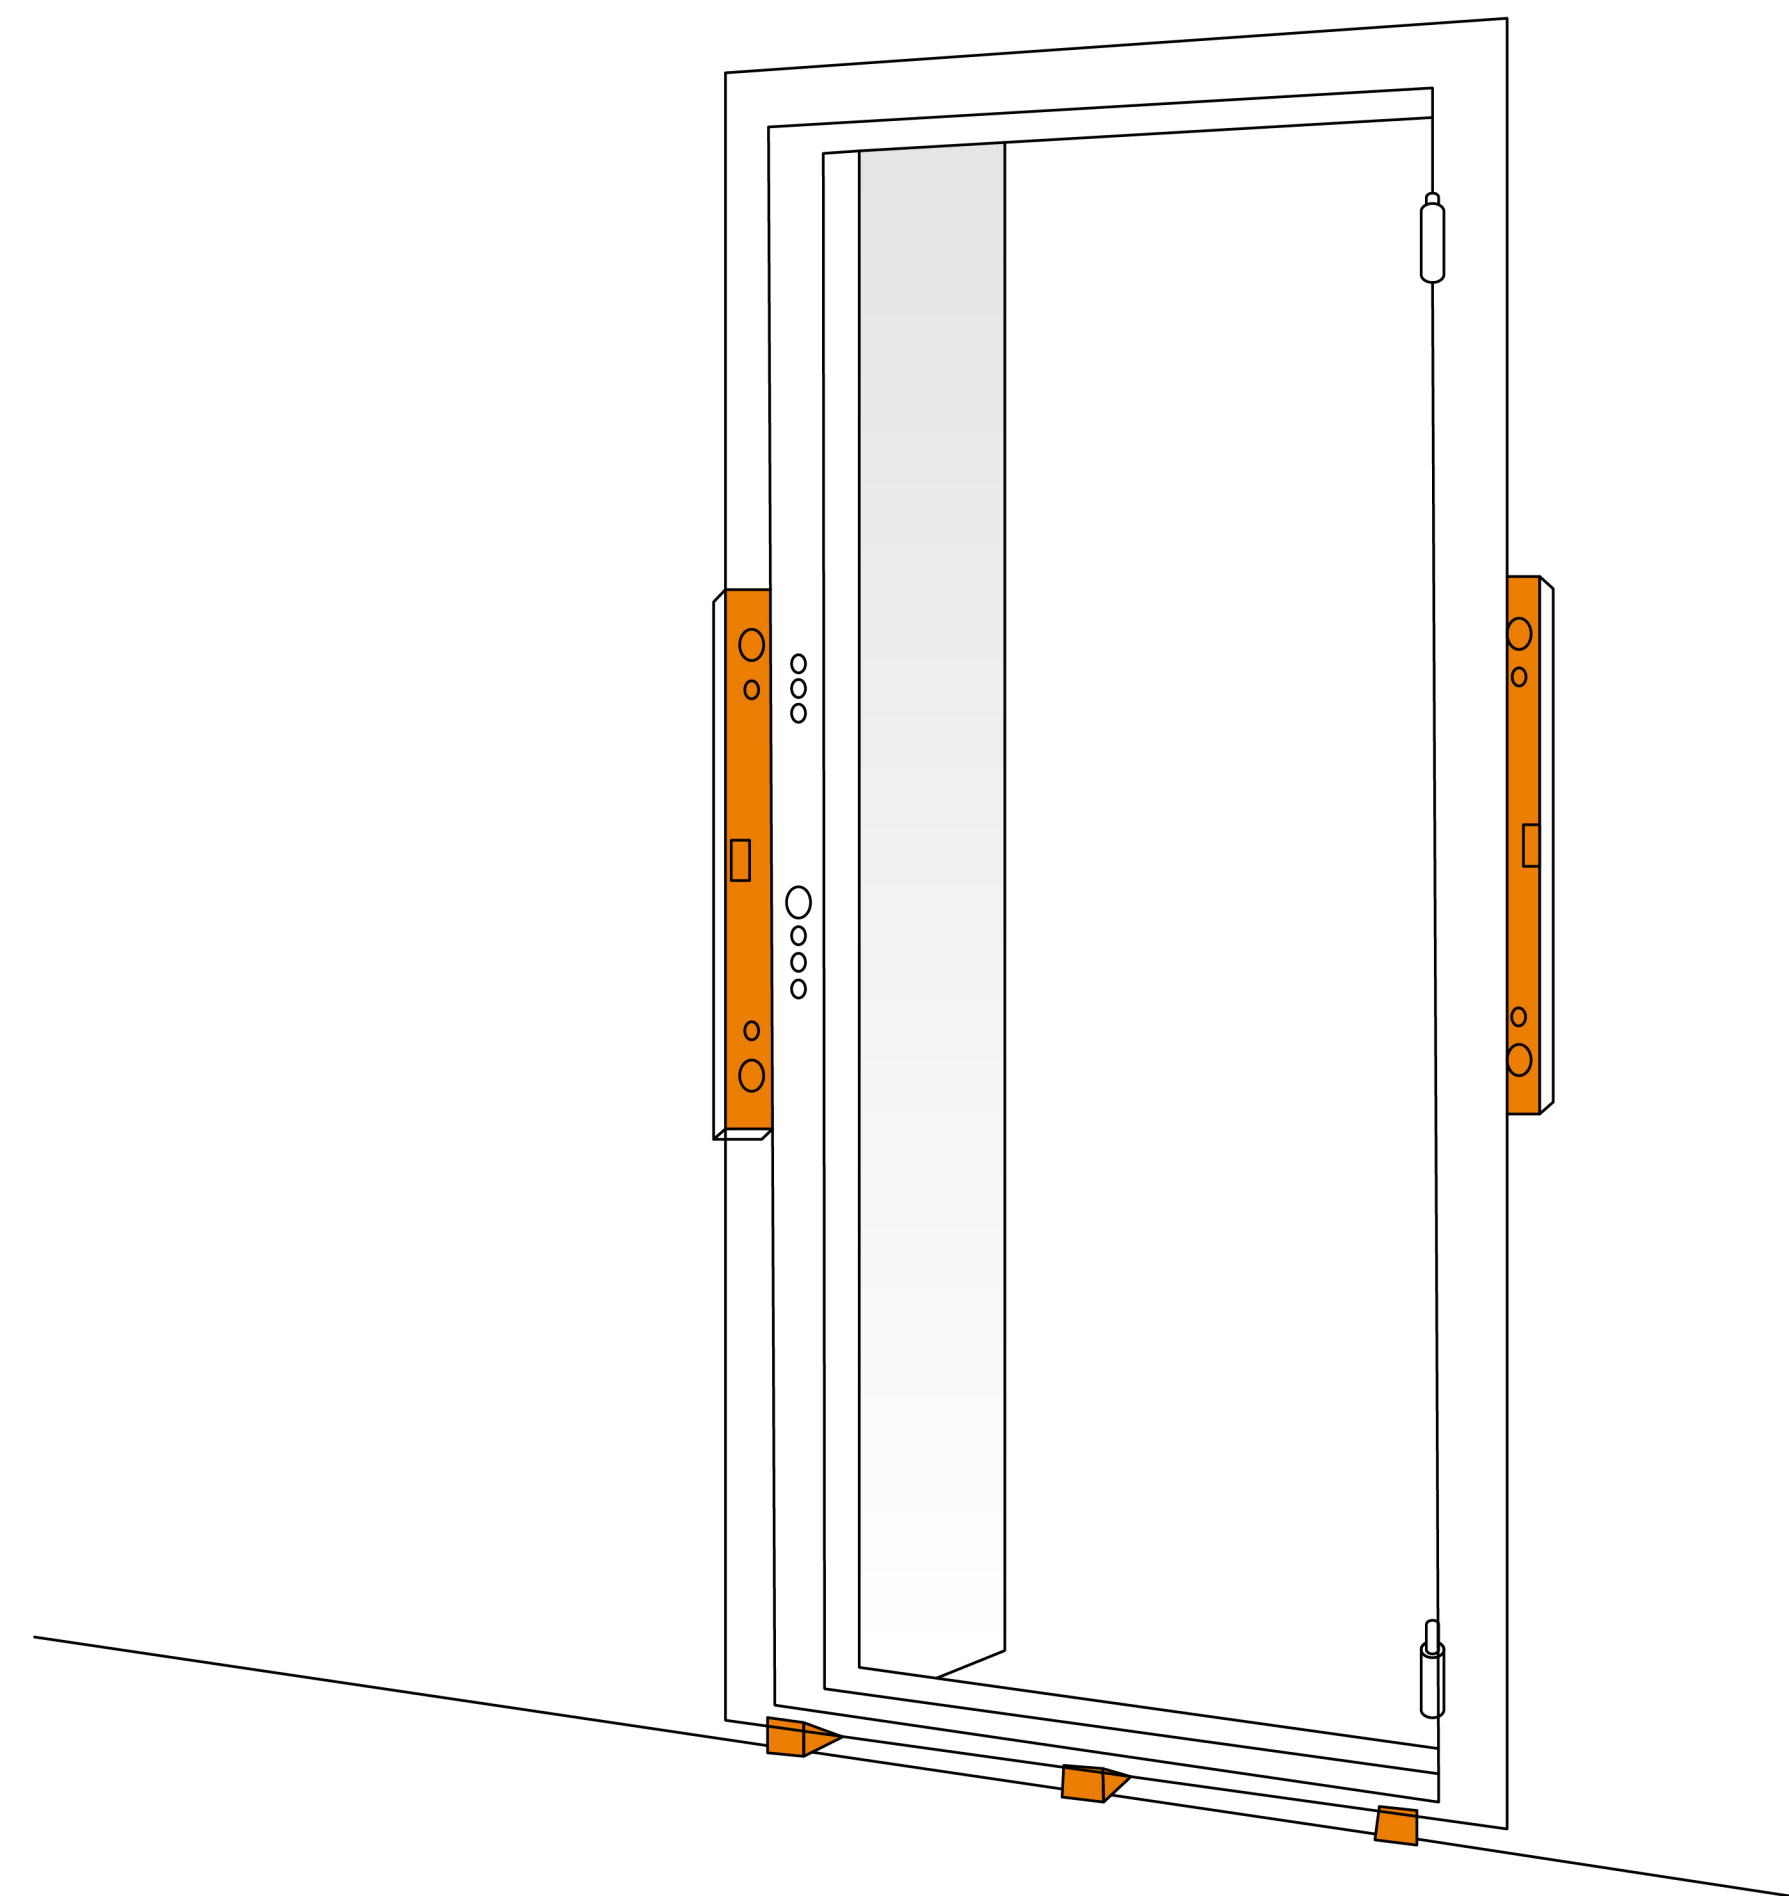


Не меняйте положение коробки и просверлите отверстия в стене через монтажные отверстия на коробке. Используйте для этого анкерные болты или рамные дюбели и перфоратор.

Начинайте со стороны петель, сверху. Просверлите в местах креплений отверстия глубиной 10-15 см при помощи бура (сверла). При этом важно не сместить коробку относительно проема. После установки каждого из анкеров обязательно проверьте ее положение по горизонтали и вертикали.

**Сверление отверстий
глубиной 10-15 см**

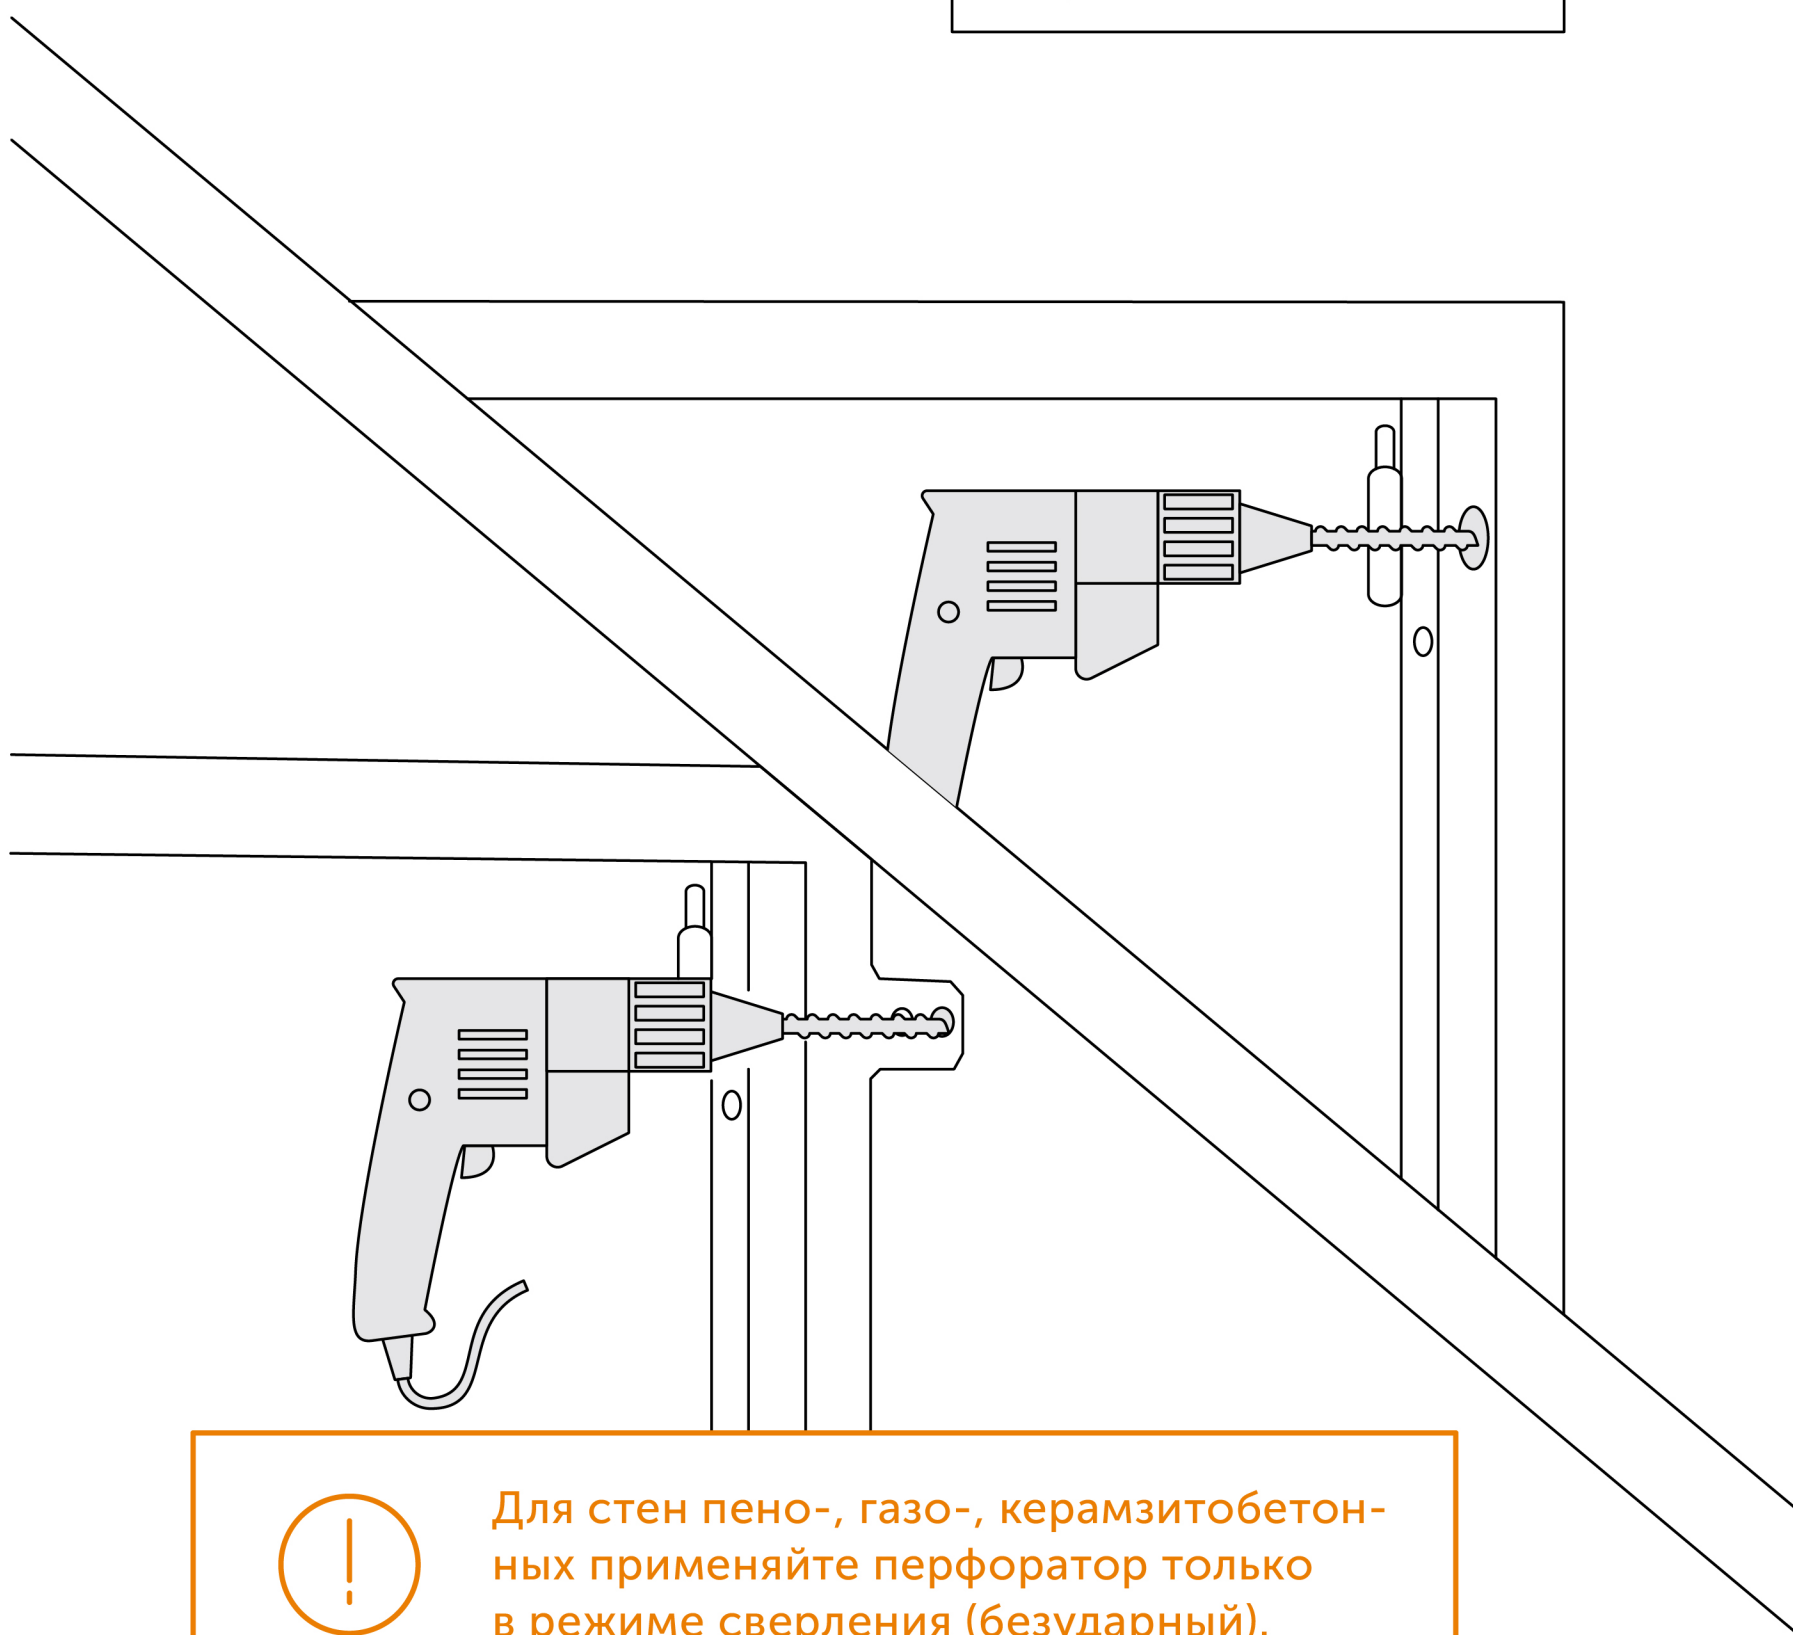


Для стен пено-, газо-, керамзитобетонных применяйте перфоратор только в режиме сверления (безударный).

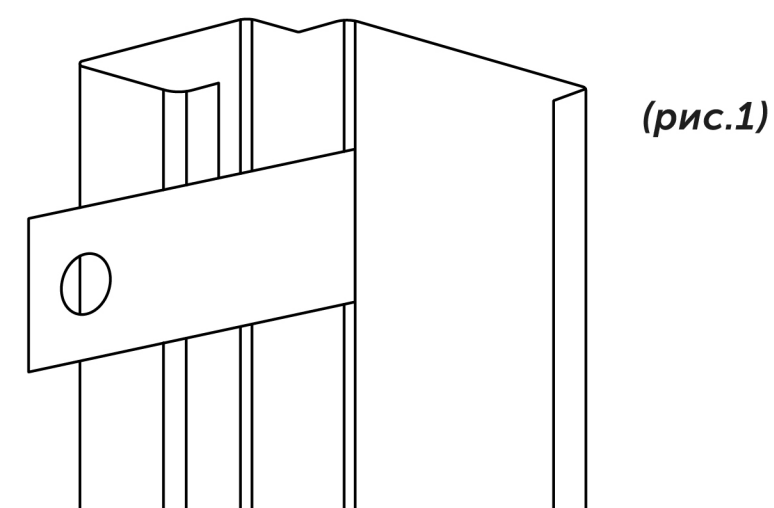


(рис.1)

В зависимости от конструктивных особенностей двери используют 2 способа крепления короба в проеме: через монтажные пластины (рис.1) Или непосредственно через отверстие в коробе (рис.2) но принципиальных различий между ними нет.

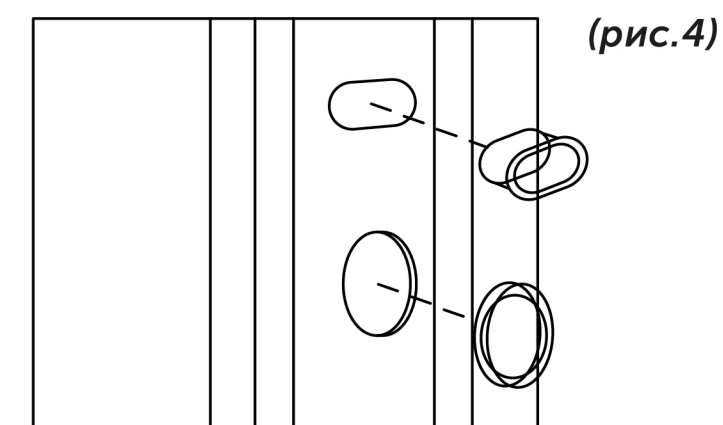


(рис.4)

Равномерно заполните по контуру зазор между коробом и проемом монтажной пеной. Закройте отверстия в коробе под анкера и пассивные ригели идущими в комплекте пластиковыми заглушками (рис.4)

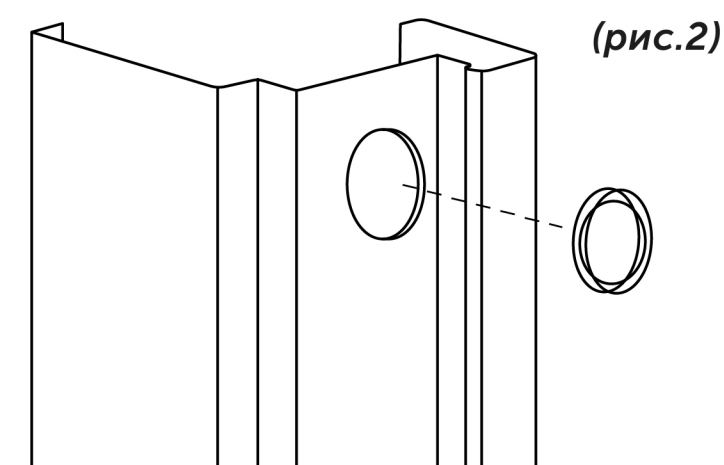


(рис.2)

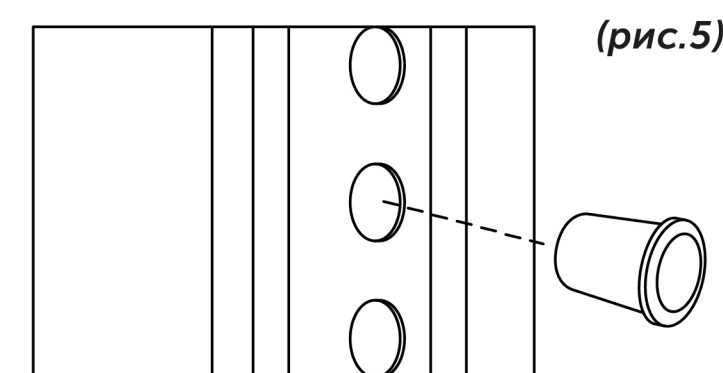


(рис.5)

В зависимости от комплектации двери в соответствующие отверстия короба устанавливается пластиковый фиксатор ригеля замка (рис.5) и пластиковый эксцентрик ночной задвижки (рис.6)

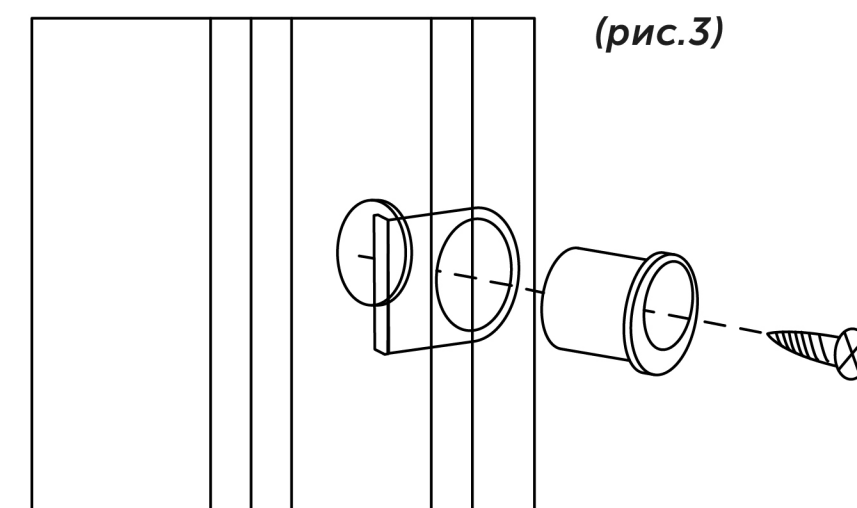

(рис.3)

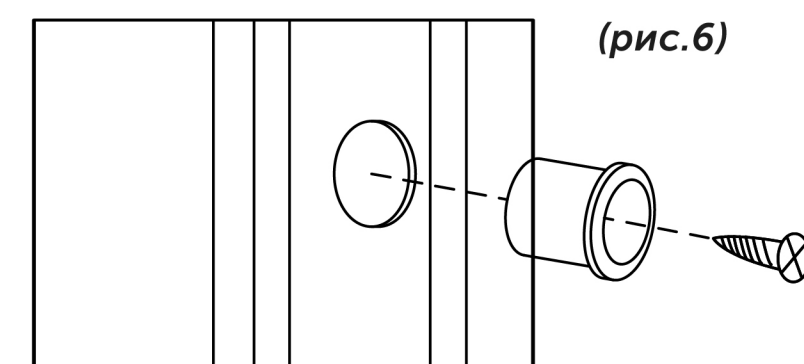


(рис.6)

Закрепите короб анкерами на обеих вертикальных стойках через монтажные отверстия в его средней части, контролируя при этом их прямолинейность. Если дверь укомплектована эксцентриком с или без защитной пластиной, после их установки (рис.3) произведите регулировку притвора двери.


**Крепление зависит
от материала стен.**

9. ВСТАВЬТЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО В КОРОБКУ

Навесьте дверное полотно на коробку, вставив в петли. Закройте дверь и проверьте работу замков и ручек. Если возникли проблемы, нужно сразу отрегулировать замочную стойку коробки по отношению к ригелям замков или ручек с помощью подкладок.

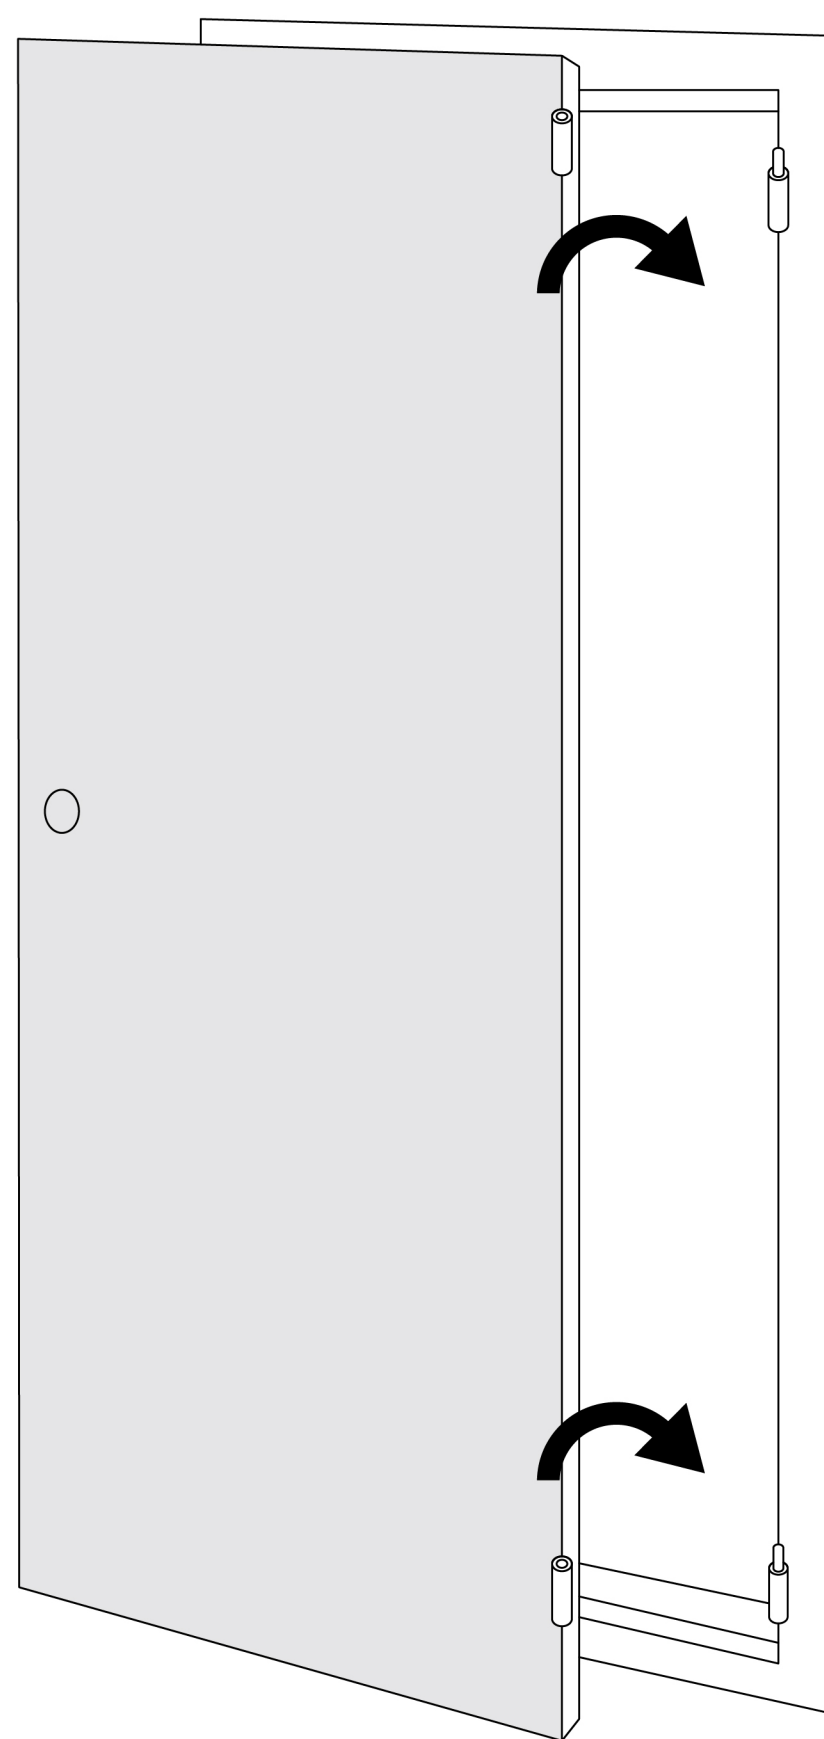

Просверлите отверстия в стене через оставшиеся отверстия. Сверлите через отверстия в стене без изменения положения короба.

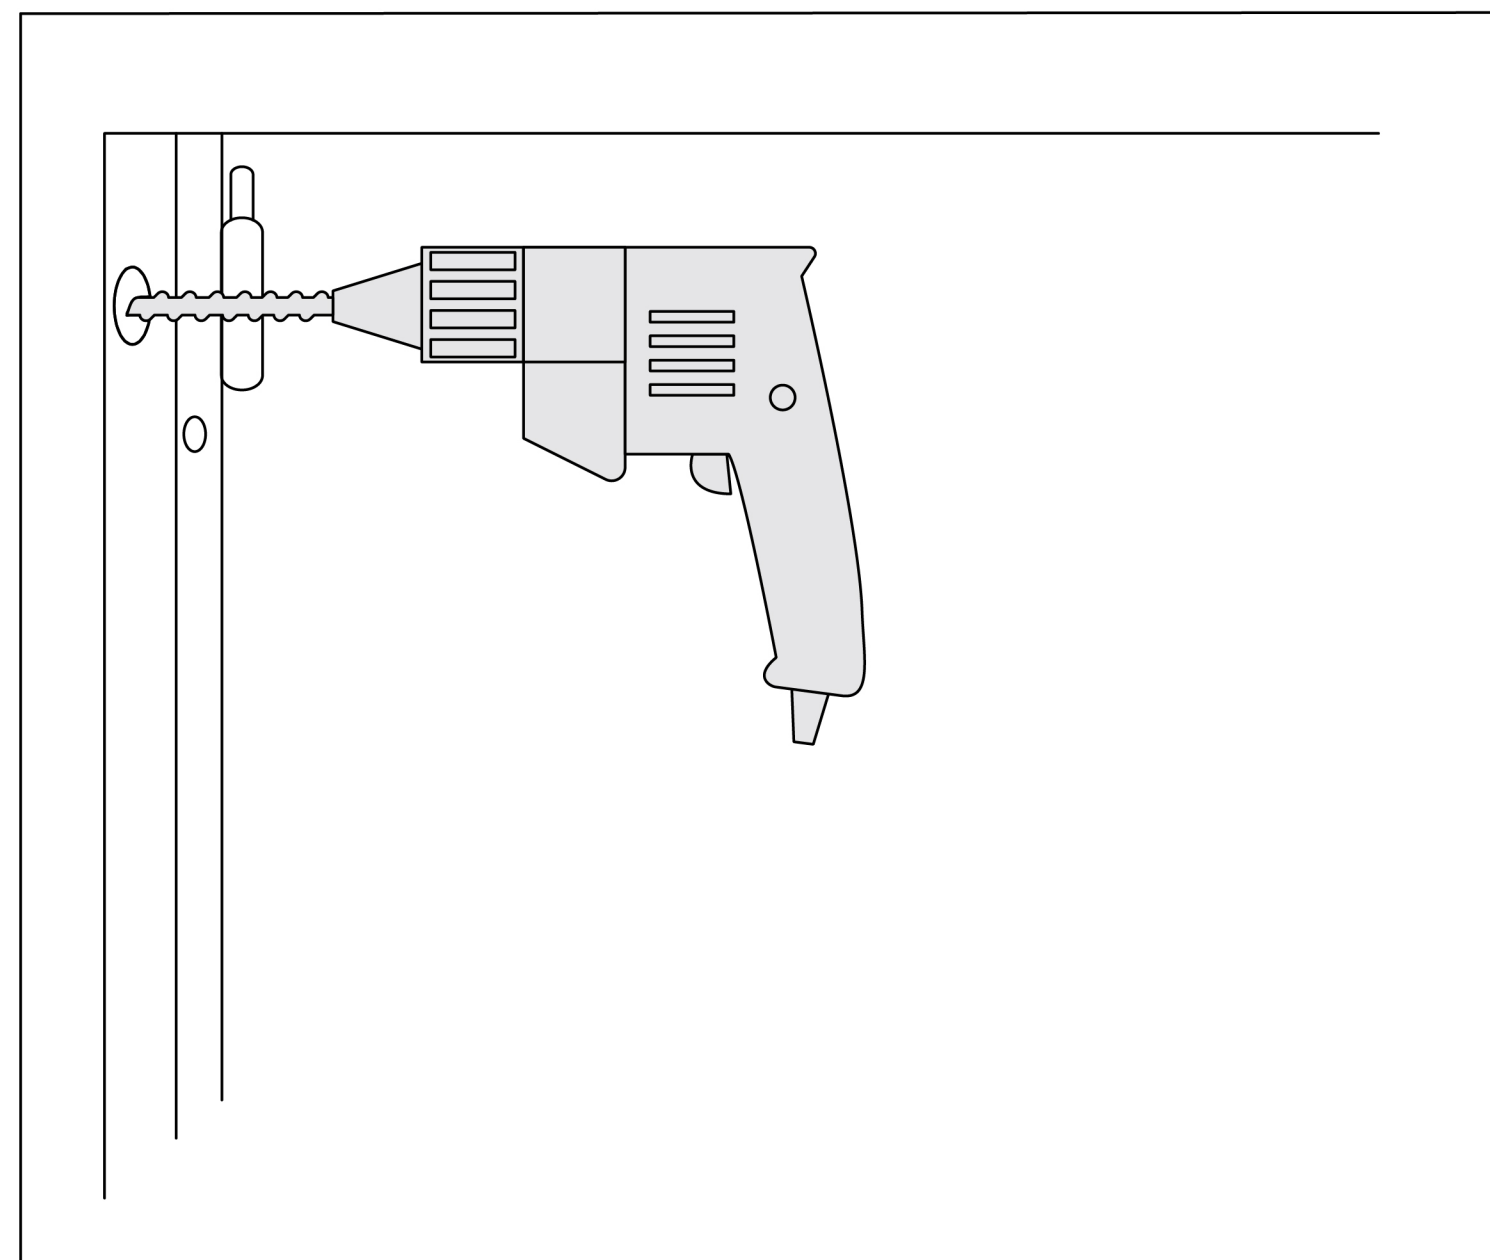


Для стен пено-, газо-, керамзитобетонных применяйте перфоратор только в режиме сверления (безударный).

Закрепите анкера, но не затягивайте до конца.




Для стен пено-, газо-, керамзитобетонных применяйте перфоратор только в режиме сверления (безударный).

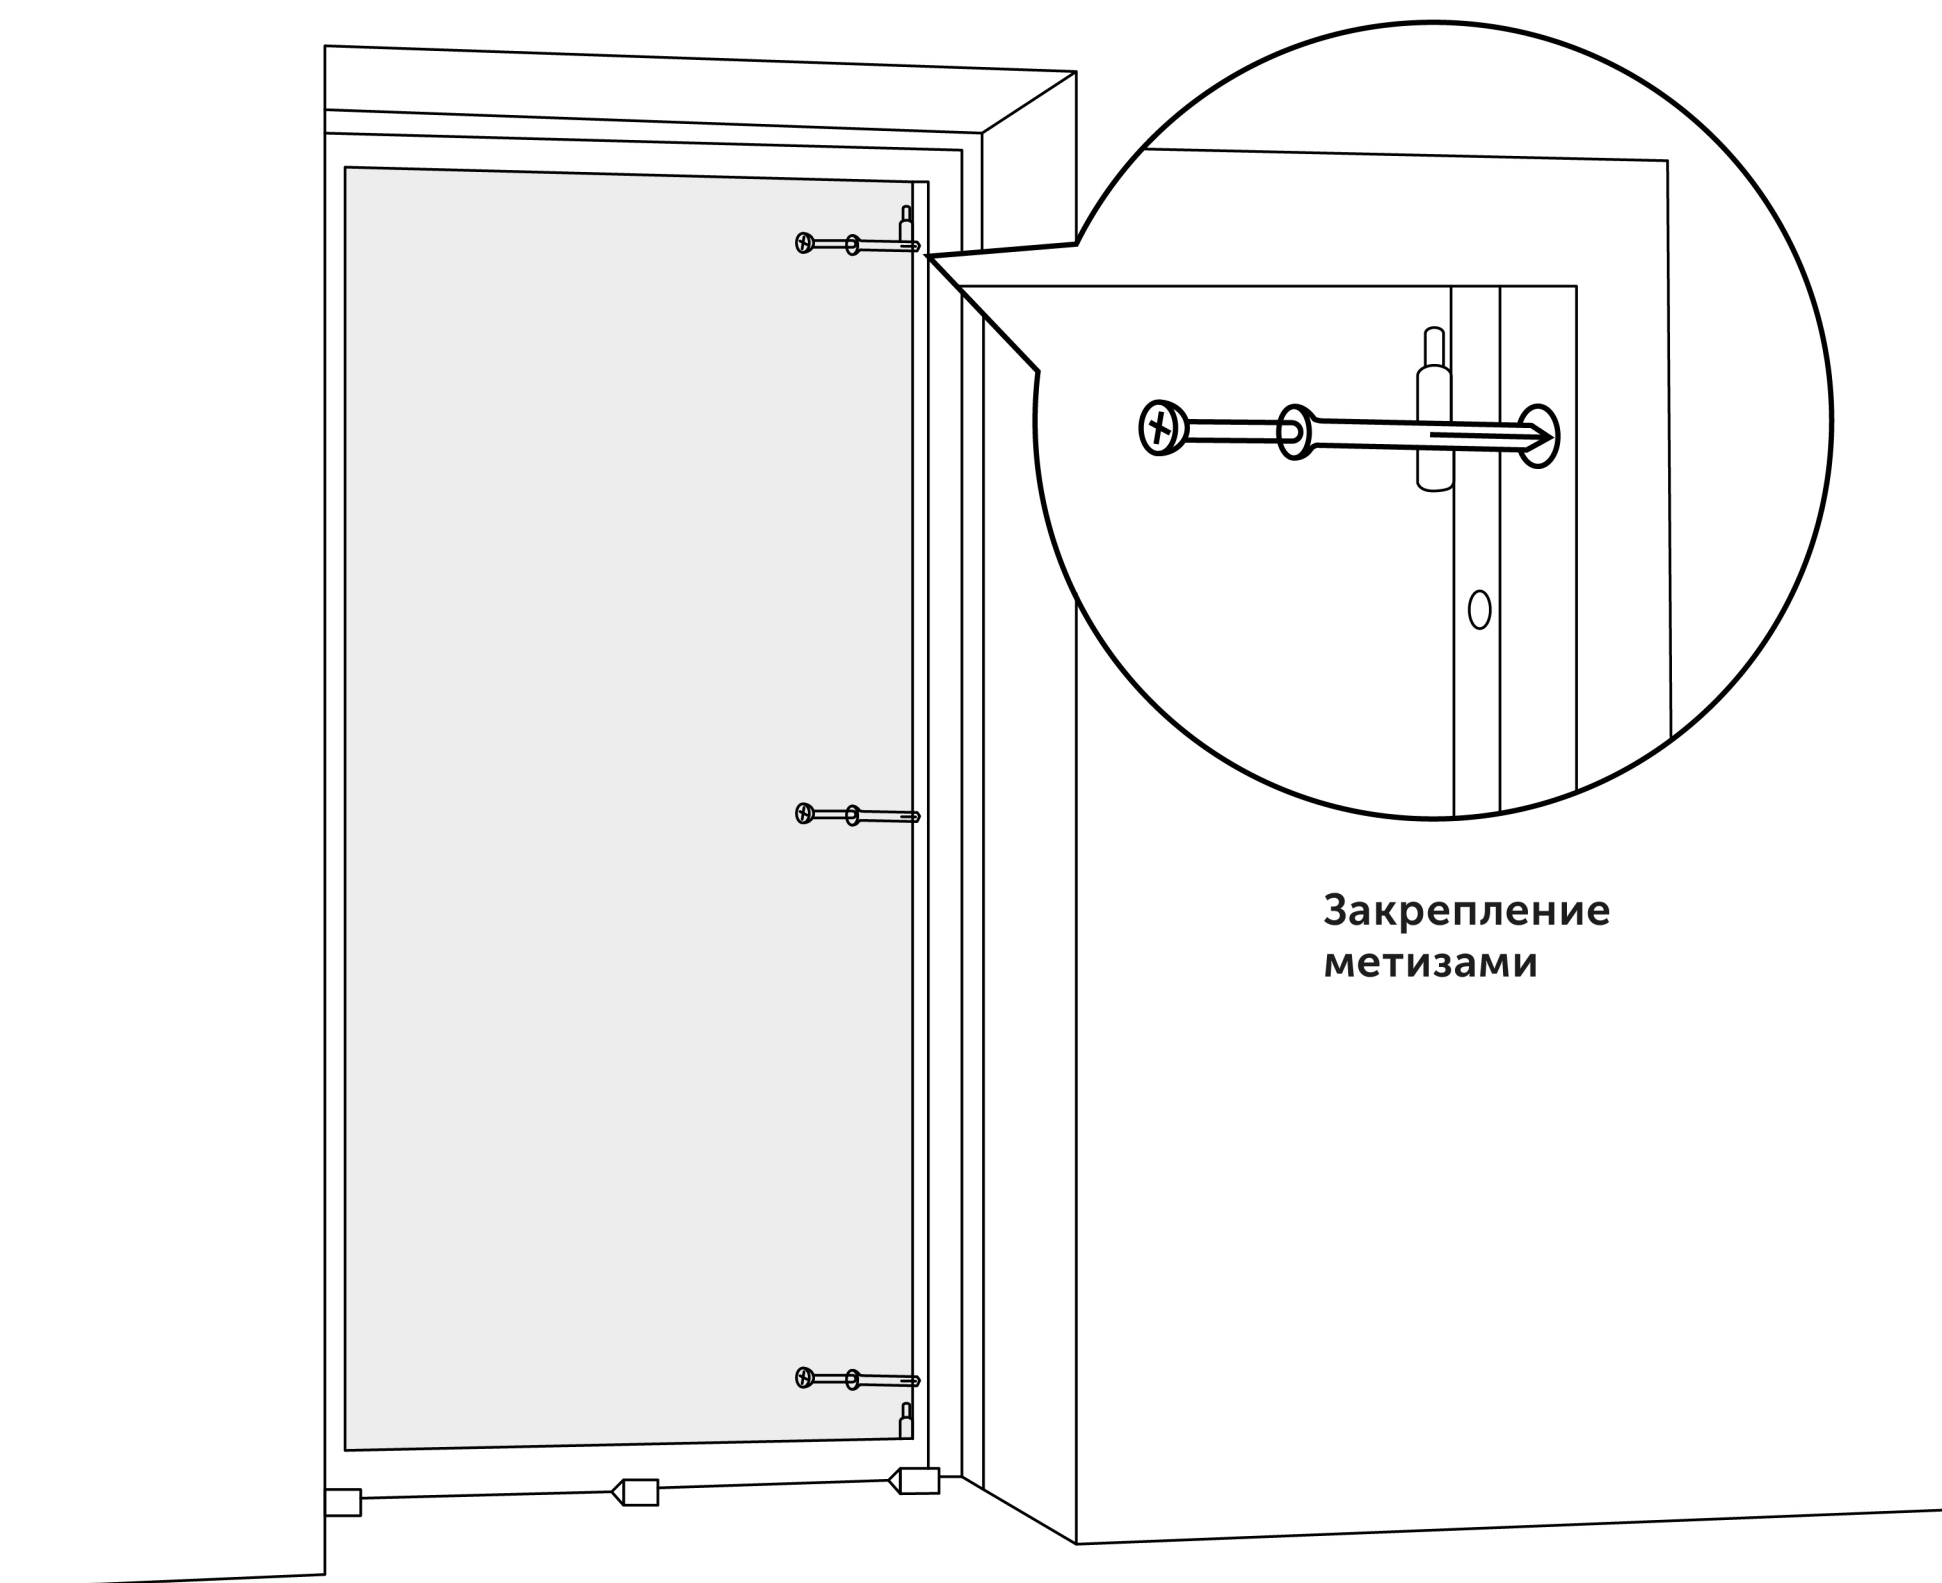

Закройте дверь, проверьте вертикаль и горизонталь, ровно ли стоит дверное полотно относительно коробки.




В открытом среднем (30-150°) положении, полотно должно оставаться неподвижным.

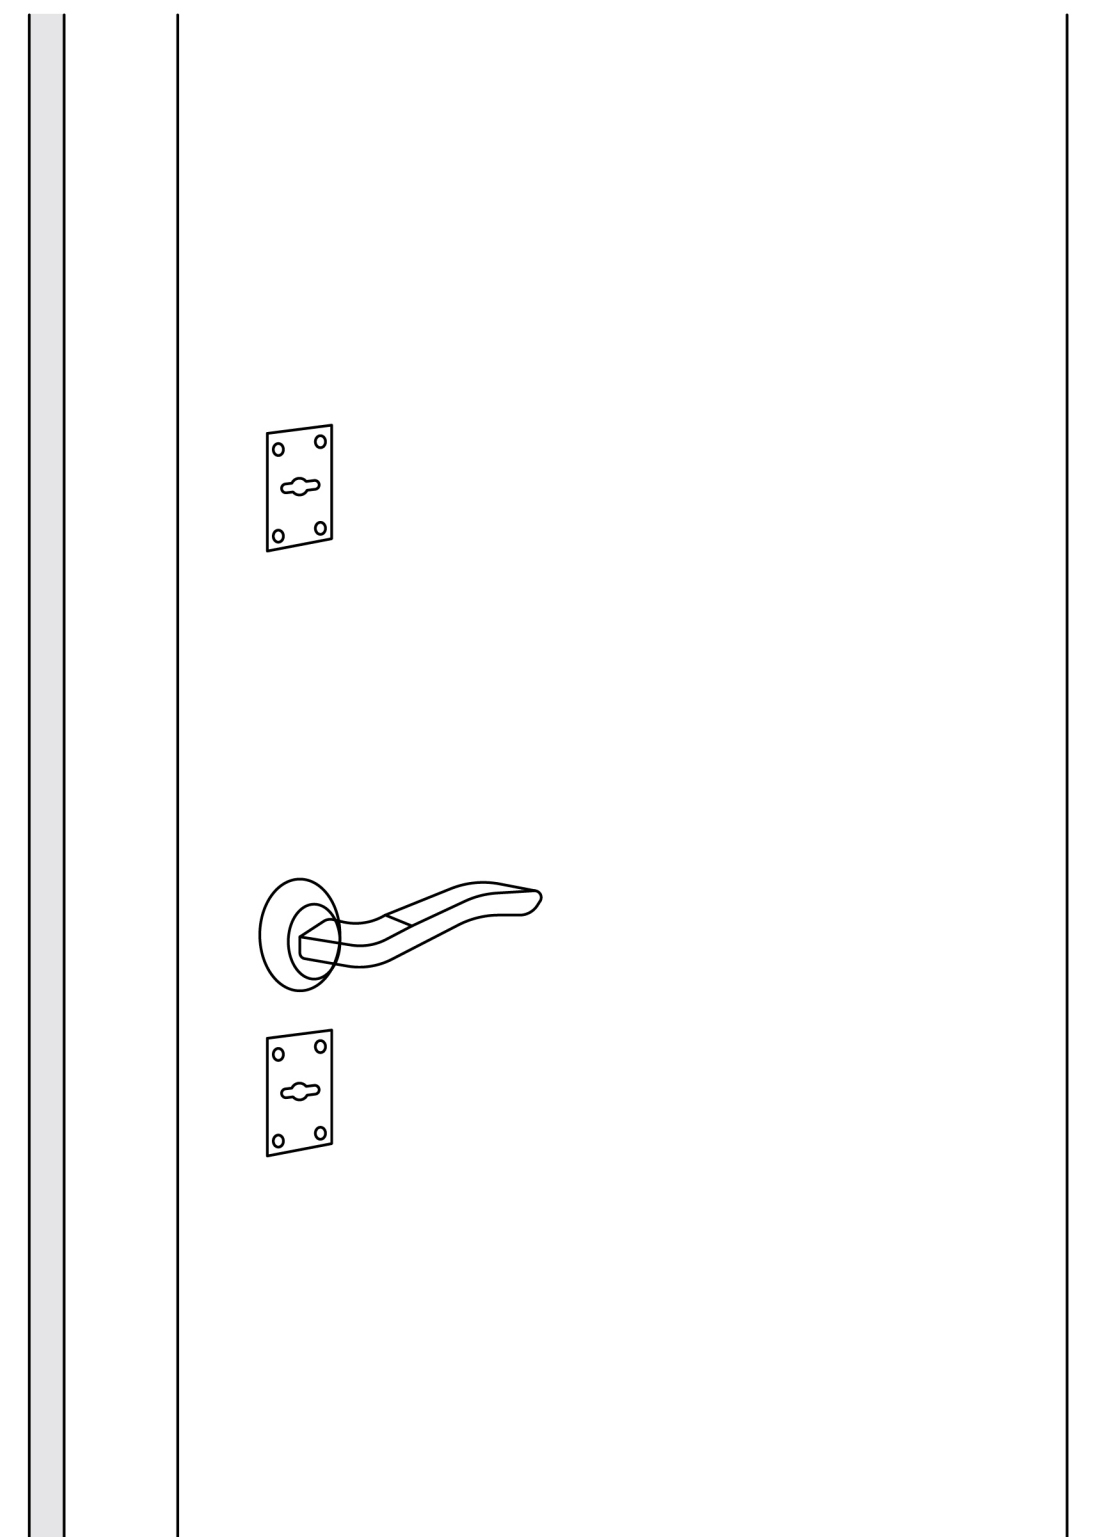

10. ЗАПОЛНИТЕ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ

**Обдуйте места заполнения от пыли и кирпичной крошки.
Смочите поверхность стены с помощью пульверизатора.
Заполните монтажный зазор монтажной пеной.**

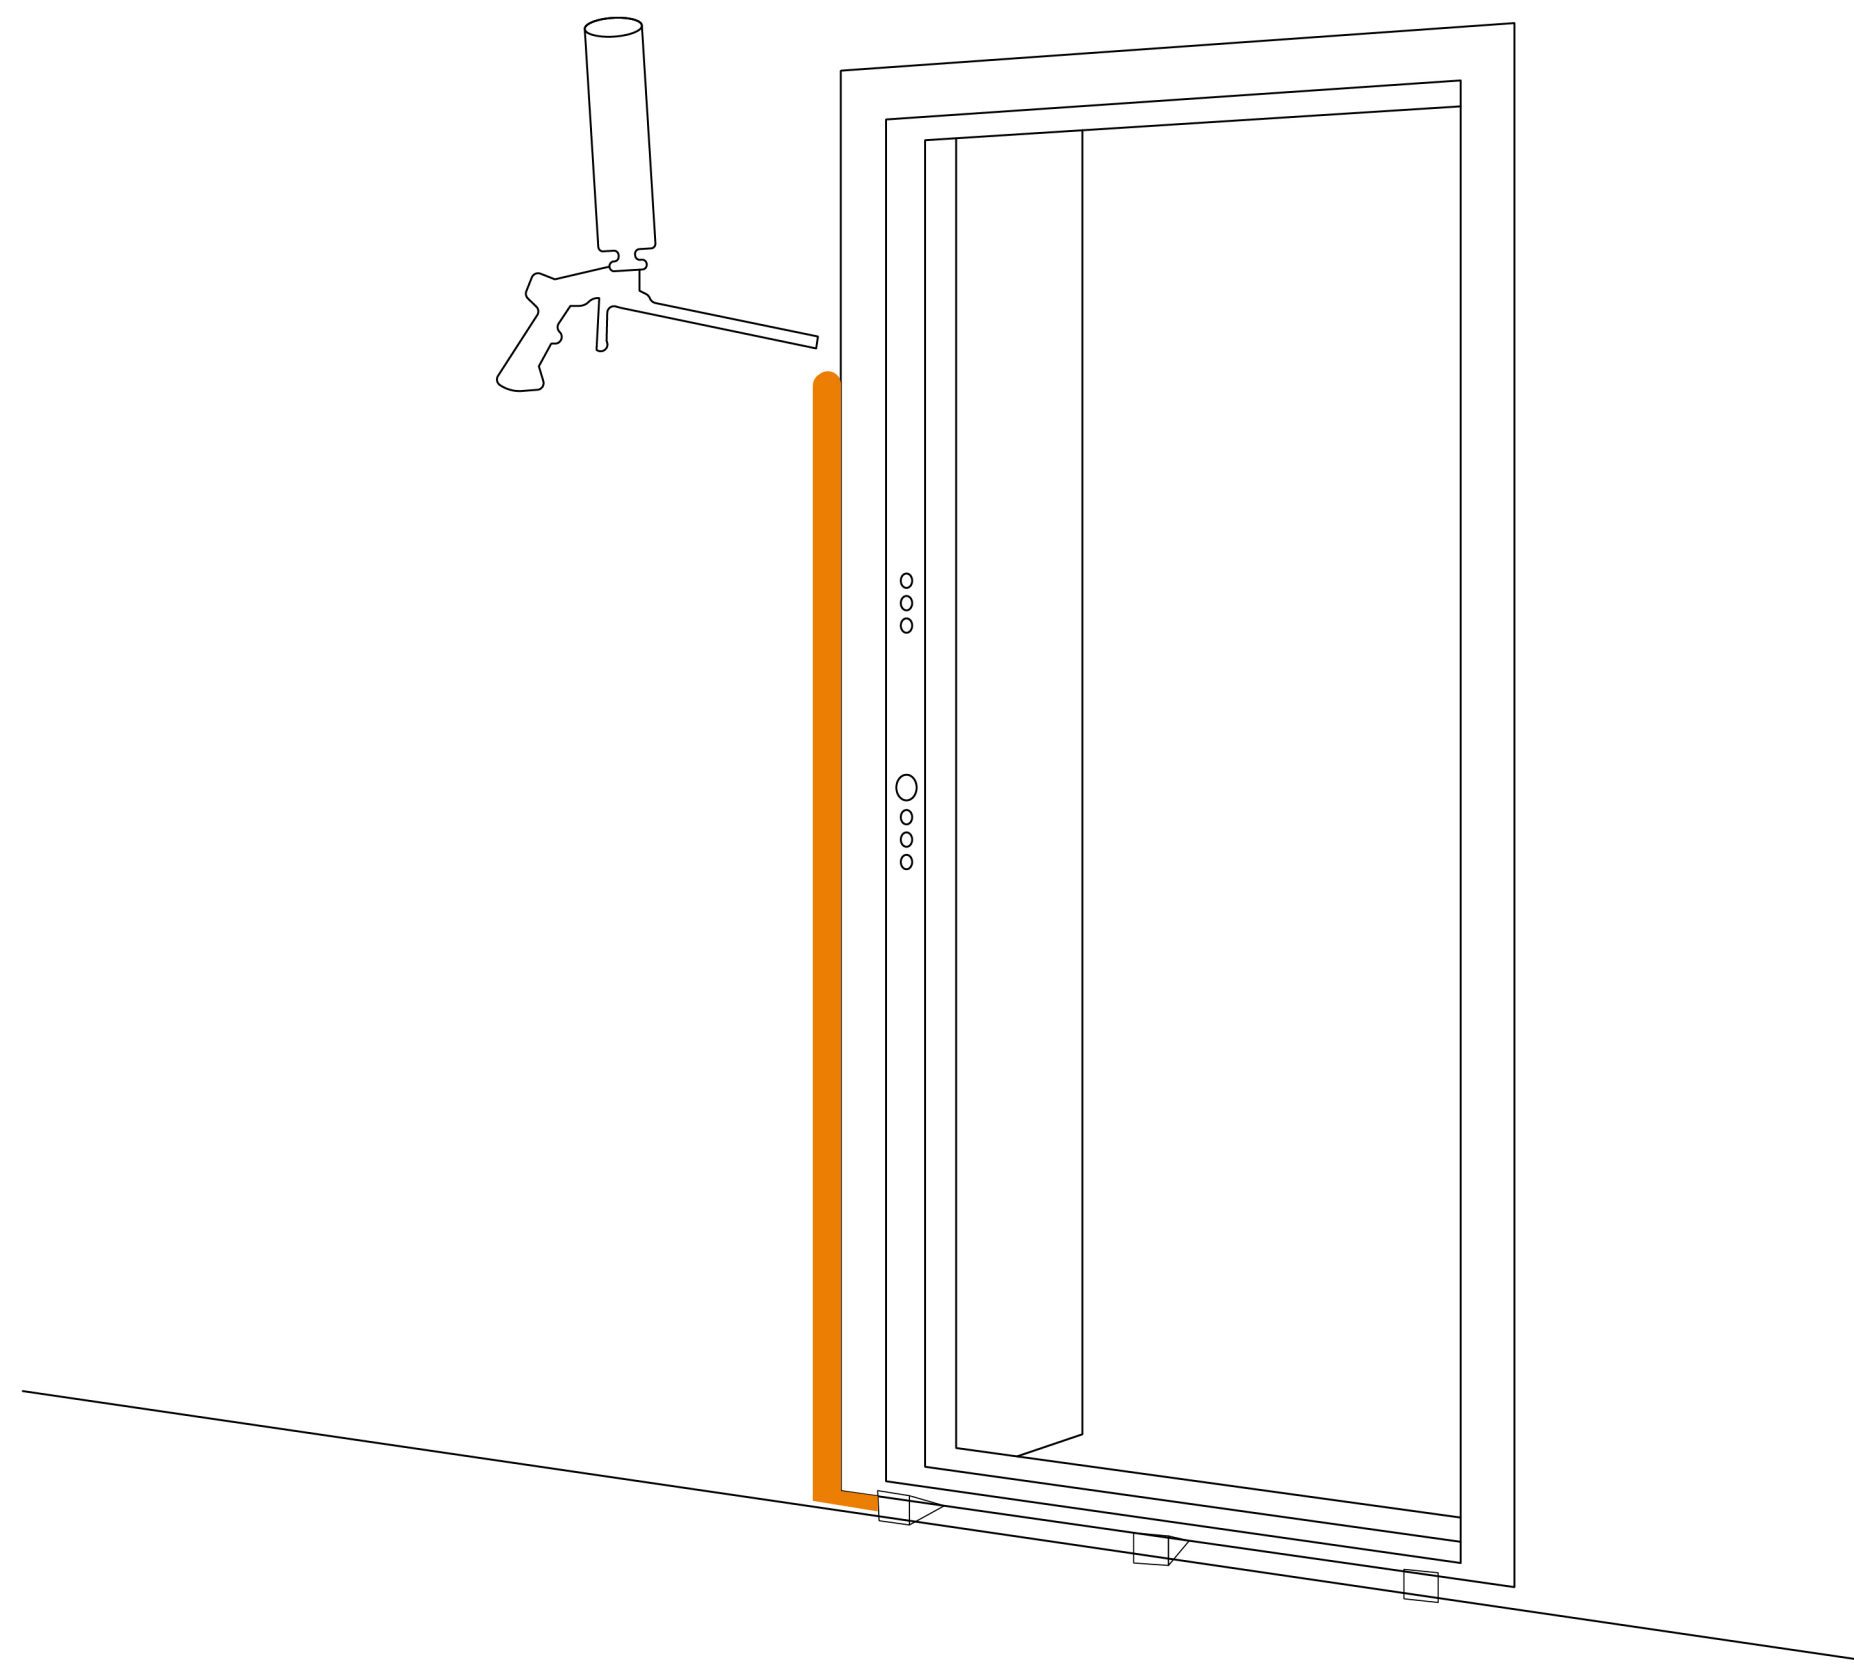

11. СНИМИТЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЛЕНКИ

Еще раз обращаем внимание, что установка входной двери - технически сложный процесс. Мы советуем доверить его профессионалам. Так вы избежите проблем с эксплуатацией входной двери.

Если вы повредите дверь при установке, то ремонт или покупка новой двери обойдутся недешево. Защитные пленки с дверного полотна снимайте после окончания отделочных работ, если вы занимаетесь ремонтом. И после установки откосов.

Регулирование после установки с помощью эксцентриков и втулок. Установить пластиковые заглушки.

12. РЕКЛАМАЦИИ

При составлении рекламации необходимы следующие данные
Для всех претензий обязательно – Дата производства (фото внешней/внутренней этикетки, лист вкладыш) и номер заказа
Запрещается устанавливать дверь, имеющая визуальные дефекты. Если дверь установлена, то претензии по внешнему виду не принимаются.

В случаях:

Отсутствия фурнитуры - необходимо фото верхнего наличника (внутренняя часть место крепления фурнитуры)

Отрыв петли – Общее фото с внешней и внутренней стороны уточняющее условия эксплуатации (дверь + 2-3 метра вокруг), место отрыва петли от короба/полотна крупным планом (для полотна дверей Спец/Профи BMD торец полотна), торец петлевого узла на полотне (на наличие механических повреждений от подложек)

Отсутствие комплектующих в пенале – фото комплектующей ведомости из пенала с клеймом оператора (в рекламации, наименование компонента, необходимо писать из ведомости)

Изгиб полотна, выступание углов – фото замера по кромкам с указанием величины отклонения, фото правильности монтажа короба с применением уровня (петлевая стойка с лицевой и притворной стороны, порога и замковой стойки с лицевой стороны) Распишем подробнее.

Щелчок при открывании, закрывании – фото зазора по петлевой стороне с величинами, утопление полотна, торец петли с внутренней стороны и видео 5-10 секунд с дефектом

Несоосность петель – фото общего вида, правильность монтажа, петлевой узел с наружной стороны и при открытии полотна на 90°

Вмятины, царапины и прочее – общее фото (для определения состояния упаковки) и фото дефекта крупно

Дополнительно просим перед составлением рекламации сервисным инженерам обращать внимание на условия эксплуатации и правильность монтажа (дверь на улице, петля поржавела и отвалилась и т.д.)