


Сушильный шкаф

ШС Циклон 1965

ШС Циклон 1985

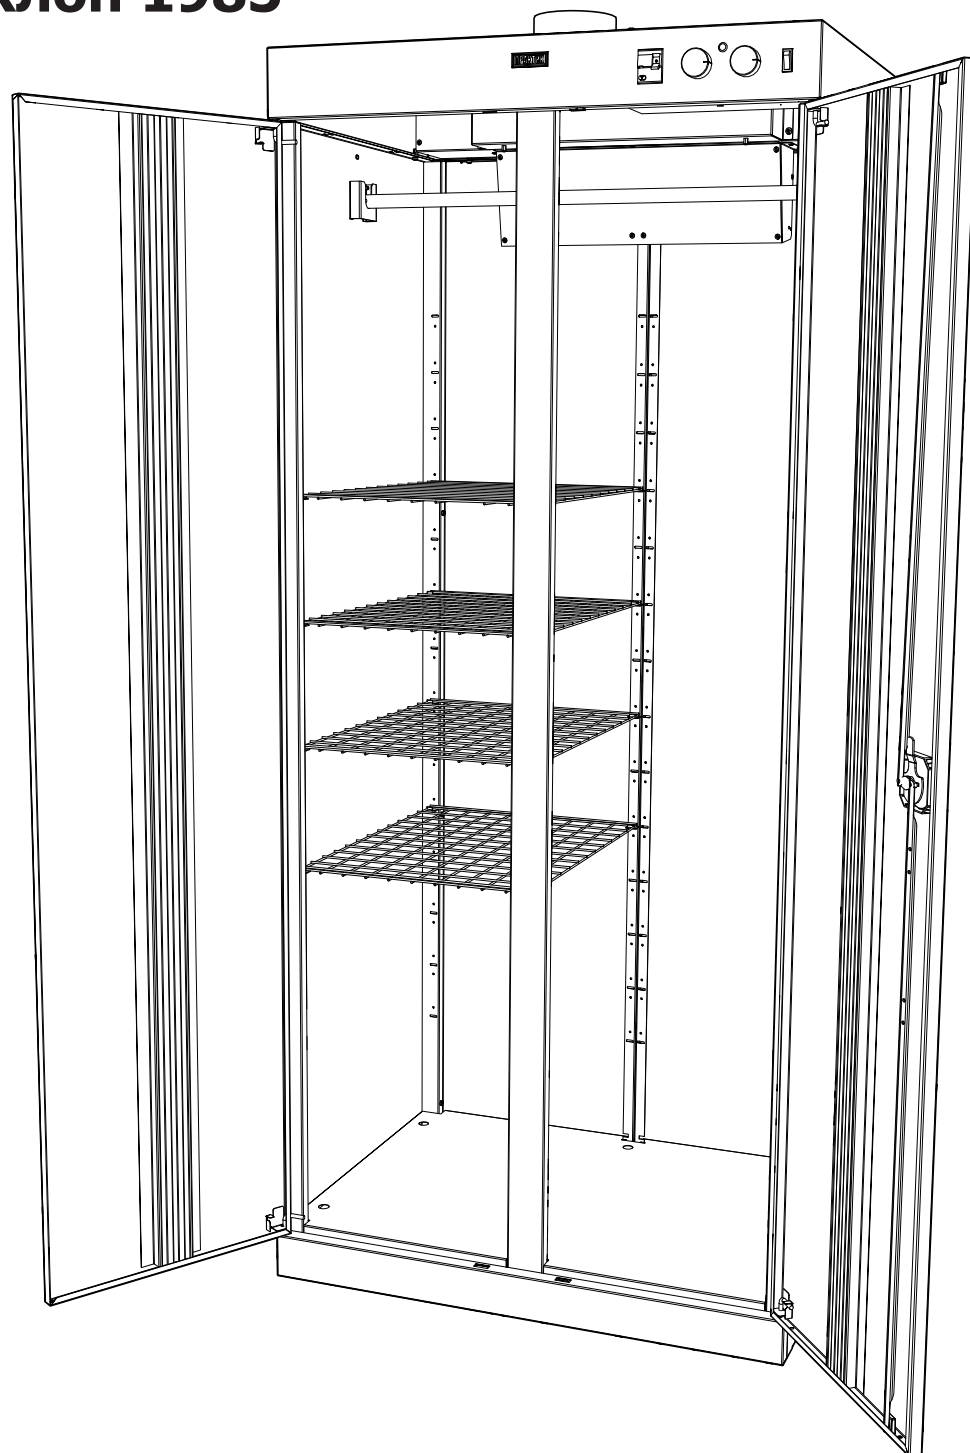

x1




ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Шкаф сушильные серии ШС предназначены для для сушки мокрой одежды, обуви, шарфов, перчаток. Применяется на строительных объектах, буровых и нефтяных станциях, в производственных помещениях, военизированных подразделениях (МО, МВД, МЧС и др.), ремонтными бригадами (Горэнерго, ПАТП), в ледовых дворцах и горнолыжных комплексах, детских садах, школах, частных коттеджах и т.д.

Принцип работы заключается в циркуляции подогретого воздуха внутри шкафа.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	 mm	 mm	 mm	 kg**
ШС Циклон 1965	1950*/2000	650	600	58
ШС Циклон 1985	1950*/2000	850	600	68



* - высота шкафа без учета фланца

** - допустимое отклонение +/- 10%


3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во шт.	№	Наименование	Кол-во шт.
1	Стенка задняя левая	1	9	Стойка	1
2	Стенка задняя правая	1	10	Дно	1
3	Стенка боковая левая	1	11	Крышка порога	1
4	Стенка боковая правая	1	12	Полка сетчатая	4
5	Профиль крестовины	2	13	Дверь левая	1
6	Крыша	1	14	Дверь правая	1
6*	Модуль тепловентилятора	1	15	УФ светильник с коробом	1
7	Труба	1	16	Комплект фурнитуры	1
8	Порог	1			


4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

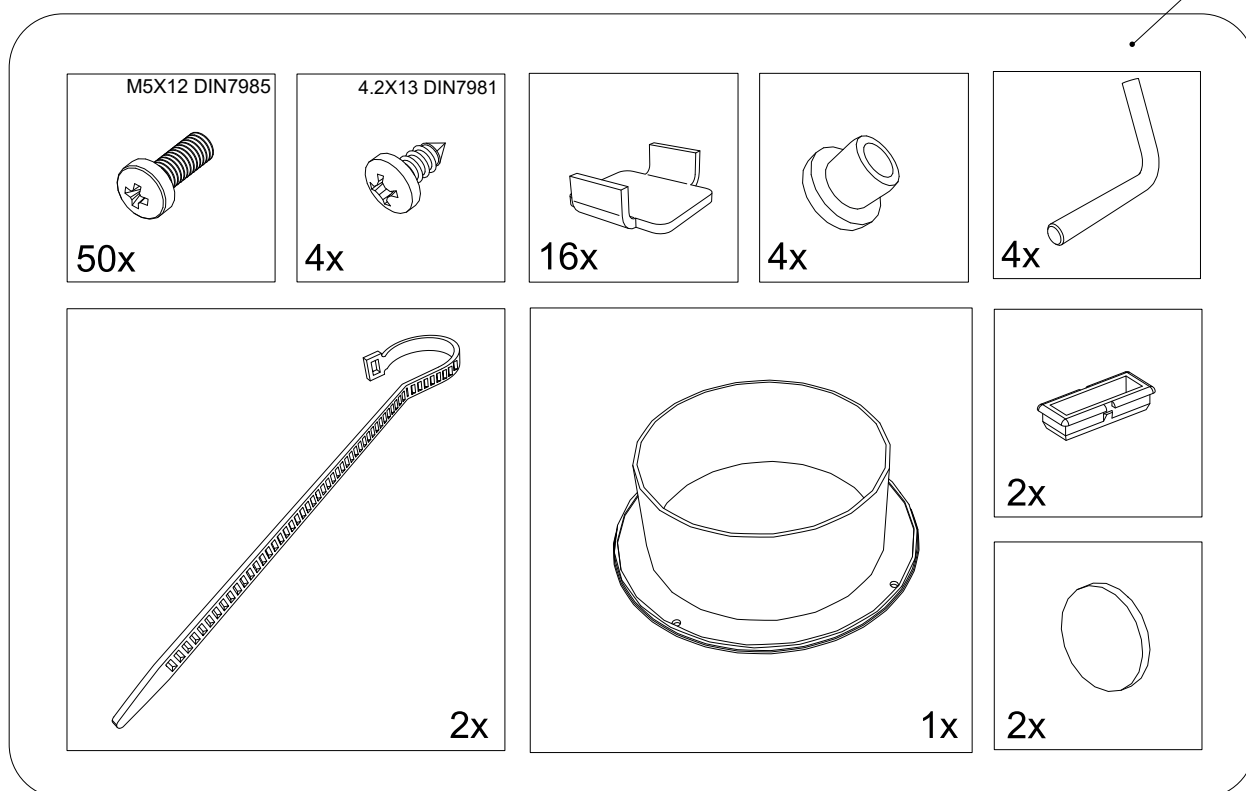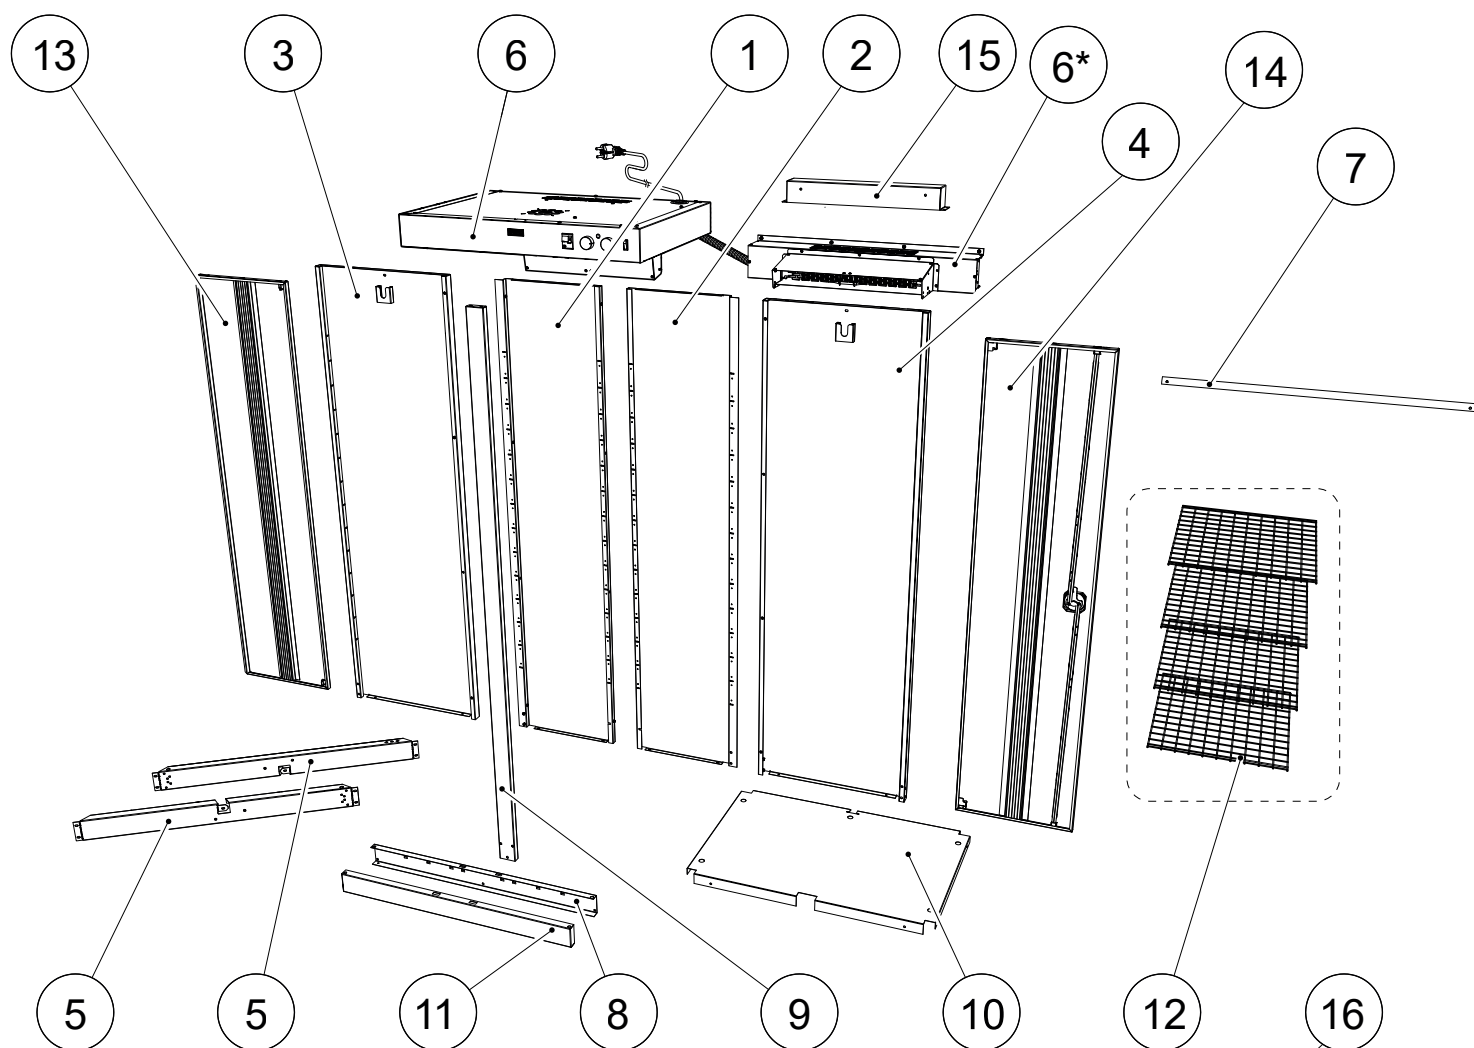


1

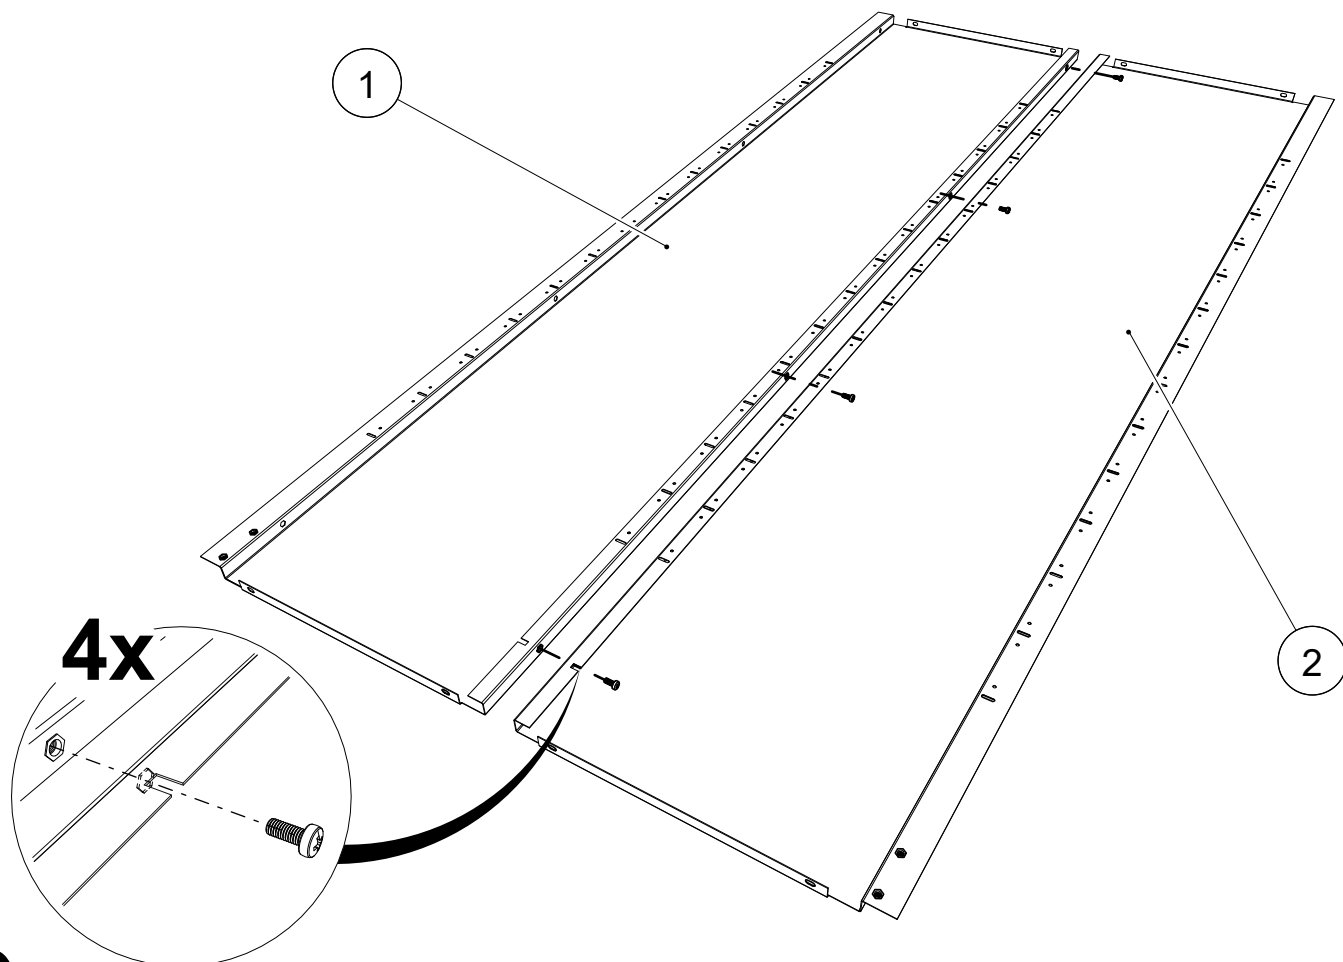


2

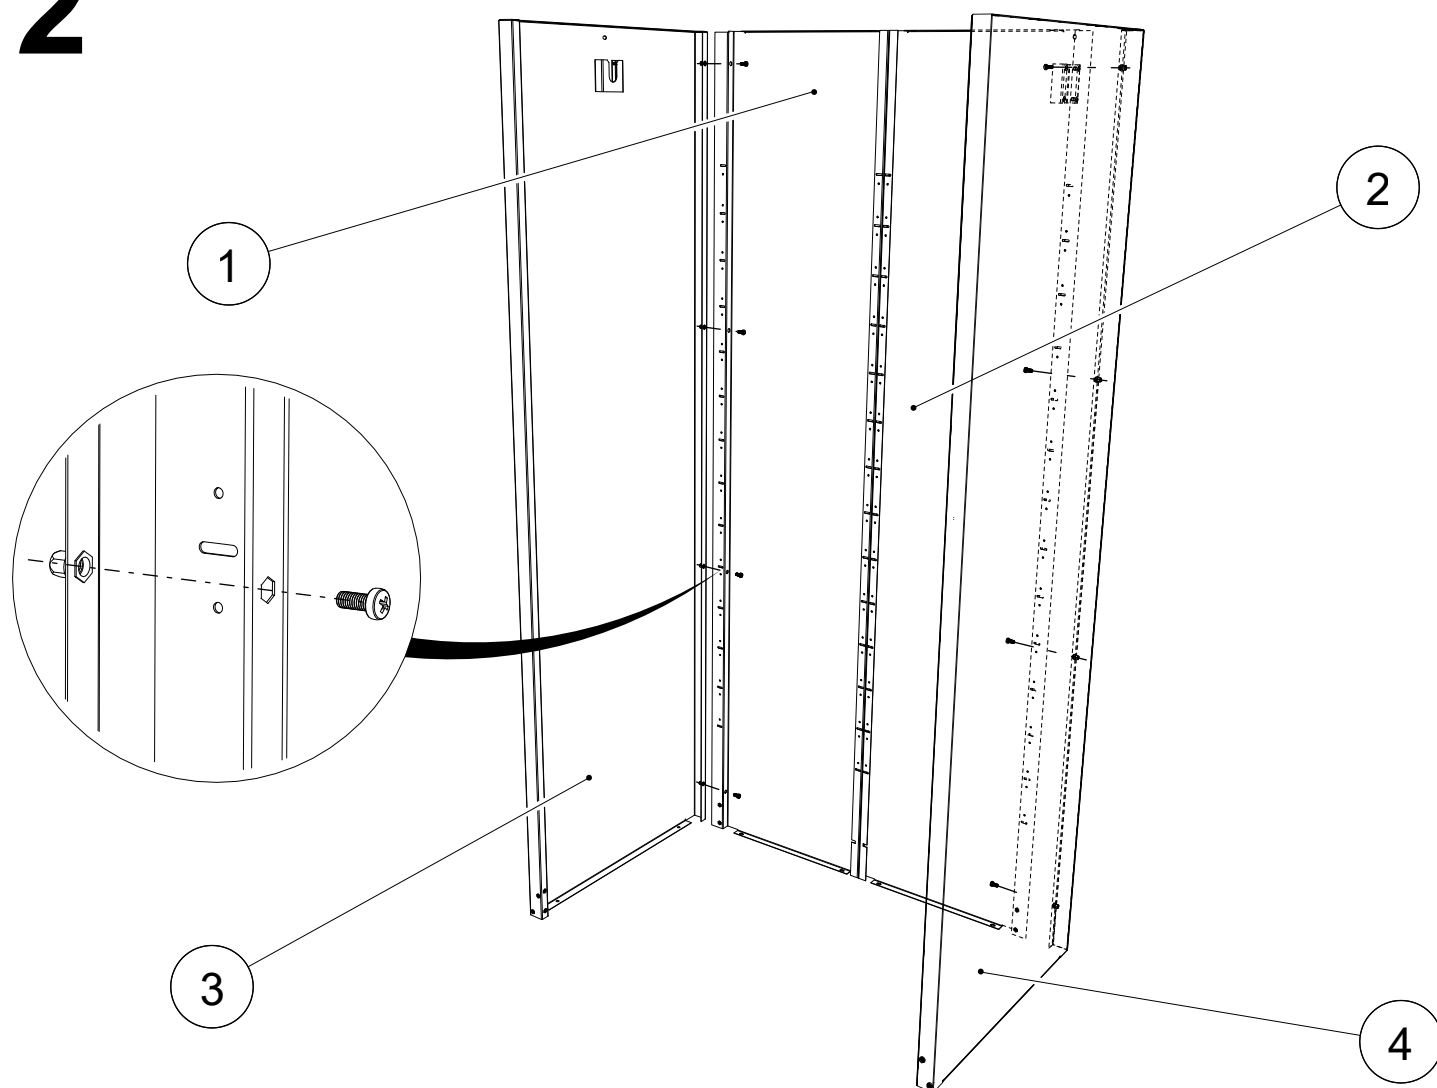


3

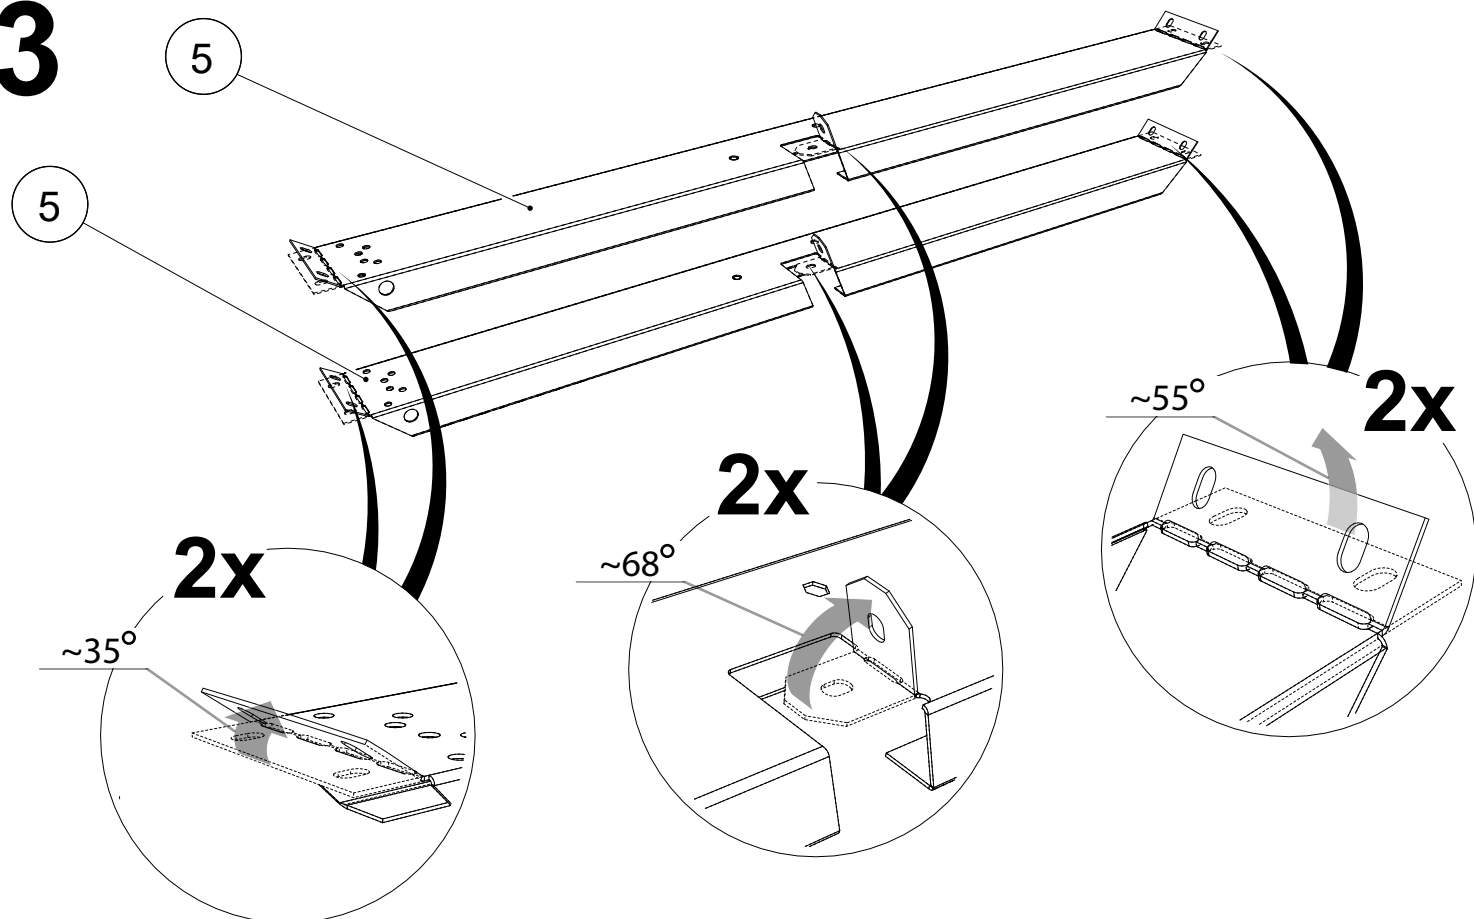


4

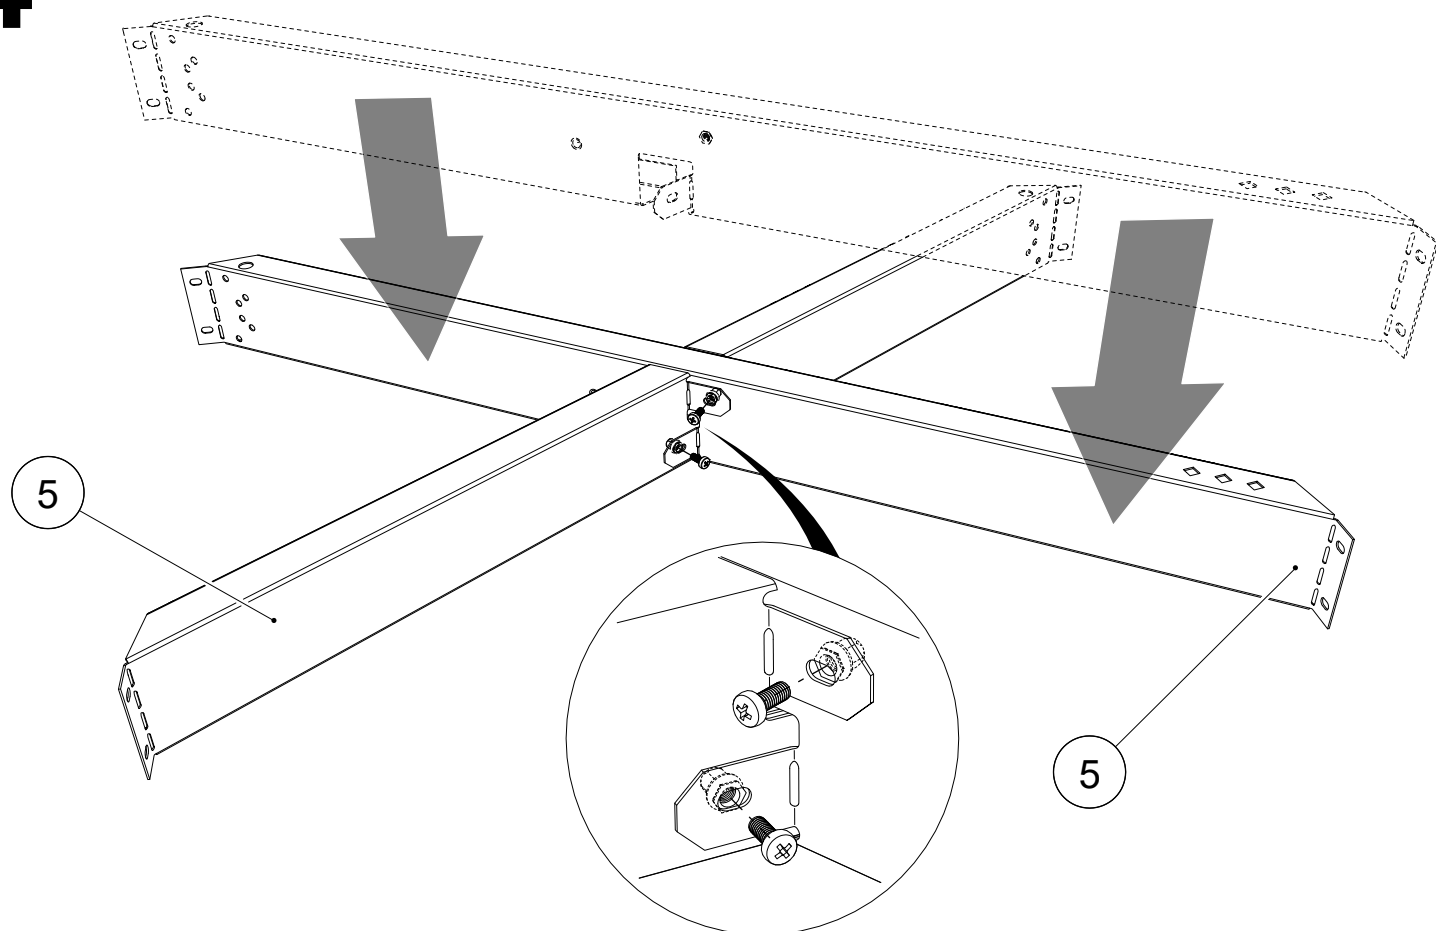


5

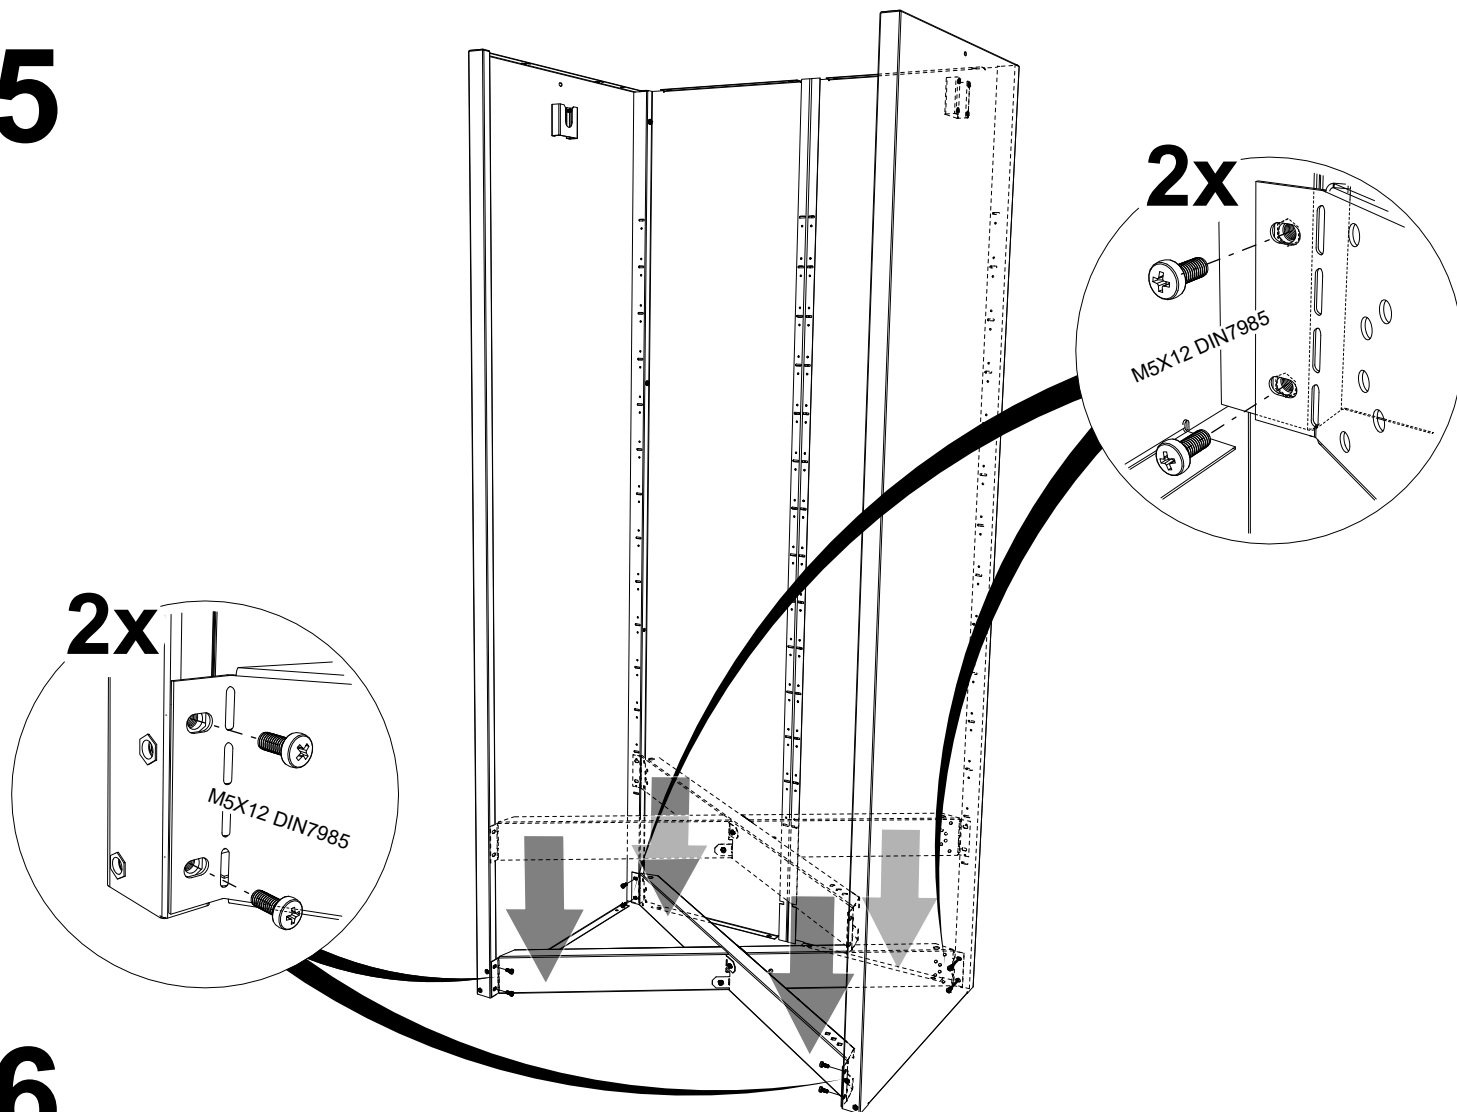


6

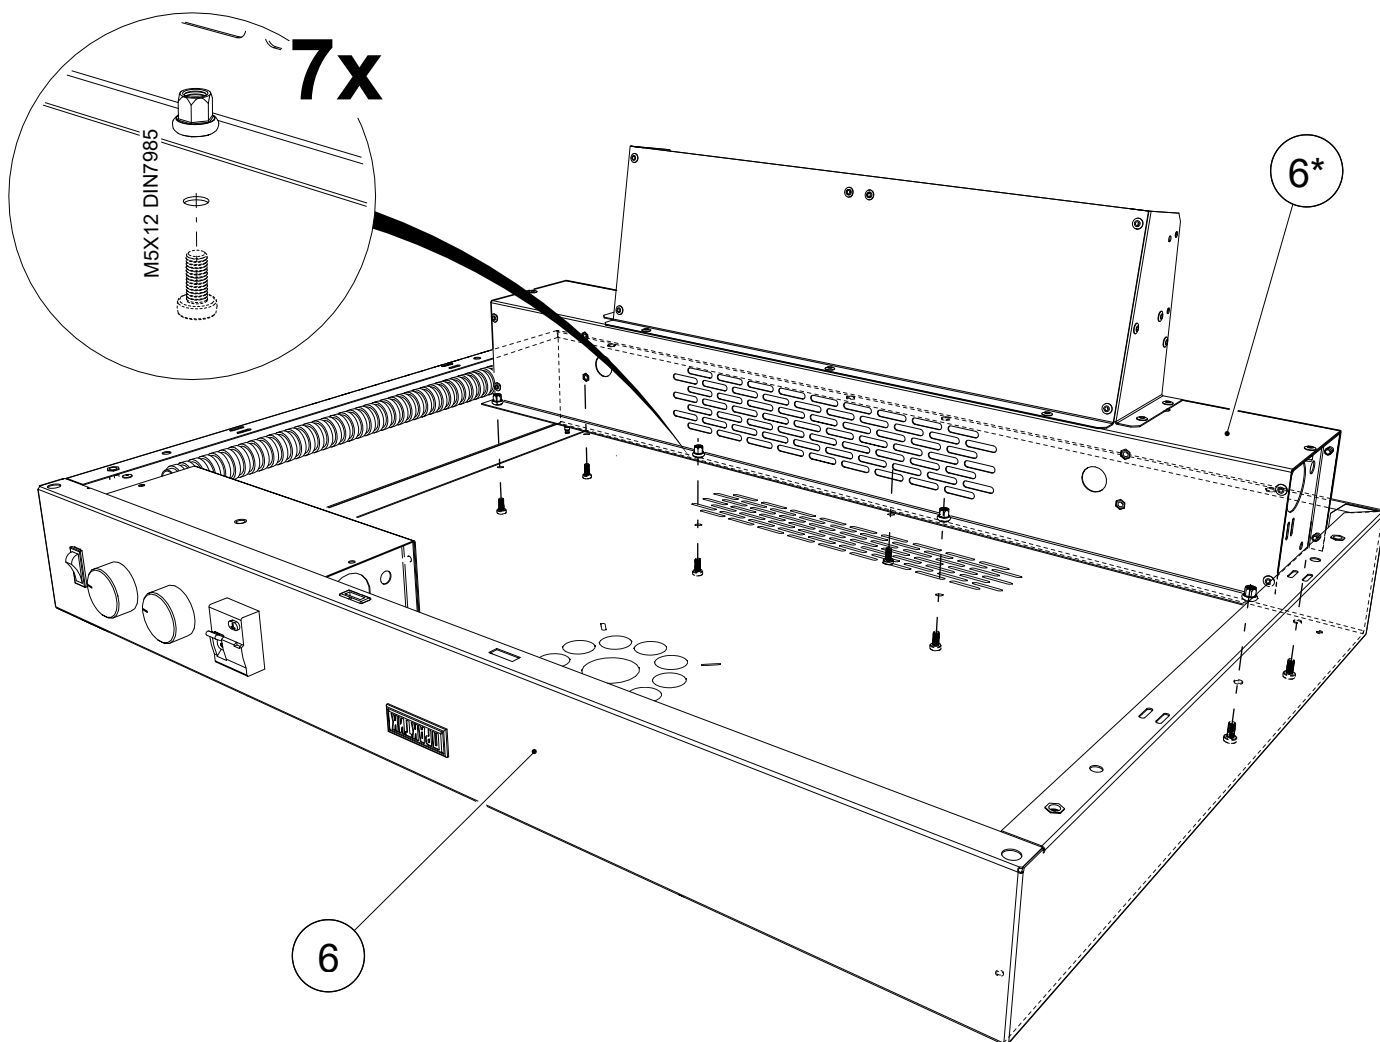


7

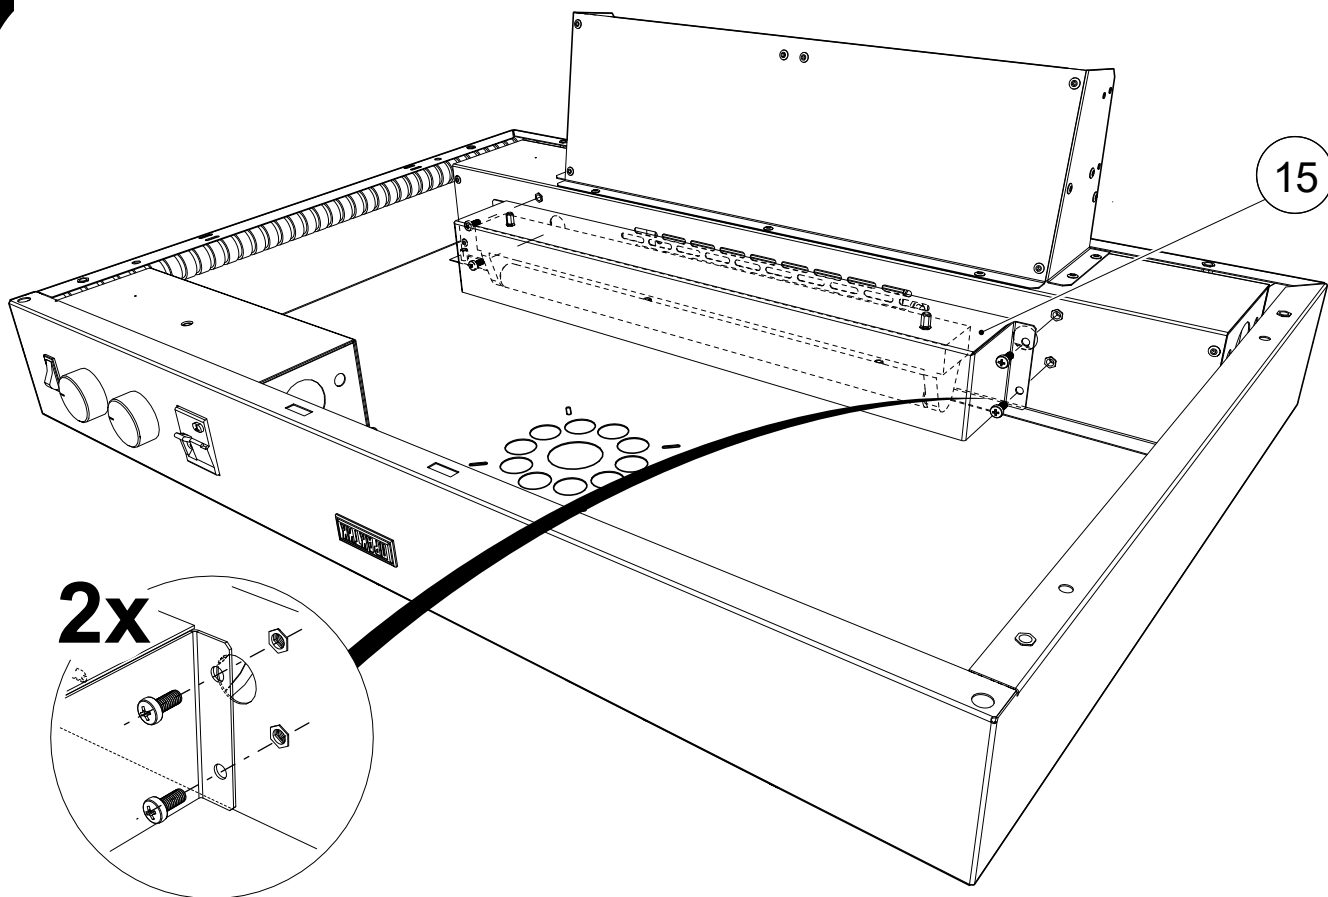


8

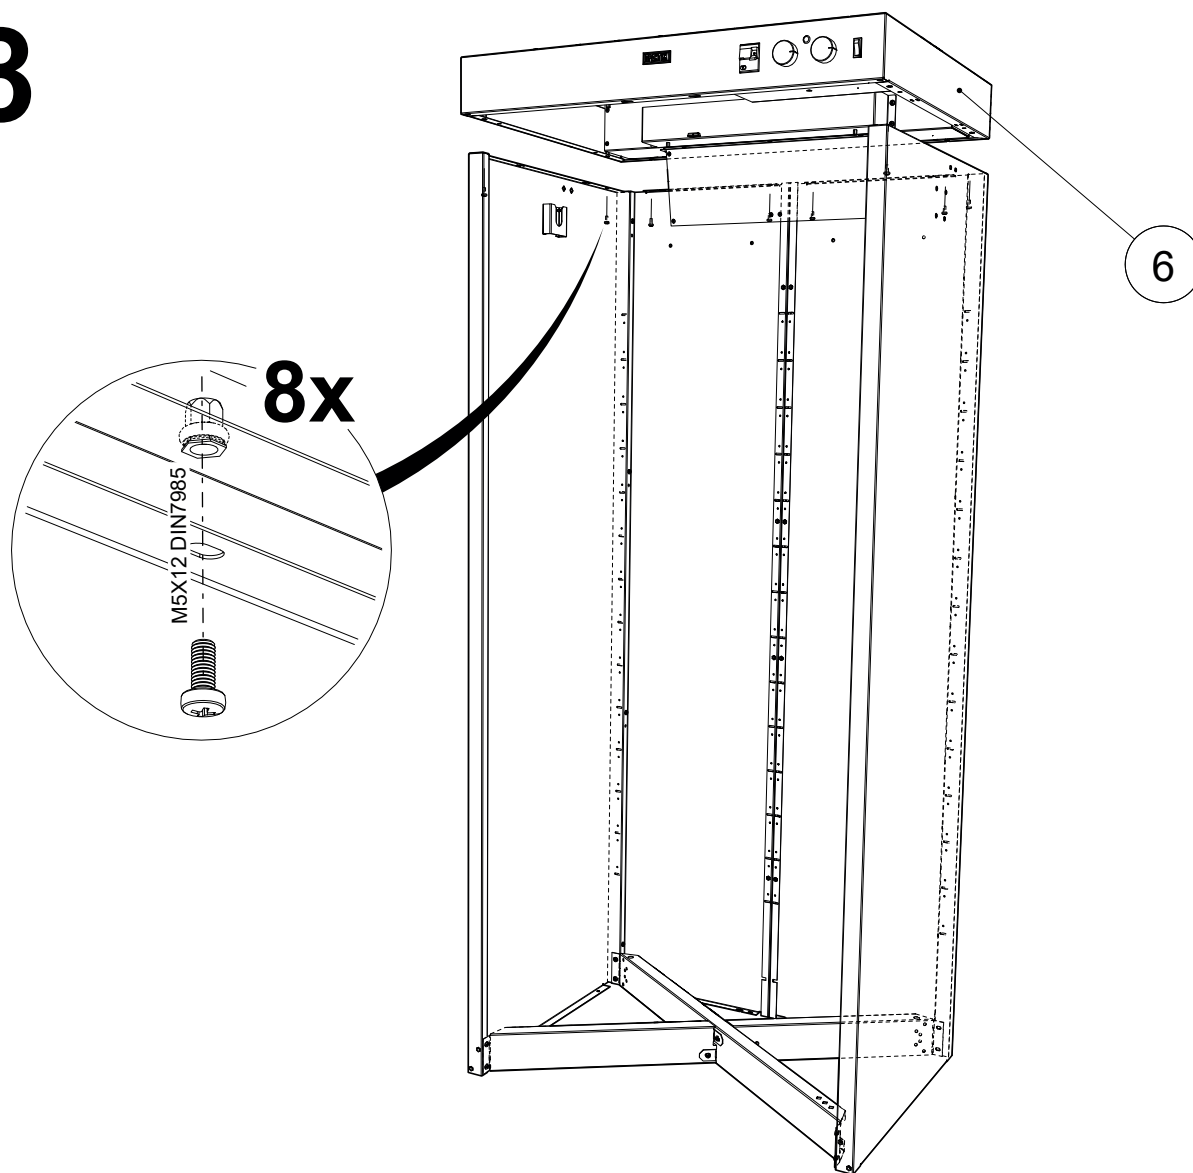


9

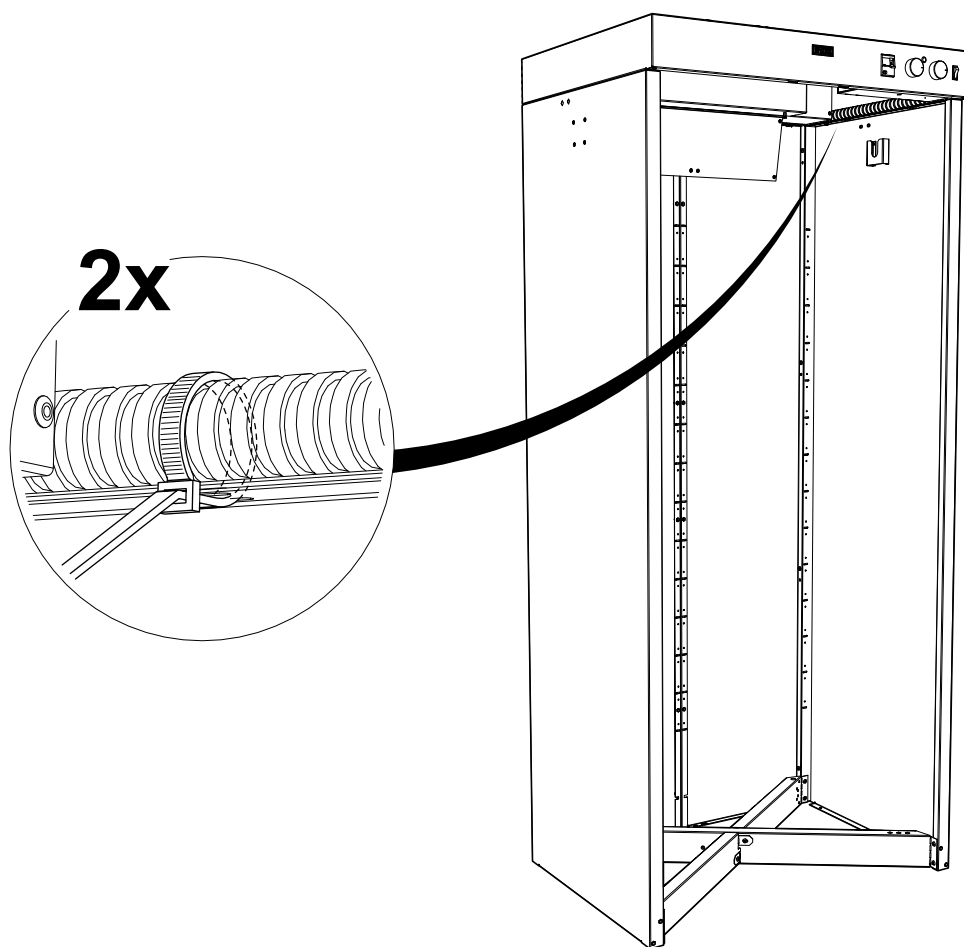


10

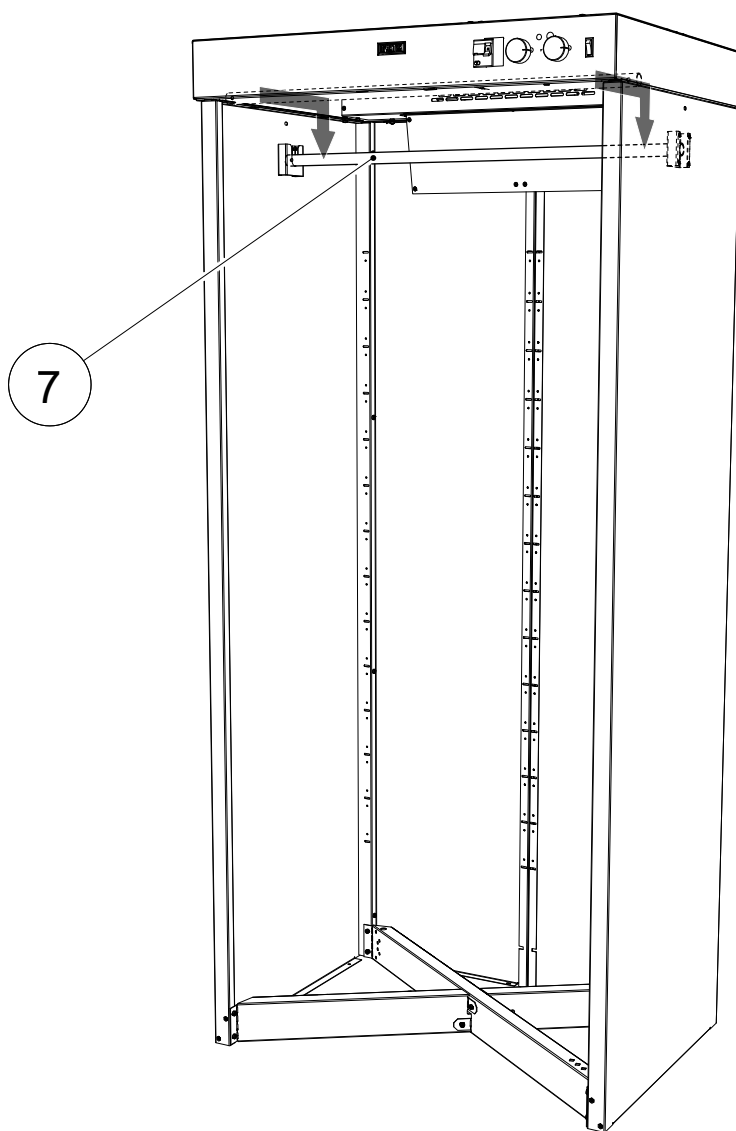


11

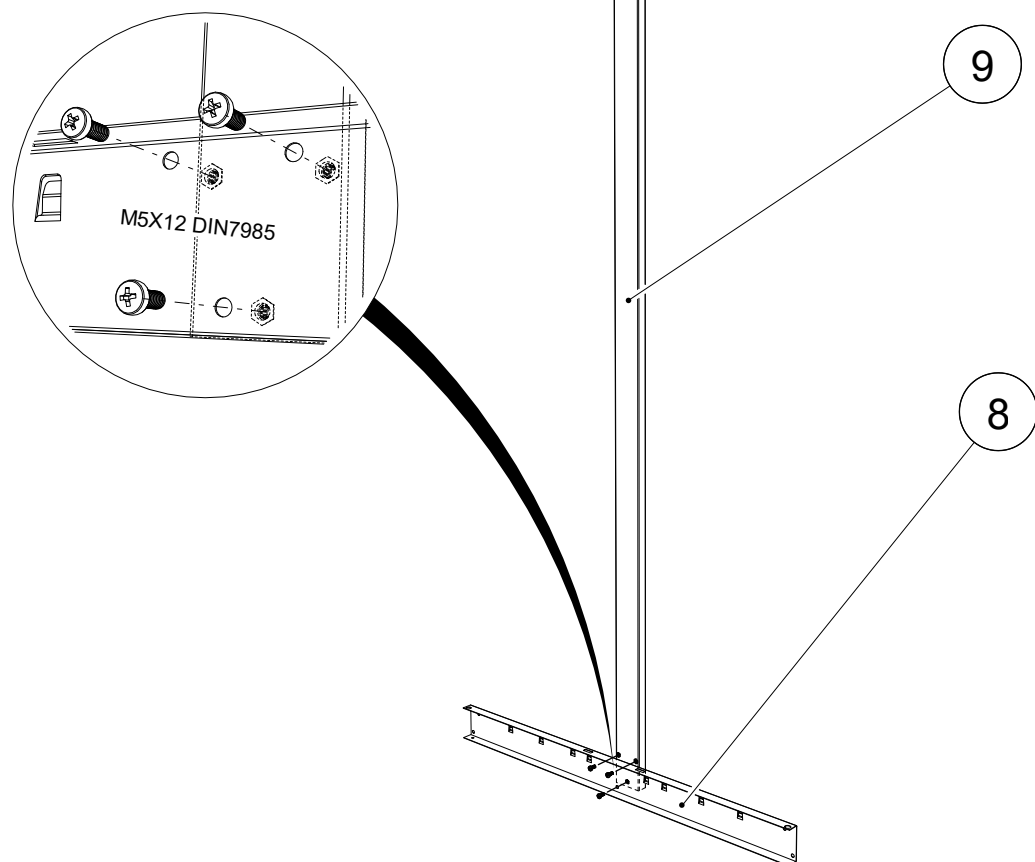


12

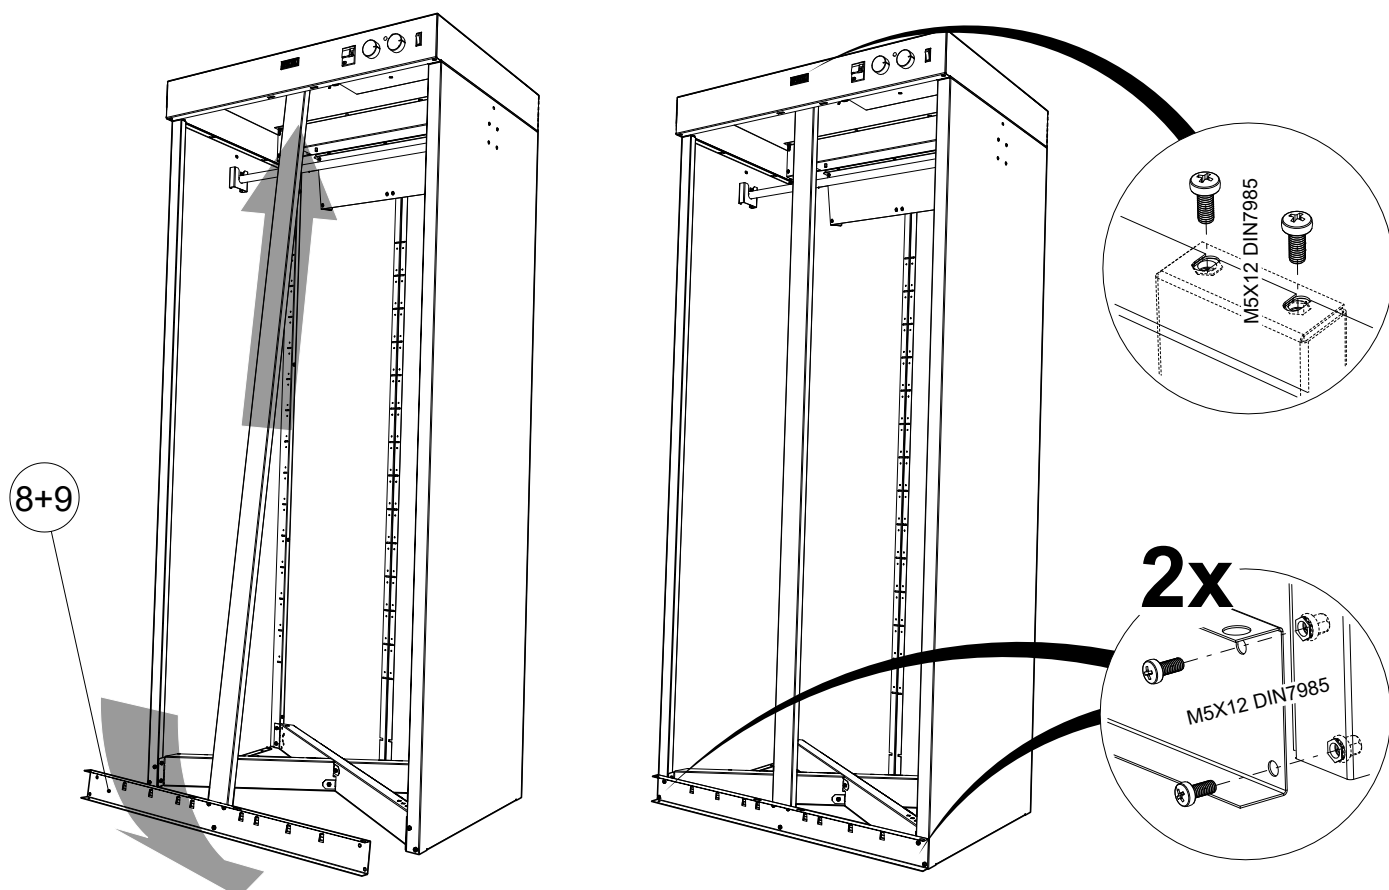


13

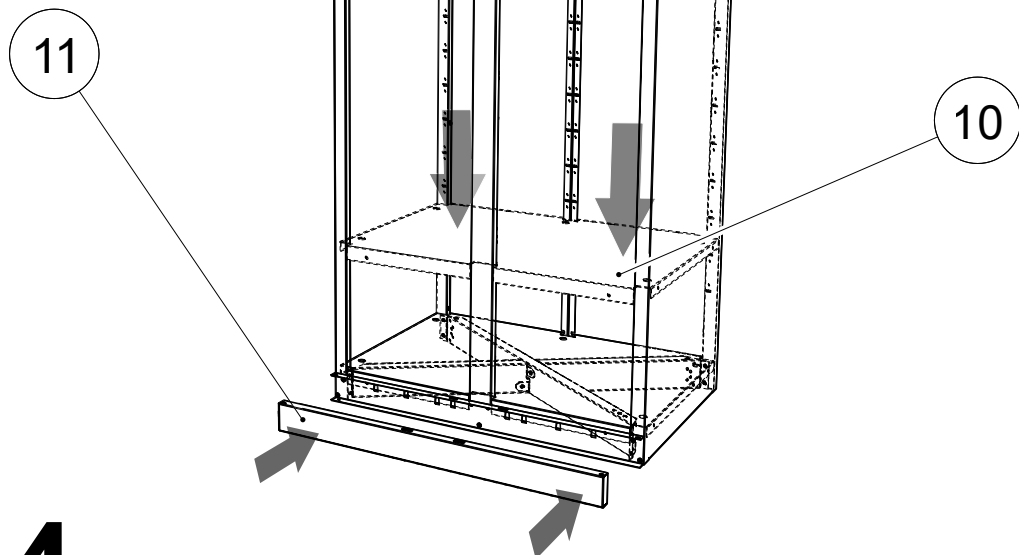


14

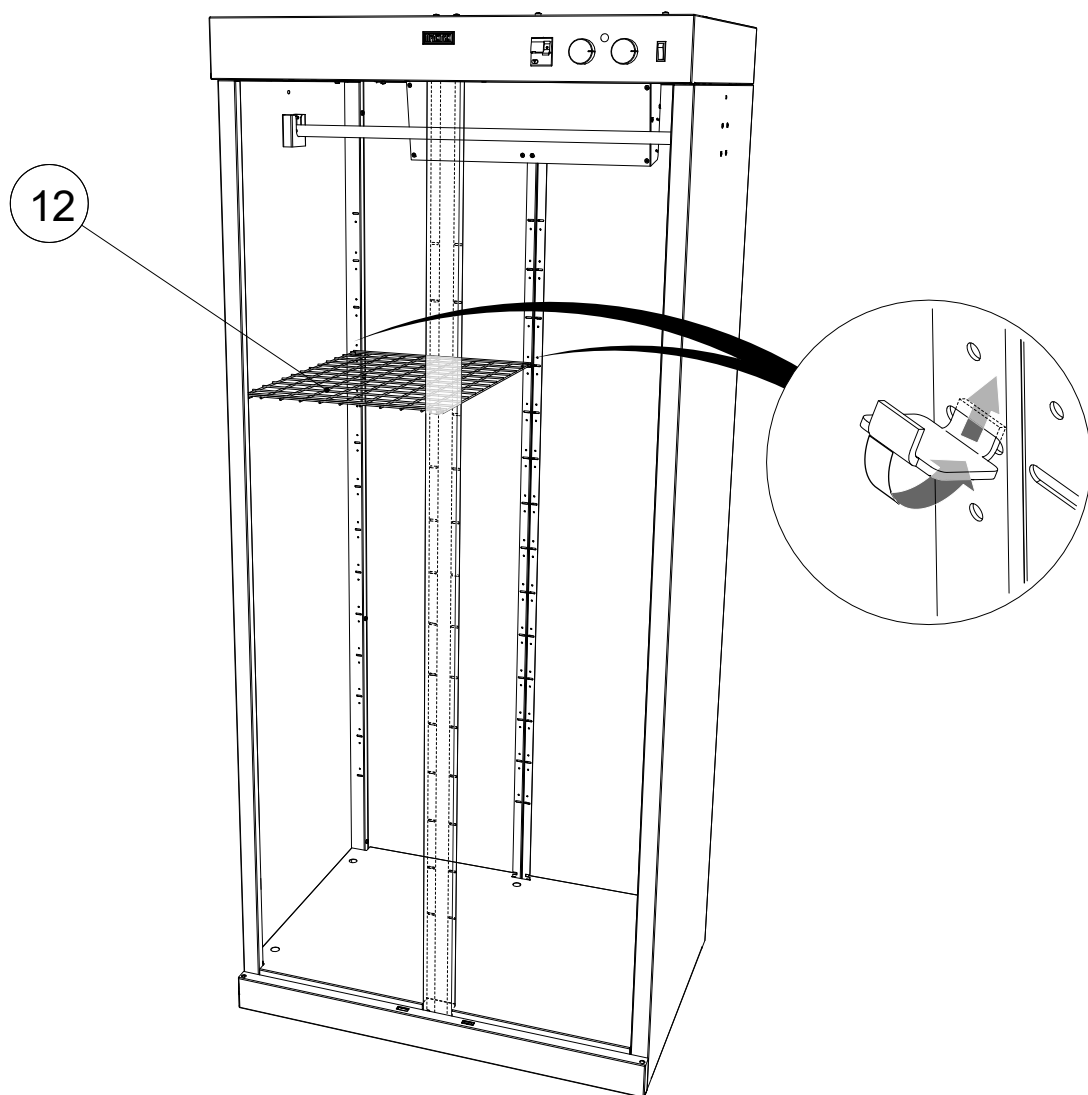


15

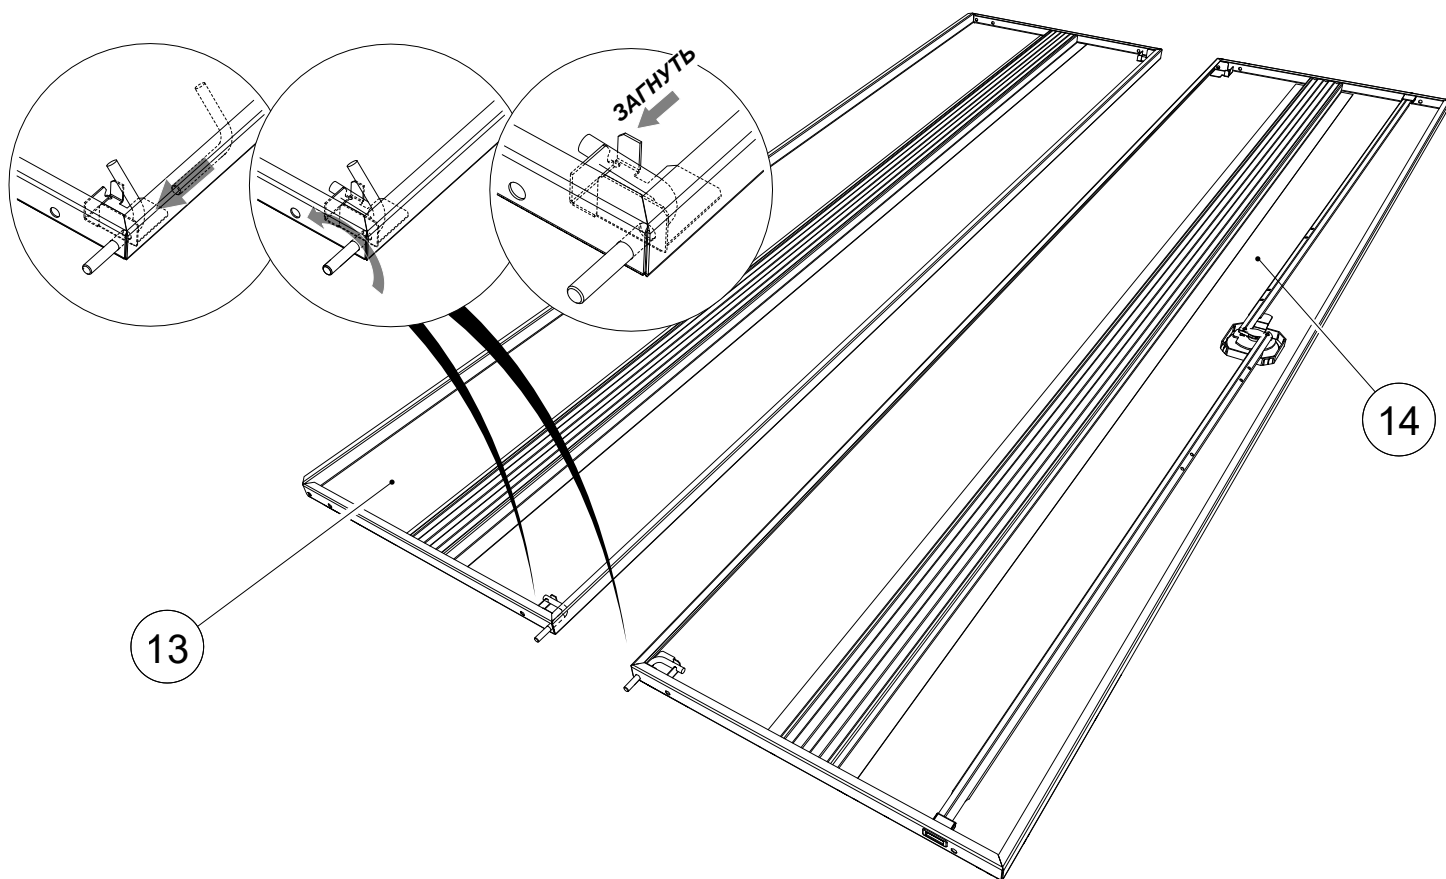


16

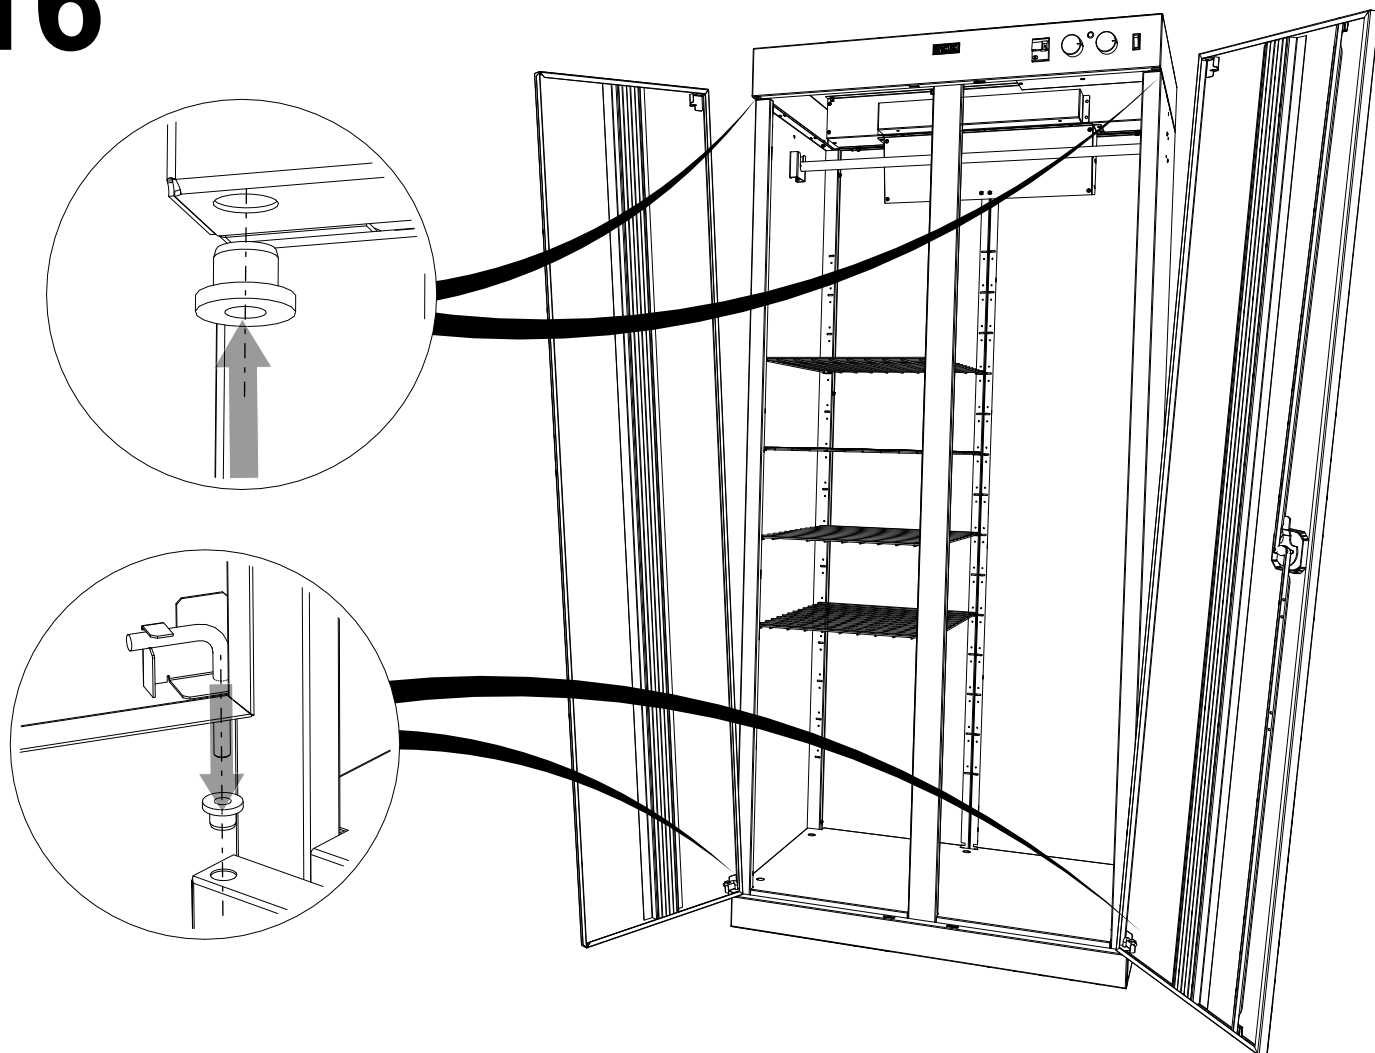

17

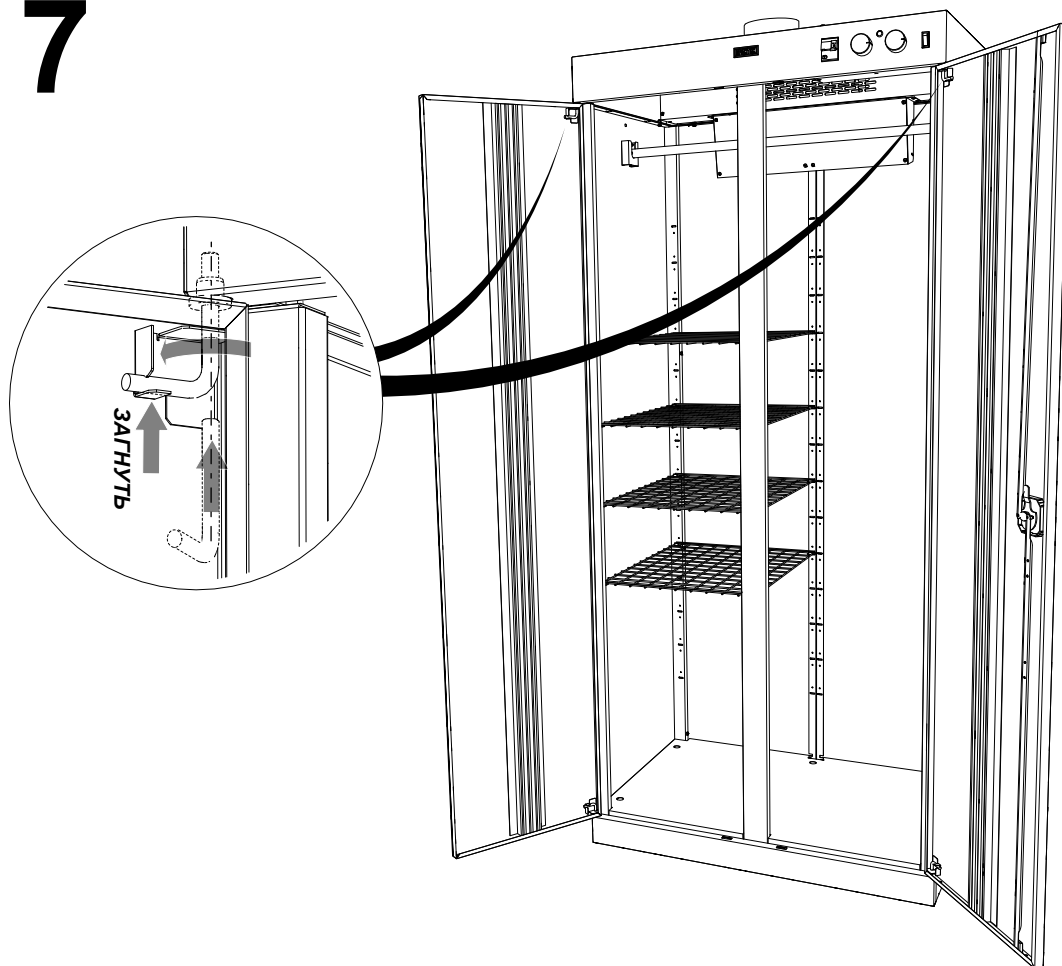

18

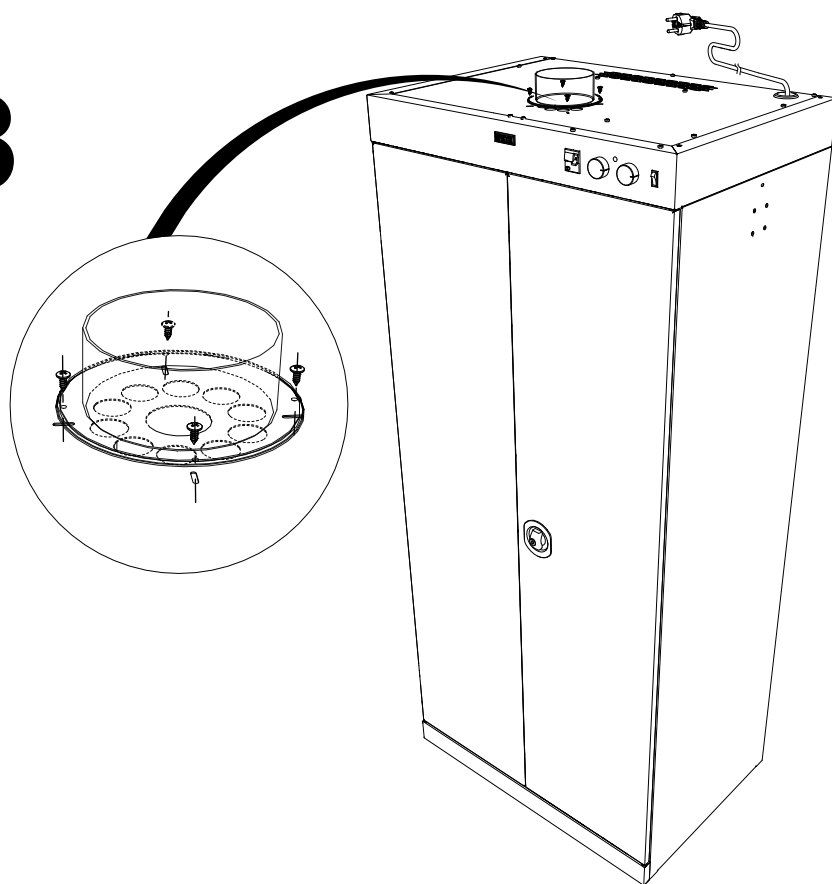

**Производитель рекомендует подключать
сушильный шкаф к вытяжной
вентиляционной системе!**

5. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

Сушильный шкаф можно перевозить в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта или контейнерах.

При транспортировке и хранении в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, необходимо выдержать изделие перед использованием при комнатной температуре не менее 3-х часов.

Требование по хранению: сухое помещение, упаковка изготовителя.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ

Для продления срока службы замков, необходимо производить осмотр на наличие смазывающего компонента. Рекомендуется использовать пластичные смазки общего назначения. Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать замковые механизмы.

Сушильный шкаф рекомендуется устанавливать на ровную, горизонтальную поверхность.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи. В случае отсутствия записи о продаже гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.

Изготовитель не несёт ответственности за неисправность изделия и не гарантирует его безотказную работу в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации, проведения ремонта некомпетентными лицами, умышленной порчи.

8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании «ПРОМЕТ» Вы можете узнать через Интернет по ссылке <http://www.safe.ru>

Продукция изготовлена: ООО «ПРОМЕТ» , 301602, Тульская область, г. Узловая.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001.

Система экологического менеджмента ООО «НПО ПРОМЕТ» сертифицирована на соответствие требованиям ISO 14001.

Штамп службы качества _____

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

! Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшая характеристики изделия, без уведомления потребителя.